


# BLANTON

LIVE YOUR DREAMS

USER MANUAL

## HAND BLENDER

MODEL: BCB-HB2301

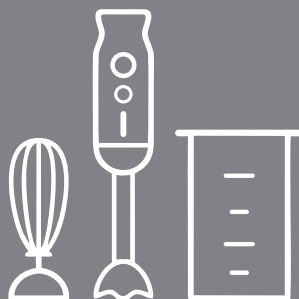

021-73671000



## مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

### فهرست مندرجات

۱	معرفی دستگاه .....
۱	نکات ایمنی .....
۴	مشخصات دستگاه .....
۵	معرفی قسمت های مهم دستگاه گوشت کوب برقی .....
۸	نکاتی که لازم است قبل از اولین استفاده از دستگاه بدانید .....
۹	نکات مهم قبل از استفاده .....
۱۲	تمیز و نگهداری .....
۱۴	روش صحیح دفع دستگاه .....



## معرفی دستگاه

گوشت کوب برقی بلانتون مدل BCB-HB2301 با توان مناسب و قابلیت های فراوانی که دارد بعنوان یک محصول بسیار کاربردی و چند کاره در خانه های شما حضور پیدا کرده است. قابلیت های فراوان این دستگاه که در این دفترچه به آن اشاره خواهد شد، با تعویض و نصب انواع لوازم جانبی آن به روی دستگاه فراهم می شود همچنین این دستگاه از طراحی ارگونومی نیز بهره برده است تا ضمن سهولت استفاده، برای سلامتی انسان هیچ گونه آسیبی نداشته باشد.

## نکات ایمنی

۱. دستگاه برای استفاده اشخاصی با ضعف جسمی (از جمله کودکان)، ضعف روحی یا احساسی یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر آنکه تحت نظارت باشند یا اینکه توسط شخصی مسئول تحت آموزش قرار بگیرند.
۲. کودکان باید سرپرست و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
۳. پیش از اتصال دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۴. حتماً قبل از اتصال دستگاه به پریز برق یا جدا کردن آن از پریز برق، آن را خاموش کنید.
۵. برای جدا کردن دستگاه از پریز برق هرگز سیم آن را نکشید.
۶. هیچ وسیله برقی را در صورت خرابی یا چکه کردن یا آسیب دیدن قسمتی از آن (مثلاً سیم دو شاخه آن) مورد استفاده قرار ندهید و در صورت مشاهده، با همتاسرویس تماس بگیرید.
۷. اجازه ندهید سیم برق دستگاه از لبه میز آویزان شود و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.
۸. بدنه دستگاه را از قسمت موتور آن، در مایعات و آب غوطه ور نکنید و با مایعات شستشو ندهید زیرا این عمل خطر برق گرفتگی و اتصالی دستگاه را افزایش می دهد.
۹. هرگز دست خود را هنگامی که گوشت کوب در حال کار کردن است درون ظرف مواد غذایی نکنید.
۱۰. دستگاه نباید برای مواد غذایی بسیار خشک و سفت استفاده شود چون در این صورت ممکن است تیغه های دستگاه آسیب ببینند.
۱۱. از تماس با قسمت های متحرک دستگاه اجتناب کنید و از لیسه تنها زمانی که دستگاه خاموش است استفاده کنید.
۱۲. همیشه قبل از استفاده کردن از دستگاه مطمئن شوید که در پوش دستگاه سر جای خود قرار گرفته باشد.
۱۳. بکارگیری وسایل جانبی توصیه نشده و یا منع شده توسط تولید کننده ممکن است منجر به آتش سوزی، برق گرفتگی و یا صدمه دیدن کاربر گردد.
۱۴. قبل از جدا کردن درپوش از روی کاسه دستگاه و قبل از جدا کردن کاسه از بدنه، حتماً دستگاه را خاموش کنید و منتظر بمانید تا تیغه های دستگاه کاملاً از حرکت بایستد.



۱۵. هرگز پوشش محافظت کننده مکانیزم قفل را نشکنید.
۱۶. تیغه فلزی دستگاه و صفحه آن و اتصالات بسیار تیز می باشند، در هنگام حمل و نقل مراقب دستان خود باشید و همیشه تیغه را از قسمت بالای آن گرفته و جابجا کنید.
۱۷. در هر دو حالت تمیز کردن و یا جابجایی، جانب احتیاط را به عمل بیاورید و از تماس با لبه‌های تیز دستگاه اجتناب کنید.
۱۸. همیشه قبل از جداسازی قطعات دستگاه، سوارکردن آن‌ها و تمیز کاری قطعات و لوازم جانبی، دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا کنید.
۱۹. برای اجتناب از اضافه بار و آتش سوزی، از وسیله دیگر با توان زیاد همزمان با این دستگاه، در خروجی یکسان با این دستگاه استفاده نکنید.
۲۰. هنگام استفاده، دستگاه را بر روی سطحی صاف و محکم قرار دهید و آن را در نزدیکی اجاق گاز یا سطوح داغی که باعث ذوب شدن قسمت‌های پلاستیکی دستگاه شود، استفاده نکنید.
۲۱. قبل از استفاده کردن از دستگاه مطمئن شوید که همه قسمت‌های دستگاه درست به هم متصل شده باشند.
۲۵. هرگز از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
۲۶. این دستگاه فقط برای کاربرد خانگی در نظر گرفته شده است. از به کار بردن آن برای مصارف صنعتی، آزمایشگاهی، تجاری و ... خودداری نمایید.

## مشخصات دستگاه

توان: ۳۰۰ وات

توان قفل: ۷۰۰ وات

ولتاژ: ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

ظرفیت لیوان: ۷۰۰ میلی لیتر

کلید تنظیم سرعت

سه کاره: گوشت کوب، خردکن و همزن

تیغه‌های مستحکم و ضد زنگ استیل

مخزن خرد کن مدرج

لیوان مدرج


عملکرد توربو



## معرفی قسمت‌های مهم دستگاه گوشت‌کوب برقی

این دستگاه دارای لوازم جانبی متعددی است که هر کدام برای یک عملکرد خاص در نظر گرفته شده است، برای استفاده بهتر از این دستگاه لازم است که با قسمت‌های مختلف آن آشنا شوید. برای این منظور در هر قسمت پس از معرفی لوازم جانبی آن بخش، به توضیح نوع عملکرد آن بخش و طریقه اتصال آن به دستگاه پرداخته شده است.

### الف: مخلوط کن

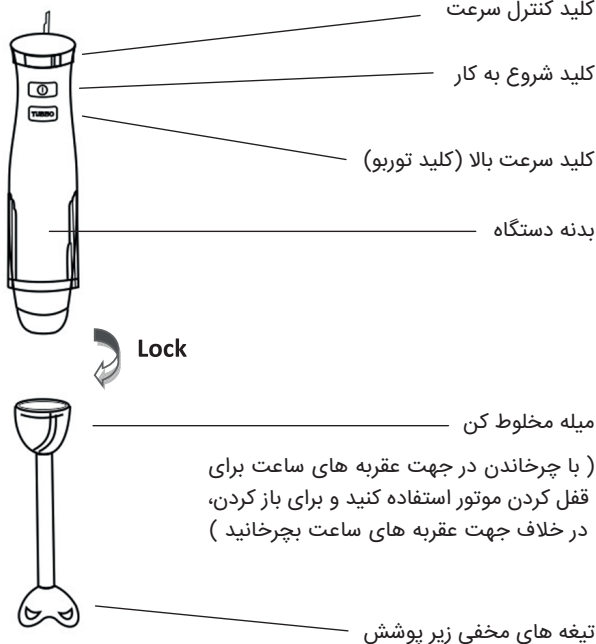



لیوان مخلوط کن با مقیاس اندازه گیری

- ظرفیت ۷۰۰ میلی لیتر
- مناسب برای تهیه مقدار کمی از غذای مخلوط شده
- دارای لاستیک ضد لغزش که می تواند بعنوان پوشش طرف نیز استفاده گردد.



پایه دیواری

( مخلوط کن و یا بدنه جدا شدنی را پس از استفاده، از این پایه می توانید آویزان کنید. )

ب: خردکن




کلید کنترل سرعت

کلید شروع به کار

کلید سرعت بالا (کلید توربو)

بدنه دستگاه

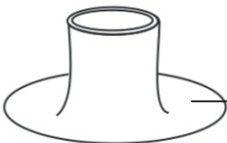


درپوش ظرف خردکن



تیغه خرد کن

( این تیغه بسیار تیز است و باید با احتیاط حمل شود )

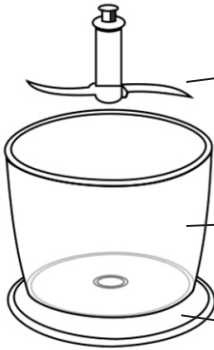

ظرف خرد کن

( ایده آل برای فراهم کردن مقدار زیادی از پیاز و یا گوشت های خرد شده )

پایه بدون لغزش

( جهت جلوگیری از لغزش کاسه در حین خرد کردن )

ج: همزن



کلید کنترل سرعت

کلید شروع به کار

کلید سرعت بالا (کلید توربو)

بدنه دستگاه




Lock



همزن

برای هم زدن سفیده تخم مرغ مناسب می باشد

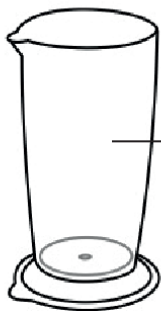

لیوان دستگاه و قابل استفاده برای همزن  
گنجایش این ظرف مناسب برای هم زدن  
دو سفیده تخم مرغ در هر بار می باشد.

## نکاتی که لازم است قبل از اولین استفاده از دستگاه بدانید

بررسی کنید که لوازم جانبی دستگاه کامل باشد و همه قسمت های دستگاه سالم باشند، تمام  
قسمت های جدا شدنی دستگاه را ( طبق بخش تمیزکاری و نگهداری ) به دقت تمیز کنید.

نکته: صفحه مخلوط کن و تیغه خردکن بسیار تیز است، با احتیاط حمل شود.



## نکات مهم قبل از استفاده

### دستورالعمل استفاده از مخلوط کن

لوازم جانبی مخلوط کن عمدتاً برای مخلوط کردن میوه و سبزی مناسب است.

۱. برای بستن میله جدا شدنی به موتور، میله را جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا زمانی که محکم شود.

۲. شما باید پوست و هسته میوه را جدا کنید و سپس آن‌ها را به قسمت های کوچک تقسیم کنید (حدوداً به اندازه هایی که به راحتی از دهانه ظرف عبور کند) تکه های میوه و سبزی را داخل ظرف قرار دهید. معمولاً جهت کمک به راحت تر کار کردن دستگاه مقدار دلخواهی از آب خالص باید به مواد غذایی اضافه شود.

**توجه: دقت کنید حداکثر مواد غذایی مخلوط شده نباید از مقدار MAX مدرج روی ظرف دستگاه تجاوز کند.**

۳. دو شاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.

۴. مخلوط کن را داخل ظرف پر از مواد غذایی قرار دهید و دکمه سرعت را روی میزان سرعت دلخواه قرار دهید سپس دکمه شروع را فشار داده و نگه دارید تا مخلوط کن به سرعت شروع به مخلوط کردن مواد غذایی نماید. اگر در زمان شروع به کار دستگاه، دکمه تنظیم سرعت دستگاه در حالت سرعت پایین باشد، شما می توانید درجه سرعت را به سمت درجه بالاتر، در سرعت های متفاوت تنظیم کنید و بالا بردن سرعت چرخش موتور سرعت مخلوط کردن را نیز افزایش دهید.

**نکته :** حداکثر زمان کار دستگاه در سرعت بالا نباید از ۳۰ ثانیه تجاوز کند. در صورتی که نیاز به مخلوط کردن بیشتر دارید، پس از ۳۰ ثانیه، کمی به دستگاه استراحت دهید و سپس مجدداً اقدام به استفاده نمایید.



۵. هنگامی که مواد غذایی به شکل یک دست خرد شد دکمه شروع به کار را برای متوقف کردن عملیات، رها کنید و مواد غذایی خرد شده را نیز خارج نمایید.

### ب : دستورالعمل استفاده از خردکن

تیغه عمدتاً برای خرد کردن مواد غذایی نرم و نیمه سخت مناسب می باشد.

۱. مطمئن شوید که پایه زیر کاسه نمی لغزد.

۲. تیغه دستگاه را روی پین کاسه قرار دهید و قبل از اضافه کردن اجزا، ابتدا تیغه را تنظیم نمایید.

۳. ابتدا مواد غذایی را به تکه های کوچک ببرید. سپس آن ها را در کاسه بریزید.

نکته: حداکثر مقدار مجاز برای خرد کردن گوشت در هر بار استفاده، ۱۲۰ گرم است. این مقدار برای دیگر مواد غذایی، ۴۰۰ گرم می باشد.

نکته: حداکثر زمان کار دستگاه در هر بار اقدام به خرد کردن نباید از ۳۰ ثانیه تجاوز کند. در صورتیکه نیاز به خرد کردن بیشتر دارید پس از ۳۰ ثانیه، کمی به دستگاه استراحت دهید و سپس مجدداً اقدام به استفاده نمایید.



۴. درپوش کاسه را بر روی ظرف قرار دهید و مطمئن شوید که هر دو برجستگی درپوش در شیارها قرار گرفته است سپس درپوش را به پایین فشار دهید تا در جای خود قفل شود.

۵. قسمت پائینی موتور را در قسمت باز بالای درپوش کاسه قرار دهید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل شود.

۶. دو شاخه دستگاه را در پریز قرار دهید.

۷. دکمه سرعت را در مکان مناسب قرار دهید و سرعت موتور را تعیین کنید. سپس دکمه شروع به کار را فشار دهید و نگه دارید. وقتی سرعت پایین را انتخاب می کنید می توانید کلید درجه سرعت را تغییر دهید تا درجه در سرعت های متفاوت تنظیم گردد.

۸. هنگامی که مواد غذایی طبق سلیقه شما خرد شد، دکمه شروع به کار را برای متوقف کردن عملیات، رها کنید.

۹. بدنه موتور را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود سپس درپوش کاسه را حرکت دهید و هر دو چفت را با هم بیرون بکشید و بردارید.

۱۰. مواد غذایی خرد شده را از کاسه دستگاه خارج کنید. همیشه قبل از خارج کردن مواد ابتدا تیغه را از دستگاه جدا کنید.

### ج : دستورالعمل استفاده از همزن

همزن این دستگاه برای هم زدن سفیده تخم مرغ بسیار مناسب است.

۱. برای وصل کردن همزن، آن را روی بدنه موتور قرار دهید و در جهت عقربه های در عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

۲. سفیده های تخم مرغ را در کاسه همزن دستگاه قرار دهید، عمدتاً دو سفیده کافی است.

۳. دو شاخه دستگاه را در پریز قرار دهید.

۴. همزن را داخل کاسه پر از مواد غذایی فرو ببرید و دکمه سرعت را در مکان مناسب قرار دهید و سرعت موتور را تعیین کنید. سپس دکمه شروع به کار را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه بسته به سرعتی که انتخاب کرده اید شروع به مخلوط کردن مواد غذایی شما نماید. اگر در ابتدا دکمه سرعت را در حداقل سرعت قرار دادید، می‌توانید درجه سرعت را تغییر دهید تا موتور در سرعت‌های متفاوت تنظیم گردد.

**نکته:** حداکثر زمان کار دستگاه در سرعت بالا در این حالت نباید از ۱ دقیقه تجاوز کند. پس از این مدت نیاز است تا دستگاه کمی استراحت کرده و سپس مجدداً قابل استفاده است. روشن بودن بیش از حد، باعث داغ شدن موتور و کاهش عمر دستگاه می‌شود.

۵. وقتی تخم‌مرغ‌ها توسط همزن خوب هم خوردند، دکمه شروع به کار را جهت متوقف شدن عملیات، رها کنید تا موتور از کار بایستد.  
۶. هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید حتماً دو شاخه را از پریز جدا نمایید.

## تمیزکاری و نگهداری

**مهم:** قبل از تمیز کردن، دو شاخه دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

۱. تیغه جدا شدنی دستگاه را با آب و بدون جلا دهنده‌ها و پاک‌کننده‌ها تمیز کنید. پس از تمیز کردن تیغه، آن را به صورت عمود در آب قرار دهید. سپس بیرون آورید و آب کشی نمایید. تیغه جدا شدنی را هرگز در ماشین ظرفشویی نشویید.

**نکته:** هرگز تیغه جداشونده را به منظور روان‌سازی بلبرینگ‌های آن یا شستشوی آن به مدت طولانی در آب فرو نبرید.



۲. پارچ، کاسه خردکن، همزن، صفحه و درپوش کاسه را با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید. تنها کاسه و شیشه مخصوص خردکن را می‌توانید با استفاده از ماشین ظرفشویی بشویید. بقیه قطعات نباید در ماشین ظرفشویی شسته شوند زیرا قسمت‌های پلاستیکی ممکن است به خاطر ماندن طولانی مدت در ظرفشویی خراب شوند و آسیب ببینند.

۳. بدنه موتور را با یک پارچه نمناک تمیز کنید و برای اجتناب از برق گرفتگی هرگز بدنه دستگاه را در آب فرو نبرید.


۴. پایه غیر متحرک زیر کاسه یا شیشه خردکن می‌تواند جدا شود و تمیز گردد، برای استفاده مجدد مطمئن شوید که این پایه سر جای خود قرار گرفته باشد.

۵. همه قطعات جدا شدنی را به آرامی و کامل خشک کنید.

### **هشدار : تیغه‌ها بسیار تیز هستند و باید با احتیاط حمل شوند.**

۶. در حین کار برای تمیز کردن سریع، کاسه یا پارچ دستگاه را تا نیمه پر از آب کنید، مخلوط کن و خردکن را طبق دستورالعمل گفته شده در بخش‌های مربوطه سوار کنید و مخلوط کن و یا خردکن را برای چند ثانیه روشن نمایید تا در حین کار دستگاه هم تمیز شود.

## روش صحیح دفع دستگاه

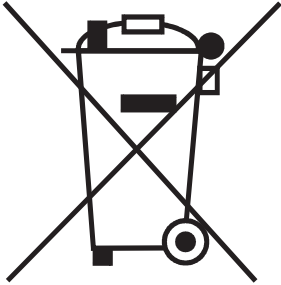

می توانید با استفاده از روش صحیح دفع این دستگاه از محیط زیست حمایت کنید!  
 لطفا به قوانین محلی در دفع زباله ها احترام بگذارید  
 پس بیایید تجهیزات الکتریکی معیوب را به جای رها کردن در طبیعت به مراکز دفع زباله مناسب تحویل دهیم.

توجه: در صورت بروز مشکلات فنی، می توانید با همتا سرویس به شماره تلفن ۰۲۱ - ۷۳۶۷۱۰۰۰ تماس بگیرید.









همتا سرویس  
Hamta Service

To See Products Info  
Scan QR\_CODE

