


BLANTON®

LIVE YOUR DREAMS

USER MANUAL

OVEN TOASTER

MODEL: BCP-OT2201

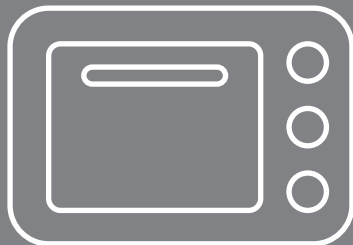

021-73671000

مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست مندرجات

- ۱ نکات ایمنی
- ۲ ویژگی های دستگاه
- ۲ راه اندازی دستگاه
- ۴ عملکرد کلیدها
- ۷ نمایشگر
- ۸ روش استفاده از دستگاه
- ۹ روش دفع صحیح دستگاه



نکات ایمنی

قبل از نصب و استفاده از دستگاه نکات ایمنی را مطالعه نمایید. نصب نادرست به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل ها، باعث ایجاد خسارت و آسیب جانی خواهد شد. میزان جدی بودن خسارات و آسیب های جانی بالقوه در دو دسته "هشدار" و "احتیاط" دسته بندی شده اند.

این محصول فقط جهت مصرف خانگی تولید شده است و وسیله صنعتی محسوب نمی شود.



- هرگز سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید.
- این دستگاه برای استفاده توسط کودکان یا افراد ناآگاه و دارای ناتوانی ذهنی ساخته نشده است مگر در حضور فردی آگاه و مسئول که بر استفاده ایشان نظارت نماید.
- برای جلوگیری از اتصال الکتریکی و خطر برق گرفتگی دستگاه، سیم یا دو شاخه آن را در آب یا هرگونه مایعی فرو نبرید.
- دقت کنید سیم برق با سطوح تیز و داغ تماس پیدا نکند و نیز مراقب باشید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان نشود چرا که می تواند حادثه ساز باشد. کابل دارای سیم ارت می باشد.
- چنانچه سیم یا دو شاخه دستگاه آسیب دیده و یا دستگاه به درستی کار نمی کند، هرگز از دستگاه استفاده نکنید و در اولین فرصت برای بررسی دستگاه و رفع نقص با همتا سرویس تماس بگیرید.
- به کار بردن انواع لوازم جانبی با مارک های متفرقه که مورد تایید کارخانه سازنده نمی باشد می تواند خطرآفرین باشد. از به کار بردن این گونه لوازم اجتناب کنید.
- دستگاه را در مجاورت شعله و اجسامی که داغ می شوند، نظیر اجاق گاز، فر برقی یا مایکروویو قرار ندهید.
- آون توستر را در مکانی قرار دهید که حداقل ده سانتیمتر از هر طرف فاصله داشته باشد تا تهویه هوا در اطراف دستگاه به درستی انجام شود.
- قبل از تمیز کردن آون توستر اجازه دهید دستگاه و اجزای آن خنک شود.



- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید ابتدا دستگاه را خاموش کرده سپس آن را از اتصال برق جدا کنید. برای جدا کردن دو شاخه از پریز برق هرگز سیم آن را نکشید بلکه دو شاخه را محکم گرفته سپس آن را از پریز برق خارج کنید.



ویژگی های دستگاه

- آون توستر مطابق با ایده های مدرن صنعتی روز طراحی شده و دارای ویژگی های زیر می باشد.
- طراحی زیبا و جدید با طرز کار آسان
- قابلیت خشک کردن میوه
- مقاوم در برابر زنگ زدگی
- در این دستگاه از دو جفت المنت حرارتی (بالا و پایین) استفاده شده است. با توجه به حجم غذا و میزان بریان شدن غذا می توانید از هر جفت المنت بالا یا پایین، به تنهایی و یا از هر چهار المنت بصورت همزمان استفاده کنید.

راه اندازی دستگاه

دستگاه به صورت اتوماتیک عمل می کند و دارای شانزده برنامه پخت پیشفرض و اتوماتیک است. همچنین شما می توانید با استفاده از کلیدهای مورد، برنامه پخت دلخواه خود را به دستگاه بدهید. لطفا قبل از هر بار استفاده دستگاه را ۵ دقیقه پیش گرم کنید.



پیش از استفاده دستگاه لطفاً به نکات زیر توجه کنید:

- ۱- قبل از استفاده از دستگاه، تمام لوازم جانبی (متعلقات) دستگاه را شسته، خشک نموده و دوباره آن را روی دستگاه نصب کنید. سپس دستگاه را به پریز برق استاندارد ۲۲۰ ولت متصل نمایید.
- ۲- هنگام نخستین استفاده از دستگاه، آن را روی حداکثر دما به مدت ۱۵ دقیقه تنظیم کرده و راه اندازی کنید تا هرگونه ذرات چربی، باقی مانده از بسته بندی تبخیر شود.
- ۳- هنگام استفاده از طبقه فلزی مخصوص پخت، آن را روی سطح مناسب درون آن قرار دهید.
- ۴- غذای آماده طبخ را درون آن قرار دهید و مطمئن شوید که تایمر روی صفر قرار دارد.
- ۵- با بالا رفتن حرارت، المنت‌های حرارتی به تدریج افروخته و سرخ می‌شوند. برای جلوگیری از پخت بیش از حد غذا، در صورت تجربه کار با آن، طبق تجربه خود به دستگاه زمان دهید و یا بر جریان پخت نظارت داشته باشید. همچنین می‌توانید طبق اطلاعات موجود در جداول پخت به دستگاه زمان دهید.
- ۶- هرگز از این دستگاه برای مصارف غیر از آن چه که برای آن ساخته شده است استفاده نکنید. این دستگاه فقط برای مصرف خانگی ساخته شده است و نباید از آن برای مصارف صنعتی و پخت انبوه استفاده نمود.
- ۷- از جابجا کردن دستگاه هنگام استفاده، یا زمانی که روغن یا مایعات داغ در آن است بپرهیزید.
- ۸- برای اجتناب از آتش سوزی هنگام کار با آن، دستگاه را با اجسام قابل اشتعال نظیر پارچه، لباس، پرده یا مواد مشابه نپوشانید و از تماس آن توستر هنگام کار با این گونه وسایل اجتناب کنید. همچنین هنگام کار با دستگاه از قرار دادن اجسام و مواد قابل اشتعال درون دستگاه خودداری کنید.
- ۹- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید به غیر از لوازم جانبی دستگاه وسیله دیگری را درون آن توستر قرار ندهید.
- ۱۰- هنگام کار با آن توستر برای محافظت دست در برابر حرارت از دستکش‌های مخصوص آشپزی استفاده کنید.

- ۱۱- شیشه درب این دستگاه در برابر حرارت مقاوم بوده، نسبت به سایر شیشه ها از ایمنی بالایی برخوردار است و در صورت شکستن خرده های این شیشه لبه های تیز و برنده ندارد.
- ۱۲- از دستگاه در فضای آزاد استفاده ننمایید.
- ۱۳- توجه داشته باشید که هنگام کار با دستگاه بدنه و سطوح خارجی دستگاه نیز داغ می شود.
- ۱۴- این وسیله برای استفاده با دستگاه کنترل از راه دور و یا تایمر طراحی نشده است.

عملکرد کلیدها

۱. کلید روشن خاموش:



- با لمس این کلید ضمن توقف کامل برنامه ها نمایشگر خاموش می شود.
- با لمس مجدد این کلید تایمر آماده به کار می شود.

۲. کلید مثبت و منفی زمان پخت:



- با لمس هر کدام از کلیدهای رو به رو می توان زمان مورد نیاز برای پخت غذا را تنظیم کرد. همچنین نمایانگر زمان نمایشگر روشن می شود.





۳. کلید مثبت و منفی دما:

با لمس هر کدام از کلید های رو به رو می توان دمای مورد نیاز برای پخت غذا را تنظیم کرد. همچنین نمایانگر دما نمایشگر روشن می شود.



۴. کلید انتخاب المنت:

با لمس این کلید می توانید جوجه گردان، فن و المنت ها را به صورت دستی برای برنامه پخت انتخاب کنید. در صورت انتخاب علامت مربوط به هر کدام روشن می شود. پس از لمس کلید استارت موارد فوق روشن می شوند.



۵. برنامه پخت ماهی:

با لمس این کلید می توانید برنامه پخت ماهی را انتخاب کرد.



۶. برنامه پخت کیک:

با لمس این کلید می توانید برنامه پخت کیک را انتخاب کرد.



۷. برنامه پخت مرغ:

لمس این کلید می توانید برنامه پخت مرغ را انتخاب کرد.



۸. برنامه خشک کردن میوه و سبزیجات:

با لمس این کلید می توانید برنامه خشک کردن میوه را انتخاب کرد.



۹. برنامه پخت پیتزا:

با لمس این کلید می توانید برنامه پخت پیتزا را انتخاب کرد.



۱۰. برنامه یخ زدا:

با لمس این کلید می توانید برنامه یخ زدا را انتخاب کنید.

جدول برنامه ها

نام برنامه	پیتزا	گوشت	سبزیجات	یخ زدایی	کیک	میوه خشک کن	مرغ	ماهی
المنت کف	*	*		*	*	*	*	
المنت بالا		*	*				*	
جوجه گردان							*	
فن کانوکشن	*	*	*	*		*		*
لامپ	*	*	*	*	*	*	*	*
دمای پیشنهادی	۱۶۰	۲۲۰	۱۸۰	۶۰	۱۸۰	۴۰	۱۸۰	۲۰۰
زمان پیشنهادی	۶۰	۶۰	۶۰	۳۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰



نمایشگر



۱. نمایش دیجیتال زمان و دمای تنظیمی پخت:
در این قسمت دمای تنظیم شده و زمان پخت نشان داده می شود.

۲. نشانگر های لامپ، المنت ها، جوجه گردان و فن:



با انتخاب حالت های مختلف کار در صورت استفاده از هر کدام از موارد بالا نشانگر مربوطه روشن می شود.

روش استفاده از دستگاه

شما می توانید به دو روش از دستگاه خود جهت پخت غذا استفاده نمایید.

روش اول:

استفاده از برنامه های پیشفرض

- ۱- با لمس کلید روشن/خاموش، دستگاه را روشن نمایید.
 - ۲- برنامه پخت مورد نظر خود را انتخاب و کلید مرتبط با آن را بفشارید. چند ثانیه صبر کنید تا دستگاه به صورت خودکار شروع به کار نماید.
- نکته:** توجه داشته باشید پس از انتخاب برنامه مورد نظر می توانید به دلخواه و با استفاده از کلیدهای تنظیم دما، زمان و انتخاب المنت ها، تغییراتی در برنامه ها ایجاد نمایید.

روش دوم:

استفاده از برنامه دلخواه


- ۱- با لمس کلید روشن/خاموش، دستگاه را روشن نمایید.
 - ۲- با استفاده از کلیدهای تنظیم، دما و زمان مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 - ۳- با استفاده از کلید انتخاب المنت، تعیین کنید که دستگاه از کدام المنت برای پخت استفاده کند.
- نکته:** در نظر داشته باشید که اگر المنت را انتخاب نکنید، دستگاه گرم نخواهد شد.



۴- چند ثانیه صبر کنید تا دستگاه به صورت خودکار شروع به کار کند.

پس از پایان کار، دستگاه بوق پایان فرایند را به صدا در می آورد برای قطع شدن صدای بوق، کافی است کلید روشن/خاموش را لمس کنید.

روش دفع صحیح دستگاه

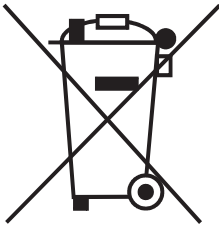

می توانید با روش صحیح دفع این دستگاه از محیط زیست حمایت کنید!

لطفاً به قوانین محلی در دفع زباله ها احترام بگذارید پس بیايید تجهیزات الکتریکی معیوب را به جای رها کردن در طبیعت به مراکز دفع زباله مناسب تحویل دهیم.

توجه: در صورت بروز مشکلات فنی، می توانید با شماره تلفن ۰۲۱ - ۷۳۶۷۱۰۰۰ مرکز خدمات همتا سرویس تماس بگیرید.



همتا سرویس
Hamta Service

To See Products Info
Scan QR_CODE

