


BLANTON®

Live Your Dreams

USER MANUAL

Freezer

MODEL: FR1802-1803

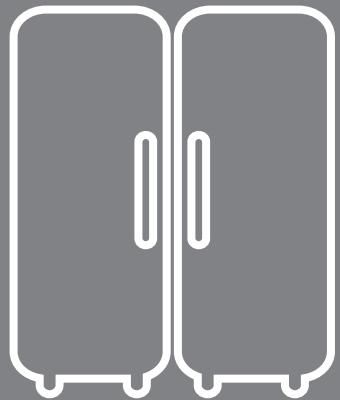

021-73671000

مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده ایمن، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست مندرجات


۱.....	هشدارها و پیشگیری های ایمنی
۴.....	اتصال فریزر به یخچال
۵.....	نصب دستگاه
۶.....	راه اندازی فریزر
۶.....	نحوه نگهداری مواد غذایی در فریزر
۸.....	جدا کردن و تمیز کردن قطعات
۹.....	نحوه استفاده از یخ ساز
۱۰.....	توضیحات و نحوه کار با پنل کنترل لمسی
۱۳.....	اعلام بروز مشکل
۱۴.....	معایب و راه حل ها
۱۴.....	صداها و دستگاه هنگام کار کردن
۱۵.....	کلاس آب و هوایی محصول

- جهت نصب و راه اندازی محصول حتما با شرکت همتا سرویس با شماره ۷۳۶۷۱۰۰۰ - ۰۲۱ بگیریید.
 - تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می باشد.
 - نصب و تعمیر محصول توسط فردی به جز کارشناسان مورد تایید همتا سرویس موجب ابطال ضمانت دستگاه خواهد شد.



هشدارها و پیشگیری های ایمنی

برای جلوگیری از هر گونه آسیب فردی، خرابی قطعات و استفاده از محصول، اطمینان حاصل کنید که موارد زیر را رعایت کرده اید. (لطفاً پس از مطالعه این دفترچه، آن را برای مطالعه بعدی در محلی مناسب نگهداری کنید) به خاطر داشته باشید که در صورت انتقال این محصول به شخص دیگر، این دفترچه را نیز به مالک بعدی تحویل دهید.

نشان می دهد که خطر مرگ یا آسیب جدی وجود دارد.  هشدار

نشان می دهد که احتمال آسیب فردی یا خرابی محصول وجود دارد.  احتیاط

- استفاده از این دستگاه برای کودکان و افراد دارای ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، بی تجربه و ناآگاه مجاز نیست مگر با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها که باید با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله، صورت گیرد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- این محصول نباید در معرض بارندگی قرار بگیرد.
- در محل هایی که فاقد سیستم اتصال به زمین است به کار گرفته نشود.
- این وسیله به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه در نظر گرفته شده است. مانند:
 - قسمت آشپزخانه فروشگاه ها، دفاتر، ادارات و سایر محیط های کاری
 - هتل ها، متل ها و سایر اماکن اقامتی که در آن وسیله توسط مشتری استفاده می شود.
 - اتاق های خواب و محل های صرف صبحانه
- در عایق بندی این وسیله از گاز آتش زای سیکلوپنتان به عنوان منبسط کننده استفاده شده است. بنابراین مدوم کردن این وسیله باید توسط متخصصین مرتبط انجام شود و ملاحظات ایمنی در نظر گرفته شود.
- اطراف محصول از پشت، زیر و بالا را به گونه ای نپوشانید که گردش هوای اطراف آن متوقف شود .
- این دستگاه را در برابر تابش مستقیم نور خورشید و یا نزدیک منابع حرارتی مانند: (اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری) قرار ندهید.
- از سیم و دو شاخه برق دستگاه و نیز پریز برق آن محافظت نموده و مطمئن شوید که موجب اتصالی نخواهد شد.
- از بردن دست خود به ناحیه زیرین دستگاه خودداری کنید.
- اگر می خواهید یک دوره طولانی از دستگاه استفاده نکنید، دو شاخه آن را از برق بکشید.
- از جدا کردن درها و ... خودداری کنید.
- قبل از استفاده از دستگاه اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده باشد.
- در صورت وقفه طولانی در کار وسیله برودتی مانند: قطع منبع تغذیه یا نقص سیستم برودتی احتمال فساد مواد غذایی نگهداری شده در یخچال وجود دارد.
- هنگامی که وسیله برودتی به طور موقت یا مدت زمان طولانی خاموش است آن را خالی، تمیز و خشک نمائید و درها یا درپوش ها را نیمه باز بگذارید.
- مواد قابل انفجار مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید .
- در صورت نیاز به قطعه، تنها قطعه اصلی تولید شده توسط تولید کننده باید مورد استفاده قرار گیرد.
- از انباشتن مواد غذایی به گونه ای که مسیرهای عبور هوا در داخل محفظه را مسدود کند خودداری کنید.
- بعد از هر بار کشیدن دو شاخه دستگاه از برق، برای وصل مجدد آن حدود ۵ دقیقه صبر کنید.



- گاز مبردی که در این محصول استفاده شده است و نیز گازهای استفاده شده در مواد عایق بندی دستگاه از انواع مصرفی مرسوم می باشند. قبل از استفاده از محصول اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده است.

- برفک زدایی این وسیله بصورت اتوماتیک انجام می شود و آب حاصل از برفک زدایی به صورت اتوماتیک در مخزن تعبیه شده روی کمپرسور خواهد ریخت و به کمک گرمای آن تبخیر خواهد شد.

- پس از هر بار جابه جایی محصول، پیش از روشن کردن ۴ ساعت صبر کنید.

- از قرار دادن اشیاء سنگین روی محصول خودداری فرمایید.



- تا حد امکان از یک پرریز برای چند دستگاه برقی استفاده نکنید. این عمل می تواند باعث داغ شدن پرریز و خطر آتش سوزی شود.

- پرریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

- از پاشیدن مستقیم آب به داخل دستگاه خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث اتصالی یا برق گرفتگی شود.

- از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی محصول استفاده نکنید. این عمل ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

- از تا و خم کردن بیش از حد و یا قرار دادن اجسام سنگین بر روی سیم برق دستگاه خودداری کنید. این عوامل باعث خطر آتش سوزی می شوند.

- توجه کنید که رسیدن رطوبت بیش از حد، و پاشیدن آب به داخل یا بیرون محصول به گونه ای که به قطعات الکتریکی برسد، می تواند موجب خطر برق گرفتگی یا حتی آتش سوزی شود و بنابراین ضمن پرهیز شدید در این باره، برای نظافت محصول مطابق راهنما عمل کنید.

- از گذاشتن ظرف آب یا هر مایع دیگر بر روی دستگاه خودداری کنید. ریختن آب روی هر یک از بخش های الکتریکی محصول ممکن است باعث اتصالی یا خطر برق گرفتگی شود.

- از بازکردن، تعمیر یا ایجاد تغییر خودسرانه در محصول خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث آتش سوزی یا عملکرد غیرعادی در دستگاه شده و باعث آسیب شود.

- در صورت مشاهده هر نوع علائم خرابی در دستگاه از روشن کردن آن خودداری کنید.

- اگر از سالم بودن دستگاه مطمئن نیستید، با همتا سرویس تماس بگیرید.

- اگر پرریز برق آسیب دیده است از زدن دو شاخه به آن خودداری کنید.

- موقع کشیدن دو شاخه از پرریز، هیچگاه کابل را نکشید. با این عمل ممکن است یکی از سیم ها قطع شده و اتصالی ایجاد شود.

- دقت کنید به مدار سیستم سردکننده ضربه یا آسیبی وارد نشود.

- از وسایل الکتریکی در داخل دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه تولید کننده استفاده از آن را مجاز دانسته باشد.



- در صورت عدم تمایل به استفاده از دستگاه قدیمی (جایگزین این دستگاه با دستگاهی دیگر) درهای محصول قدیمی را از روی محصول باز ننماید تا از خطرهای احتمالی همانند حبس شدن کودکان در داخل محصول جلوگیری شود.

- تعمیر و سرویس این محصول حتما باید توسط فرد مورد تایید همتا سرویس انجام شود. اقدام به تعمیر یا تغییرات خودسرانه در محصول علاوه بر احتمال بروز خطر جانی، موجب غیرفعال شدن گارانتی خواهد شد.

- مواد فرار و مایعات قابل اشتعال را در یخچال نگهداری نکنید. نگهداری موادی نظیر تینر، الکل، اتر، مشتقات بنزین و مواد مشابه ممکن است باعث انفجار شود.

- اضافه کردن سیم برای طولانی کردن سیم ورودی برق دستگاه تنها توسط مراکز خدمات پس از فروش قابل انجام است.

- نباید از بخار آب برای ذوب کردن یخ و یا نظافت داخل دستگاه استفاده شود زیرا ممکن است بخار به بعضی از اجزای الکتریک و یا حتی اشخاص آسیب برساند.

در صورتی که گاز خنک کننده وسیله R600a است به دلیل اشتعال زا بودن آن موارد زیر را رعایت نمایید:

- وسیله را در نزدیکی وسایل آتش زا قرار ندهید.

- به هنگام جایجایی مراقب باشید به مسیر عبور مبرد آسیب نرسد.

- سرویس کار برای خارج کردن مبرد نباید از شعله آتش جهت باز کردن سر لوله ها استفاده نماید.

- قبل از معدوم کردن وسیله حتما باید مبرد آن در فضای آزاد تخلیه گردد. برای این کار باید لوله مسی متصل به کمپرسور را با وسایلی مانند لوله بر برش داد.

- منافذ تهویه را در محفظه و یا در ساختار توکار وسیله باز نگه دارید و گرفتگی (انسداد) را بر طرف نمایید.

- از وسایل مکانیکی جهت تسریع در فرآیند برفک زدایی استفاده نکنید به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده است.




باز یافت:



بسته بندی دستگاه جهت حفاظت از دستگاه جدید از ضربه و آسیب تا زمان رسیدن به مقصد می باشد و تمام مواد استفاده شده در آن قابل باز یافت است.

دستگاه های قدیمی قابل باز یافت و مواد اولیه آن ها جهت حفاظت از محیط زیست قابل استفاده دوباره است. لذا پیشاپیش از همکاری شما در خصوص تحویل آن ها به مراکز باز یافت آن ها متشکریم.

آشنایی با دستگاه

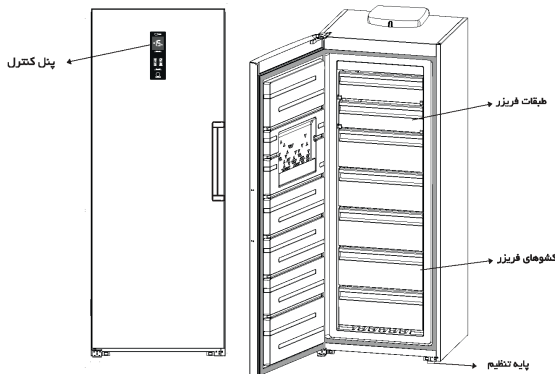

اتصال فریزر به یخچال

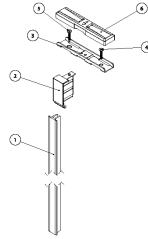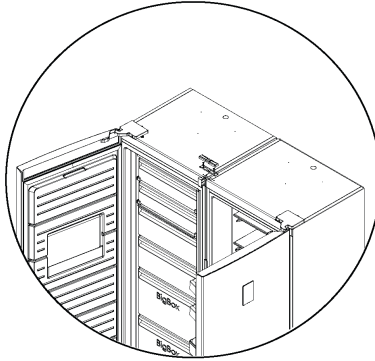

ابتدا یخچال و فریزر را در کنار هم قرار دهید. سپس کاغذ را از روی چسب زه (قطعه شماره ۱) جدا کنید و از یک طرف به محصول بچسبانید.
 - قطعه شماره ۲ یعنی کاور را در بالای زه دقیقاً بالای محصول قرار دهید.
 - قطعه شماره ۳ را روی سری محصول گذاشته به طوری که سوراخ وسط براکت بر روی پین قطعه پلاستیکی (شماره ۲) قرار گیرد.
 پیچ‌ها را محکم نمایید.
 - درپوش قطعه شماره ۴ را روی آن بگذارید.

عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی

در هنگام عدم استفاده از دستگاه برای مدت طولانی موارد زیر را انجام دهید:

۱. خاموش کردن دستگاه
۲. قطع جریان برق با کشیدن برق از پریز
۳. تمیز کردن دستگاه
۴. در دستگاه را باز بگذارید


نصب دستگاه

انتخاب محل مناسب جهت استقرار محصول

برای نصب یک اتاق خشک و دارای تهویه مناسب را انتخاب نمائید. محل نصب نباید در معرض نور مستقیم خورشید باشد. دستگاه را در نزدیکی منابع گرمازا مانند رادیاتور، بخاری و غیره قرار ندهید.

هنگام نصب دستگاه اطمینان حاصل شود که در را می توان تا زاویه ای باز کرد که کسوها به راحتی از فریزر خارج شوند. هنگام نصب دو دستگاه، اطمینان حاصل کنید که یخچال در سمت راست و فریزر در سمت چپ قرار دارند. محصول را در محلی قرار دهید که سفت و هموار بوده و اطراف آن فضای کافی برای جریان هوا وجود داشته باشد.

- رعایت فاصله محصول از دیوار پشت به میزان ۲۵ سانتیمتر ضروری است.

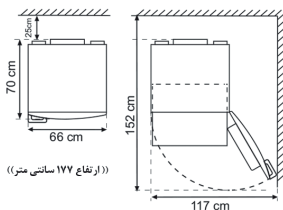

- محصول را در معرض نور مستقیم خورشید و یا منابع حرارتی مانند اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری و شوفاژ قرار ندهید.


- اگر نصب در کنار یک منبع گرما اجتناب ناپذیر باشد، از یک ورقه عایق مناسب بین دستگاه و منبع گرما استفاده کنید یا حداقل فاصله از دستگاه و منبع حرارت ۱۵ سانتیمتر باشد.

- محصول را در نزدیکی شیر آب، ظرفشویی و محیط های مرطوب قرار ندهید.



تراز نمودن محصول

به منظور افزایش عمر کمپرسور، کاهش صدای آن و همچنین باز و بسته شدن صحیح در لازم است محصول را بر روی محلی مسطح مستقر نموده و توسط پیچ های تنظیم کننده پایه های محصول، آن را نسبت به سطح افق تراز نمائید. بهتر است پس از تراز کردن، محصول کمی به سمت عقب شیب داشته باشد. (حداکثر ۵ درجه)

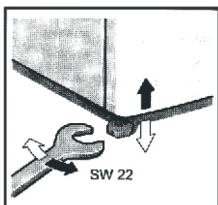


۱. اگر محصول به سمت چپ کج شده باشد:

پایه رگلاژ سمت چپ را در جهت فلش مشخص شده در تصویر بپیچانید تا دستگاه تراز شود.

۲. اگر محصول به سمت راست کج شده باشد:

پایه رگلاژ سمت راست را در جهت فلش مشخص شده در تصویر بپیچانید تا دستگاه تراز شود.

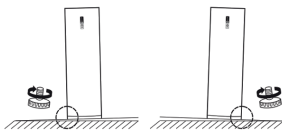

اگر محصول تراز نباشد احتمال ایجاد سرو صدای غیرعادی و کاهش بردت (سرمادهی) وجود دارد.



راه اندازی فریزر

جهت آماده کردن دستگاه برای استفاده و اطمینان از درست کار کردن آن، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. داخل و خارج محصول را با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید.
۲. تمام قطعاتی که به علت حمل و نقل در محل خود قرار داده نشده اند را در محل صحیح خود قرار دهید.
۳. دستگاه را به پریزی که فقط برای این دستگاه اختصاص داده شده، وصل کنید.

در مناطقی که نوسانات شدید برق وجود دارد استفاده از ترانس های کنترل ولتاژ الزامی است.



۴. مواد غذایی را داخل دستگاه قرار دهید.

- مواد غذایی را زمانی در فریزر بگذارید که فضای داخل آن به حد کفایت سرد شده باشد. از لحظه ای که دستگاه شروع به کار می کند تا زمانیکه به برودت مناسب برسد، حدود ۴ ساعت طول می کشد.
- یخچال باید به آرامی شروع به سرد شدن کند و موتور آن باید بدون صدای اضافه و با یک صدای ملایم کار کند.
- صداهای ناشی از قطع و وصل کمپرسور محصول به ویژه در ماه های اولیه استفاده، طبیعی بوده و نشانه نقص سیستم نمی باشد.

اگر دستگاه درست کار نمی کند، با همتا سرویس تماس بگیرید.



نحوه نگهداری مواد غذایی در فریزر

در هنگام ذخیره مواد غذایی در فریزر به موارد زیر توجه کنید:

- مواد غذایی که باید منجمد شوند، نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی منجمد شده قرار گیرند. در صورتی که مقدار مواد غذایی مورد نیاز هر روز قابل پیش بینی است، بهتر است مقدار مواد غذایی که باید منجمد شوند را کاهش دهید.

- توصیه می شود زمان نگهداری مواد غذایی منجمد به ویژه مواد غذایی تجاری سریع الانجماد در فریزر، محفظه ها یا کابین های نگهداری مواد غذایی منجمد، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی رعایت شود.

- برای بهینه سازی تولید یخ، بهتر است قالب های یخساز در پایین ترین سطح فریزر قرار داده شوند. برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد مواد غذایی منجمد در هنگام برفک زدایی دستگاه، بهتر است مواد غذایی منجمد را در چند لایه روزنامه بپوشانید.

- هنگام نگهداری مواد غذایی در فریزر، به زمان های درج شده در تقویم روی در توجه کنید.

- غذاهای بسته بندی شده منجمد نظیر بستنی و کالباس را در کشوی بالایی نگهداری کنید.

- بهتر است برای نگهداری گوشت تازه، ماهی و غذاهای خشک شده از کشوهای وسط و پایین استفاده شود.




- مواد غذایی را در اندازه مناسب برای هر وعده مصرف خانواده خود بسته بندی کنید.

- بسته های کوچکتر در زمان کوتاه تری منجمد می شوند و به این طریق کیفیت آن ها در هنگام آب شدن یخ و تهیه غذا بهتر باقی می ماند.

- بنابراین وزن بسته های سبزی یا میوه نباید از یک کیلوگرم سنگین تر شود. بسته های گوشت می توانند تا ۲/۵ کیلوگرم هم وزن داشته باشند.

- به منظور جلوگیری از تغییر رنگ، از بین رفتن طعم مواد غذایی

یا خشک شدن، آن ها را قبل از فریز کردن در کیسه های نایلونی یا ظروف در دار قرار دهید و هوای آن را تا حد امکان بگیرید.

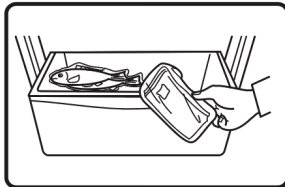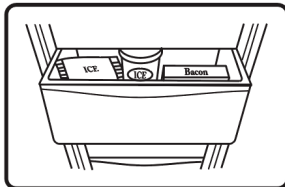

- هیچگاه بطری های شیشه ای حاوی مواد غذایی و مایعات را داخل فریزر قرار ندهید.



جدا و تمیز کردن قطعات

توجه: استفاده از موادی همچون شن و ماسه، کلرید، پاک کننده های قوی و حلال های شیمیایی برای تمیز کردن فریزر ممنوع است. همچنین استفاده از اسفنج های زبر و خشن ممکن است باعث آسیب و خش افتادن به دستگاه گردد.


هنگام تمیز کردن فریزر موارد زیر را رعایت کنید:

۱. باید جریان برق را با کشیدن دستگاه از پریز قطع کرد.
۲. با آب ولرم و مقداری کم از مواد شوینده ظروف، شروع به تمیز کردن دستگاه کنید. مراقب رفتن آب به داخل قسمت الکتریکی دستگاه باشید.
۳. حاشیه در را با آب تمیز و بدون مواد شوینده تمیز کرده و سپس با پارچه ای تمیز آن را خشک نمایید.
۴. مراقب رفتن آب به داخل کانالی که آب را به بیرون می برد (لوله فاضلاب) باشید.
۵. بعد از اتمام نظافت دستگاه را به پریز وصل و روشن کنید.

از شستشوی مستقیم پنل کنترل به وسیله آب و مایعات دیگر پرهیز کنید.




هنگام نظافت دستگاه قسمت هایی را که امکان بیرون بردن آن ها از دستگاه وجود دارد، خارج کنید.

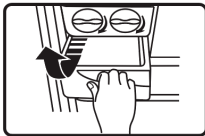

مخزن یخ


دستگیره ظرف را گرفته، آن را تا حد امکان به سمت بیرون بکشید. سپس آن را به آرامی به سمت بالا برده و به سمت خود بکشید تا خارج شود.

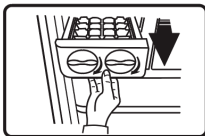

قالب یخ

یک دست را زیر شیار قالب یخ قرار داده سپس آن را به سمت جلو بکشید. جایخی ها را بیرون آورده و با آب بشویید.

نحوه استفاده از یخ ساز

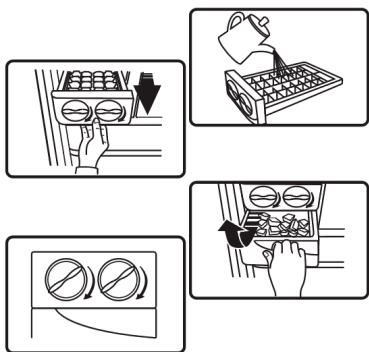

۱. قالب یخ را از فریزر خارج کنید.
۲. آن را تا علامت مشخص شده فقط از آب آشامیدنی (ترجیحا جوشیده و سرد شده) پر کنید.
۳. مجددا قالب یخ را در محل خود قرار دهید.
۴. در فریزر را ببندید. پس از آماده شدن یخ، قسمت چرخان را مطابق جهت فلش برگردانید تا قطعات یخ داخل ظرف زیر قالب ریخته شود. سپس ظرف یخ را بیرون بکشید و از یخ ها استفاده کنید.



توضیحات و نحوه کار با پنل کنترل لمسی



برای انجماد سریع مواد غذایی استفاده می شود.

Super کلید انجماد سریع

جهت روشن و خاموش کردن محصول ۳ ثانیه دست خود را بر روی دکمه موردنظر ثابت نگه دارید.

Power کلید روشن و خاموش

در صورت باز بودن در به مدت ۱ دقیقه، محصول توسط هشدار صوتی، باز بودن در را اعلام می کند، برای قطع شدن هشدار می توانید دکمه موردنظر را فشار دهید.

Mute کلید قطع صدا

علامت مثبت جهت افزایش دمای فریزر و علامت منفی جهت پایین آوردن دمای یخچال بین دماهای ۱۶- تا ۲۳- مورد استفاده قرار می گیرد با هر بار لمس کردن علامت های فوق دما تغییر کرده و میزان آن در نمایشگر به نمایش درمی آید.

تنظیم دما - +

برای جلوگیری از انجام تغییر ناخواسته بر اثر برخورد دست به پنل لمسی یا دست کاری کودکان می توان از این کلید استفاده کرد با هر بار لمس این کلید صفحه لمسی فعال و غیر فعال می شود. در صورتی که به مدت ۱ دقیقه تغییری در پنل لمسی ایجاد نشود، پنل به صورت اتوماتیک قفل می شود. برای اعمال تغییرات می بایستی با کمک کلید پنل لمسی راز حالت قفل خارج کرده و سپس تغییرات را اعمال نمایید.

Lock کلید قفل نمایشگر
Hold 3 sec


عملکرد انجماد سریع (Super)

هنگام کار کردن عملیات خنک کردن حدود ۳ ساعت ادامه پیدا می کند تا تمامی قسمت های دستگاه به حداقل دمای تعریف شده (خنک ترین) کاهش پیدا کند. پس از آن دستگاه به حالت اتوماتیک و با توجه به درجه ای که بر روی صفحه نمایشگر است برمی گردد.


- قبل از قرار دادن حجم زیادی از مواد غذایی در دستگاه این عملکرد را فعال نمایید.

نکته:

زمانی که حالت انجماد سریع دستگاه فعال است، ممکن است که صدای دستگاه نسبتا زیاد باشد.

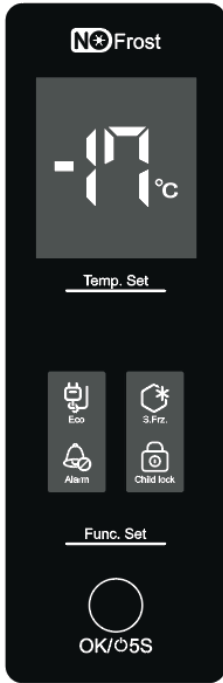

- آیکن نمایش دما 
- نشانه عملکرد صرفه جویی 
- نشانه انجماد سریع 
- نشانه صدای هشدار 
- نشانه قفل کودک 
- دکمه تنظیم درجه دما **Temp. Set**
- دکمه انتخاب عملکرد **Func. Set**
- دکمه تایید / دکمه روشن خاموش 


برای فعال یا غیرفعال کردن هر کدام از حالت های عملکرد دکمه **Func. Set** را فشار دهید تا آیکن عملکرد مورد نظر به صورت چشمک زن تغییر کند. سپس با فشردن دکمه  فعال یا غیرفعال بودن آن را انتخاب کنید.



احتیاط

عملکردها

قفل کودک:



هنگامی که صفحه نمایش قفل نیست، دکمه **Func. Set** را انتخاب و عملکرد قفل کودک را انتخاب کنید و سپس دکمه  را فشار دهید تا این عملکرد فعال شود. هنگامی که قفل کودک فعال باشد امکان استفاده از دکمه های نمایشگر وجود ندارد.

برداشتن قفل:

برای این منظور دکمه  را ۳ ثانیه نگه دارید.






حالت صرفه جویی

با انتخاب این حالت، فریزر دما را بین ۱۴- تا ۱۸- درجه سانتیگراد نگه می‌دارد. در صورتی که این عملکرد فعال شده باشد علامت  روی صفحه نمایشگر روشن خواهد ماند تا زمانی که عملکرد صرفه‌جویی انرژی را به صورت دستی خاموش کنید. می‌توانید دکمه **Func. Set** را چند بار فشار دهید تا عملکرد صرفه‌جویی به حالت چشمک‌زن تغییر کند، سپس با فشار دکمه  عملکرد را فعال یا غیرفعال کنید.


عملکردهای صرفه‌جویی انرژی و انجماد سریع را نمی‌توان به‌طور هم‌زمان استفاده کرد.



انجماد سریع:

دکمه **Func. Set** را چند بار فشرده تا آیکون  به حالت چشمک‌زن تغییر کند، سپس با فشردن دکمه  این حالت فعال یا غیرفعال می‌شود. آیکون  نشان می‌دهد که این عملکرد روشن است. تا زمانی که عملکرد فریز کردن سریع خاموش شود این آیکون روشن می‌ماند. این عملکرد بطور خودکار بعد از ۳ ساعت خاموش می‌شود یا می‌توانید آن را دستی خاموش کنید.

صدای هشدار:

اگر در یخچال برای ۶۰ ثانیه باز بماند، صدای هشدار فعال خواهد شد. صدای هشدار با بستن در یا انتخاب عملکرد (هشدار) و فشار دکمه  قطع خواهد شد.

نحوه تنظیم درجه دما:

بعد از بازکردن قفل قفل کودک، دکمه **Func. Set** را چند بار فشار دهید تا نمایشگر دما به حالت چشمک‌زن تغییر کند. حال با فشردن دکمه **Temp. Set** تغییر دما امکان‌پذیر است.



عیب یابی هوشمند

عملکرد این محصول به صورت هوشمند می‌باشد. در صورت بروز هرگونه مشکل در عملکرد دستگاه، نوع اشکال را تشخیص داده و آن را روی صفحه نمایش به صورت F9d5g۳5 نشان می‌دهد. در صورت بروز این اختراها، محصول تا زمان رفع اشکال به کار خود ادامه می‌دهد تا مشکلی برای مواد غذایی داخل دستگاه به وجود نیاید.

در هنگام مشاهده این اختراها با همتا سرویس تماس بگیرید تا برای رفع مشکل اقدام شود.



نکاتی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

- در صورتی که مواد غذایی گرم را پس از خنک شدن داخل دستگاه قرار دهید، در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد و عمل خنک کردن با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
- دستگاه را در مکانی خنک، بدون رطوبت و با تهویه مناسب قرار دهید.
- مطمئن شوید دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید قرار نمی‌گیرد و هیچ‌گاه آن را در نزدیکی وسایل گرمازا قرار ندهید.
- هیچگاه منافذ و شبکه‌هایی را که جهت جریان هوا تعبیه شده‌اند مسدود نکنید.
- سعی کنید که در دستگاه را کم و مدت‌زمان کوتاهی باز کنید
- محدوده لازم تا دیوار را رعایت نمایید. تا این کار باعث صرفه جوی انرژی طبق مصرف انرژی تعریف شده برای دستگاه می‌شود.
- اگر فاصله تا دیوار کمتر از مقدار تعیین شده باشد، تاثیر منفی بر عملکرد دستگاه ندارد ولی ممکن است مصرف انرژی آن افزایش یابد.



معایب و راه حل ها

پیش از تماس با همتا سرویس می توانید با توجه به مطالب جدول زیر عیوب احتمالی را رفع نمایید.

سیم دستگاه را به پریز وصل کنید	صفحه نمایشگر کار نمی کند
فیوز را وصل کنید	دستگاه روشن نمی شود
پریز را محکم کنید	
آیا در دستگاه بیشتر از ده دقیقه باز بوده است؟ بعد از بستن و باز کردن در چراغ روشن می شود.	روشنایی به صورت خودکار خاموش می شود
کانال انتقال آب به بیرون مسدود شده و یا خروجی آن خراب شده است. کانال آب بایست به صورت مداوم تمیز گردد.	کف یخچال خیس است
آیا دما با همین درجه تنظیم شده است؟	پایین آمدن بیش از اندازه دما
دما مجدداً تنظیم گردد	
آیا در بیش از اندازه باز مانده است؟	کمپرسور بیش از اندازه کار می کند
سعی کنید در را به دفعات کمتر و در صورت نیاز باز کنید.	

صدا های دستگاه هنگام کار کردن

سرو صدا از قسمت پشتی دستگاه: موتور در حال کار کردن است.

صدا های همچون غرش: صدای پاشش گاز در سیکل تبرید می باشد.
صدای (کلیک): این صدا مربوط به برد است که موتور و قسمت های مختلف دستگاه را روشن/خاموش می کند.

رفع صدای غیر طبیعی:

تراز نبودن دستگاه: لطفاً دستگاه را با استفاده از تراز تنظیم کنید.

وسایله ای به دستگاه تکیه داده شده است: لطفاً دستگاه را با فاصله از اثاث و دیگر وسایل قرار دهید.
ظروف یا قفسه های داخل دستگاه می لرزند: لطفاً اجزایی که قابل تفکیک هستند را در صورت لزوم چک کنید تا به درستی در جای خود قرار داشته باشند.



کلاس آب و هوایی محصول

توجه

- این محصول جهت کلاس آب و هوایی معتدل طراحی شده است.

گستره دمایی محیط °C	نماد	کلاس
+۱۰ تا +۳۲	SN	نیمه معتدل
+۱۶ تا +۳۲	N	معتدل
+۱۶ تا +۳۸	ST	نیمه گرمسیری
+۱۶ تا +۴۳	T	گرمسیری

- هشدار! هنگامی که وسیله برای مدت زمان طولانی، در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دمایی که بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده شود، به دلیل امکان برفک زدایی نباید بطور مداوم کار کند.

توجه:

دمای داخلی دستگاه ممکن است از عواملی مانند مکان وسیله برودتی، دمای محیط و تکرر باز شدن در، متاثر شود. برای جبران تاثیر عوامل فوق، می توان وضعیت کنترل کننده دمای دستگاه را تغییر داد.





همتا سرویس
Hamta Service

To See Products Info
Scan QR_CODE

