


BLANTON[®]

USER MANUAL HOME APPLIANCES

MODEL : HT1101W/B

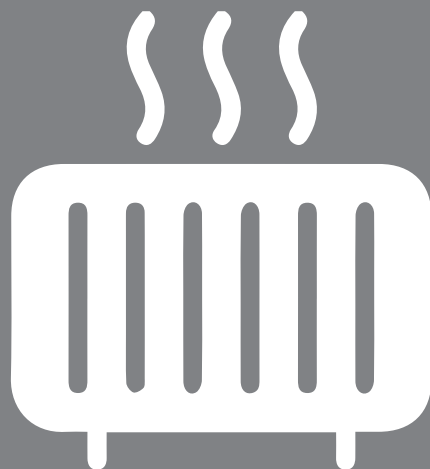

 021-73671000



مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات **بلانتون**، این دفترچه راهنما جهت بهره برداری بهینه از دستگاه تهیه گردیده است. لطفا قبل از استفاده محصول آن را مطالعه کنید و در صورت لزوم برای مراجعه مجدد آن را در دسترس قرار دهید .

فهرست

۲.....	معرفی
۳.....	مشخصات فنی
۳.....	نکات ایمنی
۵.....	تنظیمات پنل دستگاه
۶.....	راه اندازی دستگاه
۶.....	تنظیمات تایمر
۶.....	تنظیم شروع به کار دستگاه
۷.....	سیستم ایمنی در صورت واژگون شدن
۷.....	سیستم ایمنی در برابر افزایش درجه حرارت
۸.....	نگهداری و مراقبت

این فن هیتر دارای یک سیستم ایمنی می باشد که در صورت کج شدن و یا افتادن بر روی زمین دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می گردد تا مانع از بروز حادثه و آتش سوزی شود. با انتخاب دکمه چرخش، فن هیتر شروع به چرخش به سمت راست و چپ می کند تا موجب گرم شدن بهتر محیط گردد.

ویژگی فن هیتر مجهز بودن به صفحه دیجیتالی است که اطلاعات مربوط به تنظیمات دستگاه را می توان بر روی صفحه به صورت ارقام و علائم رنگی مشاهده نمود. در کنار صفحه دیجیتال دکمه هایی جهت تنظیم عملکرد دستگاه تعبیه شده اند. با استفاده از دکمه روشن/ خاموش دستگاه می توان بخاری را روشن و خاموش کرد. ویژگی فن هیتر مجهز بودن به تایمر ۱۲ ساعته است که با استفاده از آن می توان ساعت روشن و خاموش دستگاه را تنظیم نمود. فن هیتر مجهز به سه سطح تنظیم توان می باشد. سطح توان زیاد که دستگاه با توان ۱۸۰۰ وات شروع به کار میکند که موجب گرم شدن سریع محیط می گردد. سطح توان کم دستگاه که با توان ۹۰۰ وات شروع به کار می کند سطح توان کمتر مصرف انرژی پایین تری دارد این حالت جهت تنظیم در هنگام شب و در اتاق خواب مناسب می باشد. دکمه اکو جهت فعال کردن عملکرد اکو می باشد. عملکرد اکو موجب صرفه جویی ۲۰ تا ۴۰ درصدی در مصرف انرژی می گردد. در حالت عملکرد اکو دستگاه سطح توان را به صورت اتوماتیک تنظیم می کند تا با کاهش مصرف انرژی بهترین حالت مصرف انرژی را تضمین نماید. در این حالت دستگاه در هر ساعت چندین بار بین سطح توان های بالا و پایین تغییر می کند. بیشترین دمای دستگاه در این حالت ۲۶ درجه سانتی گراد می باشد.

فن هیتر دارای ترموستات دیجیتال قابل تنظیم می باشد که امکان تنظیم بهترین دمای محیط را فراهم می کند. جهت تنظیم ترموستات می توان از دکمه های  و  واقع بر روی بدنه استفاده نمود. صفحه نمایشگر این دستگاه دمای تنظیم شده را نشان می دهد. نحوه کار ترموستات به این صورت است که ابتدا ترموستات در حالت حداکثر قرار می گیرد و سپس توان مورد نظر انتخاب می شود. حال دستگاه با توان تنظیم شده شروع به کار می کند و دمای محیط را گرم می کند زمانی که دمای محیط به دمای که ترموستات تنظیم شده است برسد فن هیتر را خاموش میشود و اگر دوباره دمای محیط از دمای تنظیم شده ترموستات پایین تر بیاید فن هیتر را روشن می شود.

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی : ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت
فرکانس : ۵۰ هرتز
توان مصرفی: ۹۰۰ الی ۱۸۰۰ وات
دارای المنت سرامیکی
دارای صفحه نمایش دیجیتال
قابلیت تنظیم دما (ترموستات)
قابلیت تنظیم توان حرارتی
دارای حالت بهینه مصرف (ECO)
دارای سنسور ایمنی در برابر افزایش دما
دارای سیستم خاموشی خودکار پس از واژگون شدن
دارای بدنه پلاستیکی مقاوم در برابر گرما
دارای شبکه های فلزی مقاوم در برابر گرما
دارای دسته آرگونومیک برای جا به جایی
دارای فن بی صدا
قابلیت چرخش
دارای طراحی زیبا و منحصر بفرد


نگات ایمنی

- قبل از استفاده از فن هیتر، دفترچه راهنما را با دقت بخوانید .
- پیش از اتصال دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد .
- دستگاه را به پریزی متصل کنید که تحمل ۱۰ آمپر جریان را داشته باشد تا به پریز آسیب نرسد، همچنین دستگاه را به یک پریز جدا متصل کنید .
- جهت جلوگیری از سوختگی دستگاه یا سوختگی سیم کشی داخل ساختمان از استفاده همزمان از دیگر وسایل پر مصرف در نزدیکی خطوط برق فن هیتر خودداری کنید. همچنین از اتصال چندین دستگاه کنار هیتر در یک انشعاب خودداری کنید.

- برای جدا کردن دستگاه از پریز برق هرگز سیم آن را نکشید.
- اگر کابل دستگاه بیش از اندازه داغ شد یا قسمتی از دستگاه آسیب دید آن را مورد استفاده قرار ندهید، آن را به یکی از مراکز مجاز تعمیر و نگهداری برای آزمایش و تعمیر و تنظیم مجدد تحویل دهید.
- هنگام روشن بودن دستگاه آن را نپوشانید یا در نزدیکی تخت خواب قرار ندهید زیرا ممکن است، هنگام خواب پتو یا بالش باعث پوشاندن شبکه های دستگاه شده و باعث ایجاد آتش سوزی می شود.
- زمانی که دستگاه روشن است قسمت های داغ دستگاه (شبکه خروجی هوا) را لمس نکنید.
- دستگاه برای استفاده اشخاصی با ضعف جسمی (از جمله کودکان) ، ضعف روحی یا احساسی یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر آنکه تحت نظارت باشند یا اینکه توسط شخصی مسئول تحت آموزش قرار بگیرند.
- دستگاه را در جایی قرار دهید که کودکان نتوانند دستگاه را لمس کنند.
- فن هیتر باید حداقل ۵۰ سانتی متر از اشیا قابل اشتغال مانند پرده، لباس و ... قرار گیرد.
- اجازه ندهید که سیم برق با سطوح داغ دستگاه تماس پیدا کند.
- دقت کنید در هنگام روشن بودن دستگاه، شبکه های ورودی و خروجی هوا پوشیده نشود. از آویزان کردن اشیا در بالای شبکه ورودی هوا و یا در مقابل خروجی هوا جدا خوداری نمایید.
- هنگام کار با دستگاه، آن را روی سطحی صاف قرار دهید تا از واژگون شدن آن پیشگیری شود.
- زمانی که می خواهید دستگاه را تمیز کنید اول دوشاخه را از برق جدا کنید سپس اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.
- اگر فن دستگاه به خوبی عمل نمی کند دستگاه را روشن نکنید.
- از ورود هر جسم خارجی به داخل شبکه های دستگاه جلوگیری نمایید.
- در صورت نیاز به سیم سیار از سیم استاندارد و بدون ایراد استفاده کنید.
- دستگاه را در اتاق هایی کم تر از ۴ متر مربع بکار نبرید.
- هرگز با دست خیس کلید ها و سیم دو شاخ دستگاه را لمس نکنید.
- هرگز از دستگاه در حمام یا در استخر استفاده نکنید.
- هرگز فن هیتر را در آب یا دیگر مایعات دیگر غوطه ور نکنید.



- از هر گونه دستکاری قطعات فن هیتر خودداری نمایید و تحت هیچ شرایطی شخصا برای تعمیر آن اقدام نکنید.
- هشدار: به منظور جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، روی گرم کننده را نپوشانید.
- در صورت آسیب دیدن صفحات المنت نباید از وسیله استفاده کرد.
- کودکان باید نظارت و سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود تا با وسیله بازی نکنند.

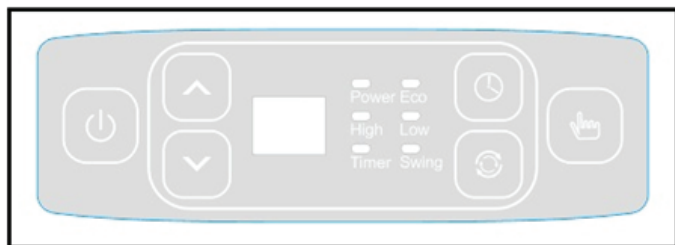



تنظیمات پنل دستگاه




-  خاموش / روشن
-  دکمه انتخاب نوع گرمایش
-  دکمه افزایش دمای ترموستات
-  دکمه کاهش دمای ترموستات
-  دکمه چرخش
-  دکمه تایمر

راه اندازی دستگاه


- برای استفاده از فن هیتر مطابق دستور العمل زیر اقدام فرمایید :
- ابتدا دوشاخه را به پریز برق متصل کنید سپس دکمه روشن / خاموش که در پشت دستگاه تعبیه شده است را روی حالت روشن قرار دهید.
 - دکمه خاموش / روشن  به روی پنل دستگاه را فشار دهید.
 - دکمه  انتخاب نوع گرمایش را فشار دهید و یکی از حالت های (ECO, Low, High) را انتخاب کنید.
- توجه :**

- توان فن هیتر در حالت (High زیاد) ۱۸۰۰ وات می باشد.
- توان فن هیتر در حالت (Low کم) ۹۰۰ وات می باشد.
- توان فن هیتر در حالت (ECO بهینه) بین ۹۰۰ تا ۱۸۰۰ وات در تغییر می باشد و دما را حدود ۲۶ درجه سانتی گراد تنظیم میکند.
- با استفاده از دکمه  در حالت High و Low می توانید دما را افزایش دهید.
 - با استفاده از دکمه  در حالت High و Low می توانید دما را کاهش دهید.
 - با زدن دکمه  قسمت بالای دستگاه شروع به چرخش می کند.
 - برای تنظیم تایمر دستگاه دکمه  را فشار دهید. تایمر این دستگاه ۱۲ ساعته می باشد.

تنظیمات تایمر

زمانی که فن هیتر روشن است صفحه نمایشگر دستگاه دمای تنظیم شده را نمایش می دهد با فشار دادن دکمه  تایمر عدد ۰۰ روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود و با هر بار فشار دادن دکمه تایمر می توانید زمانی که می خواهید فن هیتر خاموش شود را تنظیم کنید.

تنظیم شروع به کار دستگاه

- ابتدا دو شاخه دستگاه را به برق متصل کنید.
- دکمه خاموش / روشن را که در پشت دستگاه قرار دارد را در وضعیت روشن قرار دهید.
- دکمه  تایمر را فشار دهید، صفحه نمایشگر عدد ۰۰ را نمایش می دهد. با هر بار فشار دادن دکمه تایمر ساعتی که می خواهید فن هیتر روشن شود را تنظیم کنید.

سیستم ایمنی در صورت واژگون شدن

این دستگاه دارای یک سنسور ایمنی می باشد که در صورت واژگون شدن فن هیتر بلافاصله خاموش می شود. در صورت وقوع این اتفاق دستگاه را در یک سطح صاف قرار دهید و دستگاه را روشن کنید.

سیستم ایمنی در برابر افزایش حرارت

این دستگاه مجهز به کلید قطع حرارتی خودکار بوده که در صورت افزایش درجه حرارت دستگاه ، به هر دلیل (مانند بسته شدن شبکه های ورودی هوا یا سقوط دستگاه) به جهت گرم شدن بیش از اندازه المنت ، جریان برق قطع شده و المنت دستگاه خاموش می گردد .
در چنین حالتی باید :

- دو شاخه اصلی را از پریز خارج نمایید .
- اجازه دهید دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه خنک گردد .
- اگر جسم خارجی شبکه ورود و خروج دستگاه را پوشانده باشد باید جدا گردد .
- دوشاخه را به پریز برق متصل نموده و دوباره فن هیتر را روشن کنید .
- در صورت عدم کارکرد صحیح ، دو شاخه را از پریز برق خارج و جهت تعمیر دستگاه، به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید .

نگهداری و مراقبت

- این دستگاه نیاز به مراقبت خاصی ندارد و با رعایت توصیه های دفترچه راهنما، بدون نیاز به سرویس دوره ای به خوبی کار می کند.
- قبل از گردگیری و تمیز نمودن، دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و بعد از خنک شدن به کمک یک تکه پارچه نمدار سطح خارجی بدنه آن را تمیز کنید.
- مواظب باشید آب به داخل دستگاه نفوذ نکند. (محصولات برقی نسبت به آب آسیب پذیر می باشند).
- شبکه های ورودی هوا و خروجی هوا گرم را به طور منظم به کمک برس های مخصوص گردگیری و یا با جاروبرقی تمیز کنید.
- اگر از فن هیتر برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، حتما دو شاخه را از پریز برق خارج نموده و از ورود گرد و غبار به داخل آن جلوگیری کنید.
- هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل بنزین تینر و غیره برای تمیز کردن فن هیتر استفاده نکنید، زیرا به بدنه دستگاه آسیب می رساند.

BLANTON®

دفترچه محصولات لوازم خانگی **بلانتون**

www.BLANTON-co.com