


BLANTON®

USER MANUAL HOME APPLIANCES

MODEL : HT1201W/B

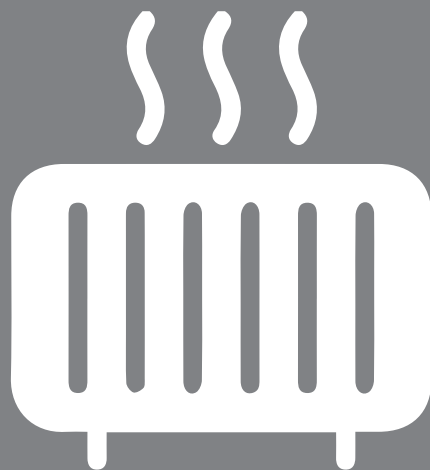

 021-73671000

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات بلانتون ، این دفترچه راهنما جهت بهره برداری بهینه از دستگاه تهیه گردیده است . لطفا قبل از استفاده محصول آن را مطالعه کنید و در صورت لزوم برای مراجعه ی مجدد آن را در دسترس قرار دهید .

فهرست

۲	معرفی
۲	مشخصات فنی
۳	نکات ایمنی
۴	طریقه سرهم کردن دستگاه
۵	روش استفاده کردن از دستگاه
۵	سیستم ایمنی در صورت واژگون شدن
۶	سیستم ایمنی در برابر افزایش درجه حرارت
۶	نگهداری و مراقبت

فن هیتر کانکتور دستگاهی ایمن و بی صداست که در روزهای سرد زمستانی گرمایی مطبوع و دلپذیر را به فضای خانه ی شما به ارمغان می آورد. این فن هیتر دارای بدنه کاملاً فلزی مقاوم و پایه های مستحکم می باشد. نحوه ی گرمایش فن هیتر از پایین به بالاست که پس از گرم شدن المنت ها گرما از قسمت پایینی بخاری به سمت بالا منتقل می شود. مشخصه فن هیتر بلانتون قابلیت نصب آن بر روی دیوار می باشد که علاوه بر امکان گردش هوای بهتر از تماس با بدنه بخاری جلوگیری می گردد. به این ترتیب استفاده از این دستگاه در اتاق کودکان کاملاً ایمن خواهد بود

این فن هیتر مجهز به سنسور محافظ داخلی است که در صورت گرم شدن بیش از حد فن هیتر به صورت اتوماتیک دستگاه را خاموش می کند. همچنین فن هیتر مجهز به سیستم ضد انجماد است که با رسیدن دما تا دمای زیر ۵ درجه سانتی گراد شروع به کار می کند تا مانع از سرد شدن بیش از حد محیط گردد. این ویژگی جهت ممانعت از یخ زدن گل های خانگی و حیوانات خانگی و همچنین جلوگیری از یخ بستن و ترکیدن لوله های آب منزل مفید است .

مشخصات فنی

ولتاژ ورودی : ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت

فرکانس : ۵۰ هرتز

توان مصرفی : ۱۰۰۰ تا ۲۳۰۰ وات

قابلیت تنظیم توان حرارتی

دارای سنسور ایمنی در برابر افزایش دما

دارای سیستم خاموشی خودکار پس از واژگون شدن

دارای سیستم ضد انجماد

دارای بدنه فلزی مقاوم در برابر گرما

دارای شبکه های فلزی مقاوم در برابر گرما

دارای دسته های آرگونومیک برای جابجایی

دارای فن بی صدا

دارای چراغ نشانگر

قابلیت نصب روی دیوار

دارای طراحی زیبا و منحصر بفرد


نکات ایمنی

- قبل از استفاده از فن هیتر، دفترچه راهنمای دستگاه را با دقت بخوانید.
- پیش از اتصال دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- دستگاه را به پریزی متصل کنید که تحمل ۱۰ آمپر جریان را داشته باشد تا به پریز آسیب نرسد همچنین این دستگاه را به یک پریز جداگانه متصل کنید.
- جهت جلوگیری از سوختگی دستگاه یا سوختگی سیم کشی داخل ساختمان از استفاده همزمان از دیگر وسایل پر مصرف در نزدیکی خطوط برق فن هیتر خودداری کنید. همچنین از اتصال چندین دستگاه کنار این فن هیتر در یک انشعاب خودداری کنید.
- برای جلوگیری از خطر اتصالی، از پریزی که دارای سیم ارت باشد استفاده کنید.
- برای جداکردن دستگاه از پریز برق هرگز سیم آن را نکشید.
- اگر کابل دستگاه بیش از اندازه داغ شد و یا قسمتی از دستگاه آسیب دید آن را مورد استفاده قرار ندهید آن را به یکی از مراکز مجاز تعمیر و نگهداری شرکت برای آزمایش و تعمیر و تنظیم مجدد تحویل دهید.
- هنگام روشن بودن دستگاه آن را نبوشانید و یا در نزدیکی تخت خواب قرار ندهید زیرا ممکن است هنگام خواب پتو یا بالش باعث پوشاندن شبکه های دستگاه شده و باعث ایجاد آتش سوزی می شود.
- زمانی که دستگاه روشن است قسمت های داغ دستگاه (شبکه خروجی هوا) را لمس نکنید.
- دستگاه برای استفاده اشخاصی با ضعف جسمی (از جمله کودکان) ، ضعف روحی یا احساسی یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر آنکه تحت نظارت باشند یا اینکه توسط شخصی مسئول تحت آموزش قرار بگیرند.
- دستگاه را در جایی قرار دهید که کودکان نتوانند دستگاه را لمس کنند .
- این دستگاه به منظور مصارف خانگی طراحی شده است از آن در خارج از خانه و یا برای مصارف دیگر استفاده نکنید.
- فن هیتر باید حداقل ۵۰ سانتی متر از اشیا قابل اشتغال مانند پرده ،لباس و....قرار گیرد .
- اجازه ندهید که سیم برق با سطوح داغ دستگاه تماس پیدا کند .


- دقت کنید در هنگام روشن بودن دستگاه، شبکه های ورودی و خروجی هوا پوشیده نشود. از آویزان کردن اشیا در بالای شبکه ورودی هوا و یا در مقابل خروجی هوا جدا خوداری نمایید.
- هنگام کار با دستگاه، آن را روی سطحی صاف قرار دهید تا از واژگون شدن آن پیشگیری شود.
- زمانی که می خواهید دستگاه را تمیز کنید اول دوشاخه را از برق جدا کنید سپس اجازه دهید تا دستگاه خنک شود.
- اگر فن دستگاه بخوبی عمل نمی کند دستگاه را روشن نکنید.
- از ورود هر جسم خارجی به داخل شبکه های دستگاه جلوگیری نمایید.
- در صورت نیاز به سیم سیار از سیم استاندارد و بدون ایراد استفاده کنید.
- دستگاه را در اتاق هایی کم تر از ۴ متر مربعه بکار نبرید.
- هرگز با دست خیس کلید ها و سیم دو شاخه دستگاه را لمس نکنید.
- هرگز از دستگاه در حمام یا در استخر استفاده نکنید.
- هرگز فن هیتر را را در آب یا دیگر مایعات دیگر غوطه ور نکنید.
- از هر گونه دستکاری قطعات فن هیتر خودداری نمایید و تحت هیچ شرایطی شخصا برای تعمیر آن اقدام نکنید.
- از این دستگاه در کنار مواد آتش زا و انفجاری به هیچ وجه استفاده نکنید.
- این دستگاه برای مصارف خانگی و اداری طراحی شده است در محیط های باز از آن استفاده نکنید.

طریقه سرهم کردن دستگاه

ابتدا دستگاه را بر عکس مطابق شکل زیر بچرخانید و روی یک سطح صاف قرار دهید

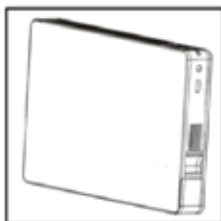

سپس پایه های چپ و راست را روی دستگاه قرار دهید و با پیچ های موجود پایه ها را به بدنه دستگاه محکم کنید. پس از نصب پایه ها دستگاه آماده استفاده می باشد .

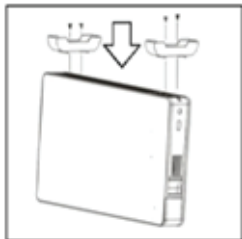

روش استفاده کردن از دستگاه

طبیعی است که وقتی بخاری را برای اولین بار یا بعد از مدت طولانی که از آن استفاده نکرده اید روشن کنید مقداری بو یا دود از خود خارج می کند که این امر کاملاً "طبیعی می باشد .

روش استفاده کردن از دستگاه

- ابتدا دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل کنید .
- ولوم ترموستات را کاملاً در جهت عقربه های ساعت بچرخانید .
- ولوم انتخاب درجه حرارت را می توانید رو حالت های ۱ یا ۲ و یا ۱ باحالت فن یا ۲ با حالت فن قرار دهید .

سیستم ایمنی در صورت واژگون شدن

این دستگاه دارای یک سنسور ایمنی می باشد که در صورت واژگون شدن فن هیتر خاموش می شود. در صورت وقوع این اتفاق اجازه دهید دستگاه خنک شود سپس دستگاه را در یک سطح صاف قرار دهید و دستگاه را روشن کنید .

سیستم ایمنی در برابر افزایش حرارت

این دستگاه مجهز به کلید قطع حرارتی خودکار بوده که در صورت افزایش درجه حرارت دستگاه، به هر دلیل (مانند بسته شدن شبکه های ورودی هوا یا سقوط دستگاه) به جهت گرم شدن بیش از اندازه المنت، جریان برق قطع شده و المنت دستگاه خاموش می گردد. در چنین حالتی باید:

- دو شاخه اصلی را از پریز خارج نمایید.
- اجازه دهید دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه خنک گردد.
- اگر جسم خارجی شبکه ورود و خروج دستگاه را پوشانده باشد باید جدا گردد.
- دوشاخه را به پریز برق متصل نموده و دوباره فن هیتر را روشن کنید.
- در صورت عدم کارکرد صحیح، دو شاخه را از پریز برق خارج و جهت تعمیر دستگاه، به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

نگهداری و مراقبت

- این دستگاه نیاز به مراقبت خاصی ندارد و با رعایت توصیه های دفترچه راهنما، بدون نیاز به سرویس دوره ای به خوبی کار می کند.
- قبل از گردگیری و تمیز نمودن، دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و بعد از خنک شدن به کمک یک تکه پارچه نمدار سطح خارجی بدنه آن را تمیز کنید.
- مواظب باشید آب به داخل دستگاه نفوذ نکند. (محصولات برقی نسبت به آب آسیب پذیر می باشند).
- شبکه های ورودی هوا و خروجی هوا گرم را به طور منظم به کمک برس های مخصوص گردگیری و یا با جاروبرقی تمیز کنید.
- اگر از فن هیتر برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، حتماً دو شاخه را از پریز برق خارج نموده و از ورود گرد و غبار به داخل آن جلوگیری کنید.
- هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل بنزین تینر و غیره برای تمیز کردن فن هیتر استفاده نکنید، زیرا به بدنه دستگاه آسیب می رساند.

BLANTON®

دفترچه محصولات لوازم خانگی **بلانتون**

www.BLANTON-co.com