


# BLANTON®

Live Your Dreams

USER MANUAL

## REFRIGERATOR

MODEL: RE 1802-1803

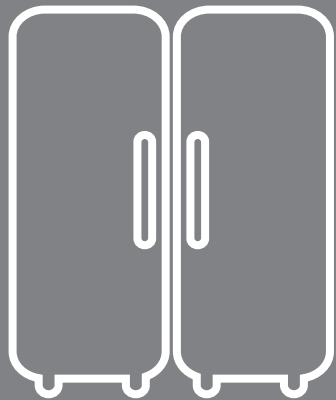

021-73671000

## مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده ایمن، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

### فهرست مندرجات


- ۱..... هشدارها و پیشگیری های ایمنی
- ۳..... آشنایی با دستگاه
- ۴..... اتصال یخچال به فریزر
- ۵..... نصب دستگاه
- ۶..... راه اندازی دستگاه
- ۷..... فضای قابل دسترس برای استفاده
- ۷..... نحوه نگهداری مواد غذایی در یخچال
- ۹..... جدا کردن و تمیز کردن قطعات
- ۱۱..... نحوه استفاده از آبسردکن
- ۱۲..... توضیحات و نحوه کار با پنل کنترل لمسی
- ۱۵..... اعلام بروز مشکل
- ۱۶..... معایب و راه حل ها
- ۱۶..... صداهای دستگاه هنگام کارکردن
- ۱۷..... کلاس آب و هوایی محصول


- جهت نصب و راه اندازی محصول حتما با شرکت همتا سرویس با شماره ۰۲۱ - ۷۳۶۷۱۰۰۰ بگیریید.  
 - تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می باشد.  
 - نصب و تعمیر محصول توسط فردی به جز کارشناسان مورد تایید همتا سرویس موجب ابطال ضمانت دستگاه خواهد شد.



## هشدارها و پیشگیری های ایمنی

برای جلوگیری از هر گونه آسیب فردی، خرابی قطعات و استفاده از محصول، اطمینان حاصل کنید که موارد ایمنی زیر را رعایت کرده اید. (لطفاً پس از مطالعه این دفترچه، آن را برای مطالعه بعدی در محلی مناسب نگهداری کنید) به خاطر داشته باشید که در صورت انتقال این محصول به شخص دیگر، این دفترچه را نیز به مالک بعدی تحویل دهید.

نشان می دهد که خطر مرگ یا آسیب جدی وجود دارد.  هشدار

نشان می دهد که احتمال آسیب فردی یا خرابی محصول وجود دارد.  احتیاط

- استفاده از این دستگاه برای کودکان و افراد دارای ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، بی تجربه و ناآگاه مجاز نیست مگر با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها که باید با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله، صورت گیرد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- این محصول نباید در معرض بارندگی قرار بگیرد.
- در محل هایی که فاقد سیستم اتصال به زمین است به کار گرفته نشود.
- این وسیله به منظور استفاده خانگی و موارد مشابه در نظر گرفته شده است. مانند:
  - قسمت آشپزخانه فروشگاه ها، دفاتر، ادارات و سایر محیط های کاری
  - هتل ها، متل ها و سایر اماکن اقامتی که در آن وسیله توسط مشتری استفاده می شود.
  - اتاق های خواب و محل های صرف صبحانه
- در عایق بندی این وسیله از گاز آتش زای سیکلپنتان به عنوان منبسط کننده استفاده شده است. بنابراین مدموم کردن این وسیله باید توسط متخصصین مرتبط انجام شود و ملاحظات ایمنی در نظر گرفته شود.
- اطراف محصول از پشت، زیر و بالا را به گونه ای نپوشانید که گردش هوای اطراف آن متوقف شود.
- این دستگاه را در برابر تابش مستقیم نور خورشید و یا نزدیک منابع حرارتی مانند: (اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری) قرار ندهید.
- از سیم و دو شاخه برق دستگاه و نیز پریز برق آن محافظت نموده و مطمئن شوید که موجب اتصالی نخواهد شد.
- از بردن دست خود به ناحیه زیرین دستگاه خودداری کنید.
- اگر می خواهید یک دوره طولانی از دستگاه استفاده نکنید، دو شاخه آن را از برق بکشید.
- از جدا کردن درها و ... خودداری کنید.
- قبل از استفاده از دستگاه اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده باشد.
- در صورت وقفه طولانی در کار وسیله برودتی مانند: قطع منبع تغذیه یا نقص سیستم برودتی احتمال فساد مواد غذایی نگهداری شده در یخچال وجود دارد.
- هنگامی که وسیله برودتی به طور موقت یا مدت زمان طولانی خاموش است آن را خالی، تمیز و خشک نمائید و در ها یا درپوش ها را نیمه باز بگذارید.
- مواد قابل انفجار مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید.
- در صورت نیاز به قطعه، تنها قطعه اصلی تولید شده توسط تولید کننده باید مورد استفاده قرار گیرد.
- از انباشتن مواد غذایی به گونه ای که مسیرهای عبور هوا در داخل محفظه را مسدود کند خودداری کنید.
- بعد از هر بار کشیدن دو شاخه دستگاه از برق، برای وصل مجدد آن حدود ۵ دقیقه صبر کنید.





- گاز مبردی که در این محصول استفاده شده است و نیز گازهای استفاده شده در مواد عایق بندی دستگاه از انواع مصرفی مرسوم می باشند. قبل از استفاده از محصول اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده است.

- برفک زدایی این وسیله بصورت اتوماتیک انجام می شود و آب حاصل از برفک زدایی در مخزن تعبیه شده روی کمپرسور خواهد ریخت و به کمک گرمای آن تبخیر خواهد شد.

- پس از هر بار جابه جایی محصول، پیش از روشن کردن ۴ ساعت صبر کنید.

- از قرار دادن اشیاء سنگین روی محصول خودداری فرمایید.



- تا حد امکان از یک پریز برای چند دستگاه برقی استفاده نکنید. این عمل می تواند باعث داغ شدن پریز و خطر آتش سوزی شود.

- پریز سیار چندتایی (سیم رابط) یا منابع تغذیه قابل حمل را در پشت وسیله قرار ندهید.

- از پاشیدن مستقیم آب به داخل دستگاه خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث اتصالی یا برق گرفتگی شود.

- از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی محصول استفاده نکنید. این عمل ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.

- از تا و خم کردن بیش از حد و یا قرار دادن اجسام سنگین بر روی سیم برق دستگاه خودداری کنید. این عوامل باعث خطر آتش سوزی می شوند.

- توجه کنید که رسیدن رطوبت بیش از حد، و پاشیدن آب به داخل یا بیرون محصول به گونه ای که به قطعات الکتریکی برسد، می تواند موجب خطر برق گرفتگی یا حتی آتش سوزی شود. بنابراین ضمن پرهیز شدید در این باره، برای نظافت محصول مطابق راهنما عمل کنید.

- از گذاشتن ظرف آب یا هر مایع دیگر بر روی دستگاه خودداری کنید. ریختن آب هر یک از بخش های الکتریکی محصول ممکن است باعث اتصالی یا خطر برق گرفتگی شود.

- دستگاه را در محل رطوبت یا جایی که امکان خیس شدن آن وجود دارد، نصب نکنید. تماس اجزاء الکتریکی با رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

- از باز و تعمیر کردن یا ایجاد تغییر خودسرانه در محصول خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث آتش سوزی یا عملکرد غیرعادی در دستگاه شده و باعث آسیب شود.

- در صورت مشاهده هر نوع علائم خرابی در دستگاه از روشن کردن آن خودداری کنید.

- اگر از سالم بودن دستگاه مطمئن نیستید، با همتا سرویس تماس بگیرید.

- اگر پریز برق آسیب دیده است از زدن دو شاخه به آن خودداری کنید.

- موقع کشیدن دو شاخه از پریز، هیچگاه کابل را نکشید. با این عمل ممکن است یکی از سیم ها قطع شده و اتصالی ایجاد شود.

- دقت کنید به مدار سیستم سردکننده ضربه یا آسیبی وارد نشود.

- از وسایل الکتریکی در داخل دستگاه استفاده نکنید، مگر اینکه تولید کننده استفاده از آن را مجاز دانسته باشد.






- در صورت عدم تمایل به استفاده از دستگاه قدیمی ( جایگزین این دستگاه با دستگاهی دیگر) درهای محصول قدیمی را از روی محصول باز نمایید تا از خطرهای احتمالی همانند حبس شدن کودکان در داخل محصول جلوگیری شود.
- تعمیر و سرویس این محصول حتما باید توسط فرد مورد تایید همتا سرویس انجام شود. اقدام به تعمیر یا تغییرات خودسرانه در محصول علاوه بر احتمال بروز خطر جانی، موجب غیرفعال شدن گارانتی خواهد شد.
- مواد فرار و مایعات قابل اشتعال را در یخچال نگهداری نکنید. نگهداری موادی نظیر تینر، الکل، اتر، مشتقات بنزین و مواد مشابه ممکن است باعث انفجار شود.
- اضافه کردن سیم برای طولانی کردن سیم ورودی برق دستگاه تنها توسط مراکز خدمات پس از فروش قابل انجام است.
- نباید از بخار آب برای ذوب کردن یخ و یا نظافت داخل دستگاه استفاده شود زیرا ممکن است بخار به بعضی از اجزای الکتریکی و یا حتی اشخاص آسیب برساند.
- در صورتی که گاز خنک کننده وسیله R600a است به دلیل اشتعال زا بودن آن موارد زیر را رعایت نمایید:
  - وسیله را در نزدیکی وسایل آتش زا قرار ندهید.
  - به هنگام جابجایی مراقب باشید به مسیر عبور مبرد آسیب نرسد.
  - سرویس کار برای خارج کردن مبرد نباید از شعله آتش جهت باز کردن سر لوله ها استفاده نماید.
  - قبل از معدوم کردن وسیله حتما باید مبرد آن در فضای آزاد تخلیه گردد. برای این کار باید لوله مسی متصل به کمپرسور را با وسایلی مانند لوله برش داد.
  - از وسایل مکانیکی جهت تسریع در فرآیند برفک زدایی استفاده نکنید به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده است.



## باز یافت:

بسته بندی دستگاه جهت حفاظت از دستگاه جدید از ضربه و آسیب تا زمان رسیدن به مقصد می باشد. تمام مواد استفاده شده در بسته بندی قابل باز یافت است. دستگاه های قدیمی قابل باز یافت می باشند و مواد اولیه آن ها جهت حفاظت از محیط زیست قابل استفاده دوباره است. لذا پیشاپیش از همکاری شما در خصوص باز یافت آن ها متشکریم.

## آشنایی با دستگاه

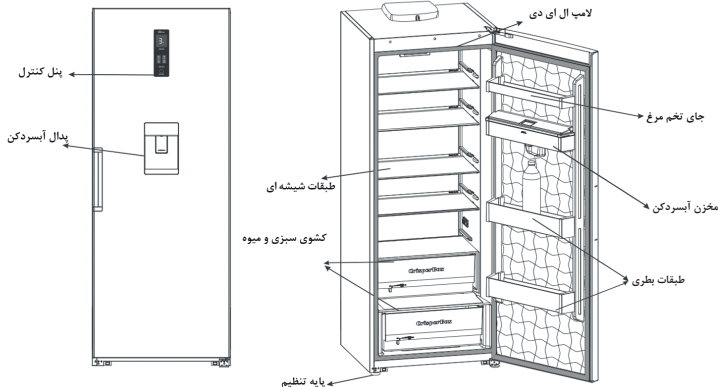

## اتصال یخچال به فریزر

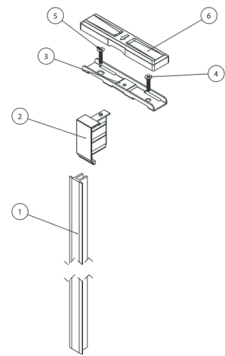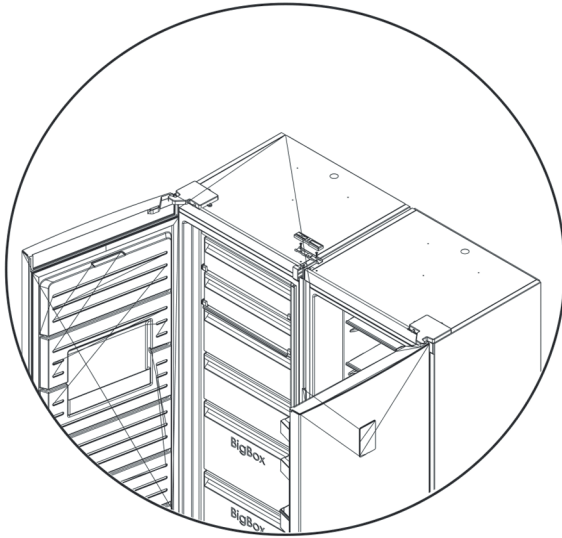

- ابتدا یخچال و فریزر را در کنار هم قرار دهید. سپس کاغذ را از روی چسب زه (قطعه شماره ۱) جدا کنید و از یک طرف به محصول بچسبانید.
- قطعه شماره ۲ یعنی کاور را در بالای زه دقیقاً بالای محصول قرار دهید.
  - قطعه شماره ۳ را روی سری محصول گذاشته به طوری که سوراخ وسط براکت بر روی پین قطعه پلاستیکی (شماره ۲) قرار گیرد.
  - پیچ ها را محکم نمایید.
  - درپوش قطعه شماره ۶ را روی آن بگذارید.

## انتخاب محل مناسب جهت استقرار محصول

برای نصب یک اتاق خشک و دارای تهویه مناسب را انتخاب نمائید.


هنگام نصب دستگاه اطمینان حاصل شود که در را می توان تا زاویه ای باز کرد که طبقات شیشه ای به راحتی از یخچال خارج شوند.

هنگام نصب دو دستگاه، اطمینان حاصل کنید که یخچال در سمت راست و فریزر در سمت چپ قرار دارند.

محصول را در محلی قرار دهید که سفت و هموار بوده و اطراف آن

فضای کافی برای جریان هوا وجود داشته باشد.

- رعایت فاصله محصول از دیوار پشت به میزان ۲۵ سانتیمتر ضروری است.

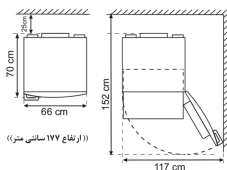

(از دیوار ۱۰۰ سانتی متر)

- محصول را در معرض نور مستقیم خورشید و یا منابع حرارتی مانند اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری و شومافز قرار ندهید.




- اگر نصب در کنار یک منبع گرما اجتناب ناپذیر باشد، از یک ورقه عایق مناسب بین دستگاه و منبع گرما استفاده کنید یا حداقل فاصله از دستگاه و منبع حرارت ۱۵ سانتیمتر باشد.

- محصول را در نزدیکی شیر آب، ظرفشویی و محیط های مرطوب قرار ندهید.

## تراز نمودن محصول

به منظور افزایش عمر کمپرسور، کاهش صدای آن و همچنین باز و بسته شدن صحیح در، لازم است محصول را بر روی محلی مسطح مستقر نموده و توسط پیچ های تنظیم کننده پایه های محصول، آن را نسبت به سطح افق تراز نمایید. بهتر است پس از تراز کردن، محصول کمی به سمت عقب شیب داشته باشد. (حداکثر ۵ درجه)

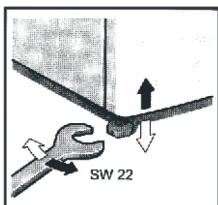


## ۱. اگر محصول به سمت چپ کج شده باشد:

پایه رگلاژ سمت چپ را در جهت فلش مشخص شده در تصویر بپیچانید تا دستگاه تراز شود.

## ۲. اگر محصول به سمت راست کج شده باشد:

پایه رگلاژ سمت راست را در جهت فلش مشخص شده در تصویر بپیچانید تا دستگاه تراز شود.

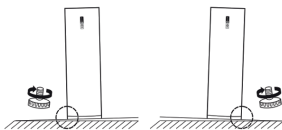

اگر محصول تراز نباشد احتمال ایجاد سرو صدای غیرعادی و کاهش برودت (سرمادهی) وجود دارد.



## راه اندازی دستگاه

جهت آماده کردن دستگاه برای استفاده و اطمینان از درست کار کردن آن، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. داخل و خارج محصول را با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید.
۲. تمام قطعاتی را که به علت حمل و نقل در محل خود قرار داده نشده اند در محل صحیح خود قرار دهید.
۳. دستگاه را به پریزی که فقط برای این دستگاه اختصاص داده شده، وصل کنید.

در مناطقی که نوسانات شدید برق وجود دارد استفاده از ترانس های کنترل ولتاژ الزامی است.



۴. مواد غذایی را داخل دستگاه قرار دهید.

- مواد غذایی را زمانی در یخچال و فریزر بگذارید که داخل آن قسمت به حد کفایت سرد شده باشد. از لحظه ای که دستگاه شروع به کار می کند تا زمانی که به بروود مناسب برسد، حدود ۴ ساعت طول می کشد.

- یخچال باید به آرامی شروع به سرد شدن کند و موتور آن باید بدون صدای اضافه و با یک صدای ملایم کار کند. صداهای ناشی از قطع و وصل کمپرسور محصول به ویژه در ماه های اولیه استفاده، طبیعی بوده و نشانه نقص سیستم نمی باشد.

اگر دستگاه درست کار نمی کند، با همتا سرویس تماس بگیرید.



در هنگام کارکرد موتور بر دیوار داخلی دستگاه (اوپراتور) قطراتی از آب و یخ تشکیل می شود. که مربوط به کارکرد دستگاه و اجتناب ناپذیر است. لزومی به خشک کردن این قطرات نیست زیرا این مواد خود به خود از طریق مجاری تعبیه شده به سوی ظروف روی موتور رفته و بخار می گردد زمانی که رطوبت در محیط باشد طبیعی است که قطرات آب بر روی جدارهای داخلی دستگاه و به خصوص قفسه های شیشه ای بیشتر است.

دمای توصیه شده از طرف تولید کننده ۴ درجه سانتی گراد است مواد غذایی حساس نباید بیشتر از دمای ۴ درجه سانتی گراد قرار بگیرند.

## نحوه نگهداری مواد غذایی در یخچال

یخچال بلانتون دستگاه مناسبی برای نگهداری غذاهای آماده، مواد غذایی پخته شده، قوطی کنسرو، شیر، انواع پنیر، میوه و سبزیجات است.

- مواد غذایی و مایعات داغ را بعد از رسیدن درجه حرارتشان به دمای محیط در یخچال قرار دهید.


- مواد غذایی را در درون ظروف در بسته یا پوشش های نایلونی در یخچال قرار دهید. این امر باعث جلوگیری از خشک شدن، بد رنگ شدن و یا از دست رفتن مزه مواد غذایی می شود و از پخش بوی مواد غذایی جلوگیری می کند. سبزی ها و میوه ها در صورتی که در قسمت جا میوه ای نگهداری شوند، نیازی به پوشش ندارند.

از تماس مواد غذایی با جداره پشتی یخچال جلوگیری نمایید. هوای خروجی از فن بر کیفیت مواد غذایی اثر منفی می گذارد. همچنین ممکن است مواد غذایی به جداره پشتی بچسبند و یخ بزنند. لطفاً به قسمت هایی که بیشتر سرد هستند توجه کنید بدیل چرخش هوا در داخل یخچال دمای هوا در بخش های مختلف داخل یخچال نسبتاً متفاوت است.

- از تماس هرگونه روغن یا چربی با قسمت های پلاستیکی و نوار دور درب جلوگیری کنید. این قسمت ها بر اثر تماس با مواد چرب متخلخل و به مرور خراب می شوند.


- مواد غذایی با درصد بالای آب (سوپ، هندوانه و ..) را در قسمت جلویی طبقات یخچال نگهداری کنید.



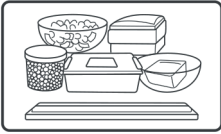


### ۱. طبقات شیشه ای

- مواد غذایی را با فاصله مناسب از یکدیگر روی این طبقات قرار دهید.  
- جنس طبقات از نوع شیشه مقاوم است و شما می توانید با ایمنی کامل از آن استفاده کنید.

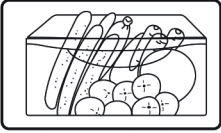


### ۲. جا میوه ای

- سبزی ها و میوه جات را می توان در این قسمت نگهداری کرد.  
- در صورت نیاز به فضای بیشتر می توان جا میوه ای را برداشت و از فضای آن برای موارد دیگر استفاده کرد.  
- میزان رطوبت جا میوه ای بر حسب نیاز مصرف کننده قابل تنظیم است.  
- حجم کمی از مواد غذایی: درجه تنظیم به سمت چپ کشیده شود.  
- حجم زیادی از مواد غذایی: تنظیم کننده به راست کشیده شود.

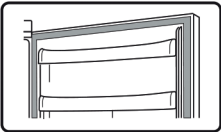


### ۳. طبقات جا کره ای چند منظوره

- برای نگهداری موادی نظیر کره و پنیر مناسب می باشد.  
- می توان مواد غذایی کوچک و پاکتی را نیز در این قسمت نگهداری کرد.

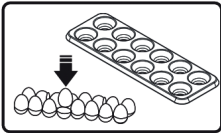

### ۴. جا تخم مرغی

- ابتدا تخم مرغ ها را در جا تخم مرغی بچینید و سپس آن را در یکی از طبقات که از لحاظ دسترسی راحت تر است، قرار دهید.

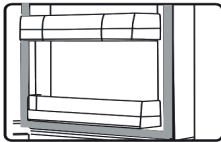

### ۵. طبقه مخصوص بطری ها

- بطری های کوچک مثل شیر و آلبیمو (تایک لیتر) را در قسمت بالا و بطری های بزرگ مثل نوشابه و آب معدنی (تا ۱/۵ لیتر) را در قسمت پایین نگهداری کنید.

## جدا و تمیز کردن قطعات

هشدار: استفاده از موادی همچون شن و ماسه، کلرید، پاک کننده های قوی و حلال های شیمیایی برای تمیز کردن یخچال ممنوع است. همچنین استفاده از اسفنج های زبر و خشن ممکن است باعث آسیب و خش افتادن به دستگاه گردد.

هنگام تمیز کردن یخچال موارد زیر را رعایت کنید:

۱. جریان برق را با کشیدن دستگاه از پریز قطع نمایید.
۲. با آب ولرم و مقداری کم از مواد شوینده ظروف، شروع به تمیز کردن آن بکنید. مراقب رفتن آب به داخل قسمت الکتریکی دستگاه باشید.
۳. حاشیه در را با آب تمیز و بدون مواد شوینده تمیز کرده و سپس با پارچه ای تمیز آن را خشک نمایید.
۴. مراقب رفتن آب به داخل کانالی که آب را به بیرون می برد ( لوله فاضلاب) باشید.
۵. بعد از اتمام نظافت دستگاه را به پریز وصل و روشن کنید.


از شستشوی مستقیم پنل کنترل بالای درب یخچال به وسیله آب و مایعات دیگر پرهیز کنید.



احتیاط




هنگام نظافت دستگاه قسمت هایی را که امکان بیرون بردن آن ها از دستگاه وجود دارد، خارج کنید.

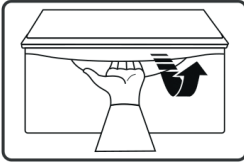


#### ۱. جا میوه ای:

جا میوه ای را تا آنجا که ممکن است بیرون کشیده سپس به آرامی به سمت بالا و به سمت خود بکشید.

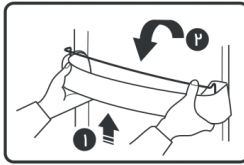


#### ۲. جابطری

جابطری را با هر ۲ دست گرفته آن را کمی به سمت بالا و سپس به سمت خود بکشید تا خارج شود.

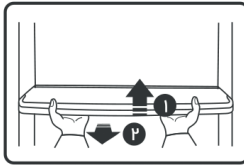

#### ۳. طبقات شیشه ای:

طبقات شیشه‌ای را به آرامی به سمت بالا و پس از آن به سمت خود بکشید. طبقات را با آب و مایع ظرفشویی بشویید در هنگام جاگذاری طبقات، جای طبقه بالا، پایین و وسط را با هم عوض نکنید. هنگام جابجایی طبقات، برای جلوگیری از افتادن شیشه، شیشه و زه آن را با هم نگه دارید.

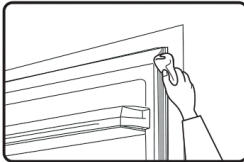

#### ۴. نوار دور درب:

نوار مغناطیسی دور در را با پارچه ای مرطوب و کمی مایع ظرفشویی تمیز کنید. از یک قاشق چوبی که در پارچه‌ای پیچیده‌اید برای پاک کردن شیارهای نوار دور در استفاده کنید این نوار باید هنگام بسته شدن درها کاملا به بدنه بچسبد.


#### کانال خروج آب:

باید به صورت منظم خروجی آب را تمیز کنید و مانع مسدود شدن آن شوید تا آب ذوب شده به راحتی خارج شود.


## نحوه استفاده از آب سرد کن

در صورت داشتن آبسردکن، می‌توانید بدون باز کردن در یخچال به آب خنک دسترسی داشته باشید. در نتیجه از طریق کاهش تعداد دفعات باز و بسته شدن در، مصرف انرژی کاهش خواهد یافت.


### نمای خارجی



### نمای داخلی

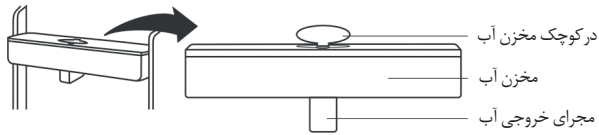


توصیه می‌شود قبل از نصب شیر و استفاده از آبسردکن، مخزن را مطابق روش زیر از روی در باز نموده و شستشو داده، سپس سر جای خود نصب کنید.

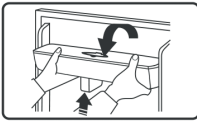

۱. قاب زیر مخزن را خارج نمایید.

۲. شیلنگ آب را جدا کنید.

۳. با فشار دادن مخزن به سمت بالا مخزن را جدا کنید.





### روش پر کردن مخزن آب:


۱. در کوچک مخزن آب را برداشته و آن را فقط با آب آشامیدنی (ترجیحاً جوشانده و سرد شده) پر کنید (ظرفیت مخزن = ۴ لیتر)

۲. در کوچک مخزن آب را به طرف پایین فشار دهید تا به محل خود برگشته و بسته شود.

۳. با یک لیوان، اهرم آبسردکن را فشار دهید تا آب وارد لیوان شود.



## توضیحات و نحوه کار با پنل کنترل لمسی

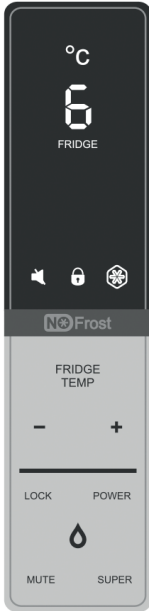

برای سردسازی سریع مواد غذایی استفاده می‌شود.

**Super** کلید سردسازی سریع

جهت روشن و خاموش کردن محصول ۳ ثانیه دست خود را بر روی دکمه موردنظر ثابت نگه دارید.

**Power** کلید روشن و خاموش

در صورت باز بودن در به مدت ۱ دقیقه، محصول توسط هشدار صوتی، باز بودن در را اعلام می‌کند، برای قطع شدن هشدار می‌توانید دکمه موردنظر را فشار دهید.

**Mute** کلید قطع صدا

علامت مثبت جهت افزایش دمای یخچال و علامت منفی جهت پایین آوردن دمای یخچال بین ده‌های ۱ تا ۶ مورد استفاده قرار می‌گیرد با هر بار لمس کردن علامت‌های فوق دما تغییر کرده و میزان آن در نمایشگر به نمایش درمی‌آید.

تنظیم دما - +


برای جلوگیری از انجام تغییر ناخواسته بر اثر برخورد دست به پنل لمسی یا دست‌کاری کودکان می‌توان از این کلید استفاده کرد با هر بار لمس این کلید صفحه لمسی فعال و غیرفعال می‌شود در صورتی که به مدت ۱ دقیقه تغییراتی در پنل لمسی ایجاد نشود پنل به صورت خودکار قفل می‌شود. برای اعمال تغییرات می‌بایستی با کمک کلید پنل لمسی راز حالت قفل خارج کرده و سپس تغییرات را اعمال نمایید.

**Lock** کلید قفل نمایشگر  
Hold 3 sec


### عملکرد سرد سازی سریع (Super)

پس از فعالسازی این عملکرد، خنک کردن حدود ۳ ساعت ادامه پیدا می‌کند تا تمامی قسمت‌های دستگاه به حداقل دمای تعریف‌شده (خنک‌ترین) کاهش پیدا کند. پس از آن دستگاه به حالت اتوماتیک و با توجه به درجه‌ای که بر روی صفحه نمایشگر است برمی‌گردد.  
- قبل از قرار دادن حجم زیادی از مواد غذایی در دستگاه این عملکرد را فعال نمایید.  
نکته:

زمانی که این حالت دستگاه فعال است، ممکن است صدای دستگاه نسبتاً زیاد باشد.

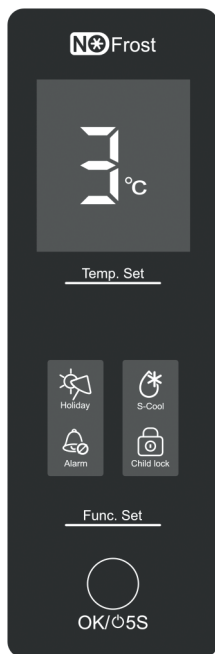

- آیکن نمایش دما 
- نشانه حالت تعطیلات 
- نشانه سردسازی سریع 
- نشانه صدای هشدار 
- نشانه قفل کودک 
- دکمه تنظیم درجه دما **Temp. Set**
- دکمه انتخاب عملکرد **Func. Set**
- دکمه تایید / دکمه روشن خاموش 

برای فعال یا غیرفعال کردن هر کدام از حالت های عملکرد دکمه **Func. Set** را فشار دهید تا آیکن عملکرد مورد نظر به صورت چشمک زن تغییر کند. سپس با فشردن دکمه  فعال یا غیرفعال بودن آن را انتخاب کنید.




احتیاط



# عملکردها



## قفل کودک:

هنگامی که صفحه نمایش قفل نیست، دکمه **Func. Set** را انتخاب و عملکرد قفل کودک را انتخاب کنید و سپس دکمه  را فشار دهید تا این عملکرد فعال شود. هنگامی که قفل کودک فعال باشد امکان استفاده از دکمه‌های نمایشگر وجود ندارد.

## برداشتن قفل:

برای این منظور دکمه  را ۳ ثانیه نگه دارید.




## تعطیلات:

با انتخاب این حالت دمای یخچال در این حالت بین ۶+ تا ۸+ خواهد بود. در صورتی که این عملکرد فعال شده باشد علامت  روی صفحه نمایشگر روشن خواهد ماند تا زمانی که عملکرد صرفه‌جویی انرژی را دستی خاموش کنید. می‌توانید دکمه **Func. Set** را چند بار فشار دهید تا عملکرد صرفه‌جویی به حالت چشمک‌زن تغییر کند، سپس با فشار دکمه  عملکرد را فعال یا غیرفعال کنید.


عملکردهای صرفه‌جویی انرژی و سردسازی سریع را نمی‌توان به‌طور هم‌زمان استفاده کرد.



## سردسازی سریع:

دکمه **Func. Set** را چند بار فشرده تا آیکون  به حالت چشمک‌زن تغییر کند، سپس با فشردن دکمه  این حالت فعال یا غیرفعال می‌شود. آیکون  نشان می‌دهد که این عملکرد روشن است. با انتخاب این عملکرد، کمپرسور به مدت ۳ ساعت یکسره کار خواهد کرد تا یخچال به حداقل دمای تعریف‌شده برای آن برسد. این عملکرد به‌طور خودکار بعد از ۳ ساعت خاموش می‌شود یا می‌توانید آن را دستی خاموش کنید.

## صدای هشدار:

اگر در یخچال برای ۶۰ ثانیه باز بماند، صدای هشدار فعال خواهد شد. صدای هشدار با بستن دریا انتخاب عملکرد (هشدار) و فشار دکمه  قطع خواهد شد.

## نحوه تنظیم درجه دما:

بعد از بازکردن قفل قفل کودک، دکمه **Func. Set** را چند بار فشار دهید تا نمایشگر دما به حالت چشمک‌زن تغییر کند. حال با فشردن دکمه **Temp. Set** تغییر دما امکان‌پذیر است.

## عیب یابی هوشمند

عملکرد این محصول به صورت هوشمند می‌باشد. در صورت بروز هرگونه مشکل در عملکرد، دستگاه نوع اشکال را تشخیص داده و آن را روی صفحه نمایش به صورت **F9d5g۳5** نشان می‌دهد. در صورت بروز این اختلال، محصول تا زمان رفع اشکال به کار خود ادامه می‌دهد تا مشکلی برای مواد غذایی داخل دستگاه به وجود نیاید.

در هنگام مشاهده این اختلالها با همتا سرویس تماس بگیرید تا برای رفع مشکل اقدام شود.



### نکاتی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

- در صورتی که مواد غذایی گرم را پس از خنک شدن داخل دستگاه قرار دهید، در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد و عمل خنک کردن با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
- دستگاه را در مکانی خنک، بدون رطوبت و با تهویه مناسب قرار دهید.
- مطمئن شوید دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید قرار نمی‌گیرد و هیچ‌گاه آن را در نزدیکی وسایل گرمازا قرار ندهید.
- هیچگاه منافذ و شبکه‌هایی را که جهت جریان هوا تعبیه شده‌اند مسدود نکنید.
- سعی کنید که در یخچال را کم و مدت‌زمان کوتاهی باز کنید
- محدوده لازم تا دیوار را رعایت نمایید. این کار باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می‌شود.
- اگر فاصله تادیوار کمتر از مقدار تعیین شده باشد، تاثیر منفی بر عملکرد دستگاه ندارد ولی ممکن است مصرف انرژی آن افزایش یابد.



## معايب و راه حل ها

پيش از تماس با همتا سرويس مي توانيد با توجه به مطالب جدول زير عيوب احتمالي را رفع نماييد.

سيم دستگاه را به پريز وصل كنيد	صفحه نمايشگر كار نمي كند
فيوز را وصل كنيد پريز را محكم كنيد	دستگاه روشن نمي شود
آيا در دستگاه بيشتر از ده دقيقه باز بوده است؟ بعد از بستن و باز كردن در چراغ روشن مي شود.	روشنابي به صورت خودكار خاموش مي شود
كانال انتقال آب به بيرون مسدود شده و يا خروجي آن خراب شده است. كانال آب بايست به صورت مداوم تميز گردد.	كف يخچال خيس است
آيا دما با همين درجه تنظيم شده است؟ دما مجدداً تنظيم گردد	پايين آمدن بيش از اندازه دما در يخچال
آيا در بيش از اندازه باز مانده است؟ سعي كنيد در را در صورت نياز باز كنيد.	كمپرسور بيش از اندازه كار مي كند

## صداهاي دستگاه هنگام كار كردن

سرو صدا از قسمت پشتي دستگاه: موتور در حال كار كردن است.

صداهاي همچون غرش: صدای پاشش گاز در سيكل تبريد می باشد.  
صدای (كليك): اين صدا مربوط به برد است كه موتور و قسمت هاي مختلف دستگاه را روشن/خاموش می كند.

رفع صدای غير طبيعي:

تراز نبودن دستگاه: لطفاً دستگاه را با استفاده از تراز تنظيم كنيد.

وسيله ای به دستگاه تكيه داده شده است: لطفاً دستگاه را با فاصله از اثاث و ديگر وسايل قرار دهيد.

ظروف يا قفسه هاي داخل يخچال می لرزند: لطفاً اجزايی كه قابل تفكيك هستند را چك كنيد تا به درستي در جای خود قرار داشته باشند.

## کلاس آب و هوایی محصول

### توجه

- این محصول جهت کلاس آب و هوایی معتدل طراحی شده است.

گستره دمایی محیط °C	نماد	کلاس
+۱۰ تا +۳۲	SN	نیمه معتدل
+۱۶ تا +۳۲	N	معتدل
+۱۶ تا +۳۸	ST	نیمه گرمسیری
+۱۶ تا +۴۳	T	گرمسیری

- هشدار! هنگامی که وسیله برای مدت زمان طولانی، در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دمایی که بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده شود، به دلیل امکان برفک زدایی مجاز نیست بطور مداوم کار کند.

توجه:

دمای داخلی دستگاه ممکن است از عواملی مانند مکان وسیله بروندی، دمای محیط و تکرر باز شدن در، متاثر شود. برای جبران تاثیر عوامل فوق، می توان وضعیت کنترل کننده دمای دستگاه را تغییر داد.





همتا سرویس  
Hamta Service

---

To See Products Info  
Scan QR\_CODE

