


BLANTON[®]
HOME APPLIANCES

USER
MANUAL

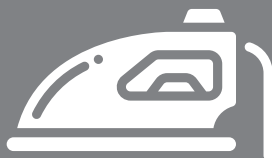

STEAM IRON

MODEL: SI 1002



مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات بلانتون، این دفترچه راهنما جهت بهره برداری بهینه از دستگاه تهیه گردیده است. لطفا قبل از استفاده ی محصول آن را مطالعه کنید و در صورت لزوم برای مراجعه ی مجدد آن را در دسترس قرار دهید .

فهرست

۲.....	معرفی دستگاه.....
۳.....	مشخصات فنی.....
۴.....	نکات ایمنی.....
۵.....	استفاده از دستگاه برای اولین بار.....
۵.....	نحوه پر کردن مخزن آب.....
۵.....	تنظیم دما.....
۶.....	اتوکشی عمودی.....
۶.....	اتوکشی خشک(بدون بخار).....
۶.....	اتوکشی با بخار.....
۶.....	عملکرد بخار مضاعف.....
۷.....	اسپری کردن آب.....
۷.....	سیستم ضد چکه.....
۷.....	سیستم ضد رسوب.....
۷.....	سیستم ایمنی قطع کن خودکار.....
۸.....	دکمه تمیزکاری خودکار.....
۸.....	نظافت و نگهداری اتو.....

معرفی دستگاه

اتو بخار بلانتون مدل SI - 1002 دارای توان ۳۰۰۰ وات، با طراحی هوشمندانه و زیبا یک محصول کاملاً ایده آل می باشد. این دستگاه به صورت خشک و بخار قابل استفاده است. طراحی باریک نوک اتو امکان اتوکشی دقیق لباس هایی مانند دامن های پلیسه و یقه لباس های مردانه را فراهم می کند. جنس کفه اتو، نانو سرامیک بوده که علاوه بر لغزندگی بالا، دارای دوام بسیار خوب می باشد. وجود ۴۰ منفذ خروج بخار بر روی کفه اتو، موجب خروج بهینه بخار از سراسر سطح کفه بر روی لباس می گردد. اتو بخار بلانتون بر اساس نوع الیاف انتخاب شده، به صورت اتوماتیک میزان بخار خروجی و دمای دستگاه را تنظیم می کند. با تنظیم دکمه ترموستات بر روی الیاف مورد نظر، اتو به صورت خودکار میزان بخار و دمای مطلوب را تنظیم می کند. یکی از مشخصه های اتو بخار بلانتون قابلیت خاموش شدن اتوماتیک می باشد. در صورتی که دستگاه به مدت ۸ دقیقه به صورت عمودی یا ۳۰ ثانیه به صورت افقی و بر روی کفه ثابت باقی بماند، اتو جهت ایمنی بیشتر و صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد.

اتو بخار بلانتون مجهز به قابلیت بخاردهی مضاعف می باشد که جهت از بین بردن چروک های عمیق کاربرد دارد. با هر بار فشار دکمه بخاردهی، بخاری معادل ۲۶۰ گرم در دقیقه از منافذ واقع بر روی کفه خارج می شود. جهت فعال کردن بخاردهی مضاعف کافیست دکمه بخاردهی واقع بر روی دسته را فشار دهید. همچنین جهت از بین بردن چروک های عمیق می توان در حین اتوکشی دکمه اسپری آب را فشار داد تا آب از منفذ خروج آب واقع بر نوک دستگاه خارج شود. اتو بخار بلانتون دارای قابلیت اتوکشی عمودی است که امکان اتو کردن لباس های آویزان مانند کت و شلوار، پیراهن شب، لباس عروس و همچنین پرده ها را فراهم می کند. از طریق بدنه شفاف مخزن می توان میزان آب داخل آن را مشاهده نمود. جهت پر کردن مخزن کافیست درپوش روی مخزن را برداشته و با استفاده از پیمانه مخصوص آن را پر کنید. میزان آب مخزن نبایستی بیشتر از علامت max باشد. سیستم ضد رسوب اتو از رسوب گرفتن مخزن آب جلوگیری می کند. سیستم ضد چکه اتو بخار، مانع از چکه کردن آب بر روی پارچه در صورت پایین بودن دمای کفه می شود.

طول سیم ۲٫۵ متری اتو فضای کافی را جهت اتوکشی فراهم می کند. قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه سیم اتو کار کردن با دستگاه را آسان نموده است. همچنین این قابلیت از فرسوده شدن سیم در اثر استفاده جلوگیری می کند.

مشخصات فنی:

- ولتاژ ورودی : ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت
- فرکانس : ۵۰ هرتز
- توان : ۳۰۰۰ وات
- قابلیت خاموشی خودکار
- حجم بخار دهی مداوم : ۶۰ گرم در دقیقه
- حجم بخار دهی مضاعف : ۲۶۰ گرم در دقیقه
- داری مخزن شفاف ۴۰۰ میلی لیتری
- قابلیت تنظیم دما
- مجهز به کفه نانو سرامیک
- قابلیت تنظیم میزان بخار خروجی
- دارای امکان اتو کشی عمودی
- دارای سیستم ضد چکه
- دارای سیستم ضد رسوب
- دارای قابلیت تمیزکاری خودکار
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه سیم
- دارای دکمه مجزا جهت اسپری آب
- دارای چراغ نشانگر



نکات ایمنی:

۱. پیش از اتصال دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد .
۲. برای جداکردن دوشاخه ی برق دستگاه از پریز هرگز سیم آن را نکشید .
۳. برای جلوگیری از خطر اتصالی، از پریزی که دارای سیم ارت باشد استفاده کنید .
۴. هیچ وسیله ی برقی را در صورت خرابی یا آسیب دیدن قسمتی از آن (مثلا سیم دو شاخه آن) مورد استفاده قرار ندهید و در صورت مشاهده، آن را به یکی از مراکز مجاز تعمیر و نگهداری برای آزمایش و تعمیر و تنظیم مجدد تحویل دهید .
۵. دستگاه برای استفاده اشخاصی با ضعف جسمی (از جمله کودکان) ، ضعف روحی یا احساسی یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر آنکه تحت نظارت باشند یا اینکه توسط شخصی مسئول تحت آموزش قرار بگیرند .
۶. مراقب باشید تماس سیم برق با سطوح داغ موجب آسیب دیدن آن شده و برای کاربر ایجاد خطر برق گرفتگی می کند .
۷. هنگام کار با دستگاه، آن را روی سطحی صاف قرار دهید تا از واژگون شدن آن پیشگیری شود .
۸. اگر اتو به زمین افتاد نباید کار را با آن ادامه داد حتی اگر دچار صدمه ظاهری نشده باشد چرا که ممکن است از داخل دچار آسیب مداری و اتصالی شده باشد و خطر برق گرفتگی ایجاد کند در این صورت دستگاه را به یکی از مراکز خدمات پس از فروش همتا سرویس ببرید و از سلامت دستگاه اطمینان حاصل فرمایید .
۹. دمای اتو روشن بسیار بالاست به همین دلیل برای جلوگیری از بروز حادثه هنگام استفاده از آن مراقب باشید دست یا قسمتی از بدن با کفی یا قسمت های داغ آن برخورد نکند و یا به مواد آتش زا برخورد نکند .
۱۰. قبل از ریختن آب به داخل اتو حتما دو شاخه اتو را از برق بکشید .
۱۱. هرگز اتو را در آب یا دیگر مایعات دیگر غوطه ور نکنید .
۱۲. مواد معدنی و ناخالص در آب موجب تولید گچ در اطراف منافذ خروج بخار می شود لذا بسیار توصیه می شود جهت افزایش طول عمر دستگاه از آب مقطر و بدون املاح استفاده کنید .
۱۳. جهت جلوگیری از سوختگی دستگاه یا سوختگی سیم کشی داخل ساختمان از استفاده همزمان از دیگر وسایل پر مصرف در مداری که اتو از آن جریان می کشد خودداری کنید .
۱۴. دستگاه را به پریزی متصل کنید که حداقل قابلیت انتقال ۱۰ آمپری جریان را دارا باشد، در غیر اینصورت ممکن است پریز و مدار آن آسیب ببیند .

استفاده از دستگاه برای اولین بار:

۱. برخی از قطعات اتو روغن کاری شده است لذا ممکن است به علت دمای کاری بالای اتو، در اولین استفاده بوی خاصی از اتو بلند شود که امری طبیعی می باشد.
۲. قبل از اولین استفاده و متصل کردن دستگاه به برق تمام روکش ها و برچسب های کف اتو را جدا کنید و کفه اتو را با یک پارچه نرم پاک کنید.
۳. بسیار مراقب باشید تا کفه ی اتو به قطعات آهنی و تیز برخورد نکند و آسیب نبیند.
۴. پارچه های ۱۰۰ درصد پشمی خالص را بهتر است با فشار بخار و بدون تماس با کفه دستگاه، اتو کنید.


نحوه پر کردن مخزن آب:






۱. ابتدا اتو را از برق بکشید و دکمه ی بخار را بر روی حالت ۰ (بدون بخار) قرار دهید.
۲. اتو را با دست در حالتی بگیری که زاویه ی ۴۵ درجه بسازید و درب ورودی مخزن آب را باز نمایید.
۳. مخزن اتو را حداکثر تا علامت max، از آب پر کنید و اگر آب محله سکونت شما حاوی املاح است بهتر است از آب مقطر یا آب جوشیده شده استفاده کنید.
۴. اگر هنگام پر کردن مخزن، آب بر روی بدنه ی دستگاه ریخته است قبل از استفاده و روشن کردن دستگاه آن را خشک کنید.
۵. بعد استفاده از دستگاه آب باقیمانده درون مخزن را خالی کنید.

تنظیم دما:

برای اتو کردن لباس ها، طبق دستورالعملی که برای اتو کردن روی برچسب لباس وجود دارد عمل کنید در غیر این صورت، با توجه به جنس پارچه، از جدول زیر برای تنظیم دمای اتو استفاده نمایید.

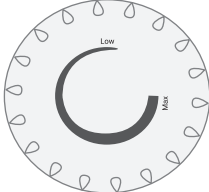توجه: اگر لباس شما از چند نوع پارچه تشکیل شده است دمای اتو بر اساس حساس ترین نوع پارچه تنظیم کنید.

توجه: علامت  روی برچسب لباس، بیانگر آن است که این لباس نباید اتو شود.

	انتخاب دما	نوع پارچه	دستورالعمل روی برچسب لباس
	min ↑	نایلون / ابریشمی پشمی	  
max	نخی / کتان		

اتوکشی عمودی:

جهت اتو کردن پرده و لباس های حساس می توانید در حالتی که لباس به چوب لباسی آویزان است اتو را به صورت عمودی گرفته و با فشردن دکمه بخار مضاعف، فقط با بخار اتوکشی را انجام دهید.

اتو کشی خشک (بدون بخار):

۱. قبل از اقدام به اتو کشی، لباس ها را بر اساس دستورالعمل اتوکشی مندرج در بر چسب آنها یا بر اساس جنس پارچه، دسته بندی کنید ابتدا لباس هایی با دمای اتوکشی پایین تر و سپس لباس هایی با دمای اتوکشی بالاتر (مانند لباس های پشمی و نخی) را اتو کنید.
۲. اتو را در حالت ایستاده و روی قسمت انتهایی آن قرار دهید و دمای آن را روی (حداقل) تنظیم نمایید.
۳. ولوم تنظیم بخار را روی حالت ۰ قرار دهید تا از کفه اتو بخار خارج نشود.
۴. اتو را به برق بزنید روشن شدن چراغ نشانگر، به معنی اتصال اتو به برق است. درجه تنظیم دما را بچرخانید و دمای اتو را تا میزان دلخواه بالا ببرید پس از خاموش شدن چراغ نشانگر ، اتو کشی را شروع کنید.

اتوکشی با بخار:

۱. جهت اتو کردن همراه با بخار، ابتدا مخزن را از آب پر کنید.
۲. اتو را به برق متصل کنید.
۳. ولوم تنظیم دمای اتو را در حالت حداکثر قرار دهید تا همواره بخار از اتو خارج شود.
۴. هنگامی که چراغ نشانگر خاموش شد دمای مورد نظر شما حاصل شده و اتو آماده به کار است.
۵. در هنگام اتوکشی، چراغ نشانگر به وضعیت روشن و خاموش تغییر حالت می دهد که بیانگر قطع و وصل ترموستات دستگاه و حفظ دمای انتخابی شماست. در این حالت شما می توانید به اتوکشی ادامه دهید.
۶. دکمه ی انتخاب میزان بخار را در وضعیت دلخواه قرار دهید.
۷. به محض قرار گرفتن اتو در حالت افقی، بخار تولید می شود.

عملکرد بخار مضاعف:

۱. ولوم تنظیم دما را در حالت حداکثر خود قرار دهید و اجازه دهید که چراغ نشانگر خاموش شود.
۲. با فشار دادن دکمه بخار مضاعف، بخار به شدت از کف اتو خارج می شود چند دقیقه صبر کنید سپس با فشار دادن مجدد این دکمه بخار بیشتری را بر روی لباس آزاد کنید به منظور از بین بردن چین و چروک های سخت تر لباس ، دکمه ی اسپری بخار را فشار دهید تا بخار قوی تولید شده در پارچه نفوذ کند .

توجه:

- اگر می خواهید هنگام فشردن دکمه ی بخار مضاعف حجم بیشتری از بخار را بر روی لباس ایجاد کنید. دکمه تنظیم بخار را در حالت (بدون بخار) قرار دهید .
- قبل از استفاده از قابلیت بخار مضاعف، مخزن آب را تا خط نشانگر max پر کنید.
- قابلیت کمپرس کردن بخار تنها زمانی فعال می شود که دمای بالا انتخاب شده باشد. هنگامی که چراغ نشانگر روشن شد فشردن دکمه ی بخار را متوقف کنید، سپس با خاموش شدن چراغ مجددا ادامه دهید .

اسپری کردن آب:

برای پاشیدن کردن آب بر روی لباس در هنگام نیاز، دکمه اسپری آب را فشار دهید .

توجه:

هنگامی که از قابلیت اسپری کردن آب استفاده می کنید از وجود آب کافی در داخل مخزن آب اطمینان حاصل کنید. همچنین توجه داشته باشید که ممکن است در اولین استفاده از قابلیت اسپری آب نیاز باشد چندین بار دکمه اسپری آب را فشار دهید تا شروع به کار کند.

سیستم ضد چکه:

این اتو مجهز به سیستم ضد چکه آب است که در صورت کاهش زیاد دمای اتو، به طور خودکار از خروج قطره های آب به هنگام بخاردهی جلوگیری می کند. وجود این سیستم امکان اتو کردن هر نوع پارچه ی حساس را فراهم می سازد .

سیستم ضد رسوب:

نصب یک فیلتر مخصوص در داخل مخزن آب باعث نرمی آب شده و از ایجاد رسوب در روزنه های خروج بخار کف اتو جلوگیری می کند. این فیلتر از نوع دائمی بوده و نیاز به تعویض ندارند.

سیستم ایمنی قطع کن خودکار:

۱. دستگاه شما مجهز به سیستم قطع کن خودکار می باشد. در صورتی که اتو بیش از ۳۰ ثانیه از حالت افقی حرکت داده نشده باشد، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود و اگر اتو در حالت عمودی باشد این عمل بعد از ۸ دقیقه رخ می دهد. برای نشان دادن اینکه المنت های گرمایشی خاموش شده اند، چراغ قطع کن خودکار به صورت چشمک زن در خواهد آمد .
۲. هنگامی که مجددا اتو را بر می دارید، چراغ قطع کن خودکار خاموش و چراغ نشانگر اتو روشن خواهد شد و نشان می دهد که اتو مجددا در حال گرم شدن است .
۳. صبر کنید تا چراغ نشانگر اتو خاموش شود، اکنون اتو آماده استفاده است .

دکمه ی تمیزکاری خودکار:


- به منظور پاک کردن رسوبات، ناخالصی ها و آلودگی های اتو، حداقل ماهی یک بار باید آن را تمیز کرد.
۱. مخزن آب اتو را تا نیمه پر کنید. برای این کار می توانید از رسوب گیرهای مخصوص اتو نیز استفاده کنید.
 ۲. دکمه تنظیم بخار را در وضعیت (بدون بخار) قرار دهید.
 ۳. دو شاخه را به پرز بزنید تا اتو روشن شود.
 ۴. درجه تنظیم دما را در حالت حداکثر قرار دهید.
 ۵. هنگامی که چراغ نشانگر اتو خاموش شد، اتو بخار به دمای مورد نظر رسیده است.
 ۶. دستگاه را به صورت افقی روی سینک ظرفشویی نگه دارید.
 ۷. دکمه تمیز کننده خودکار را فشار داده و نگه دارید و اتو را به آرامی تکان دهید. (ناخالصی ها و ذرات رسوب به همراه بخار و آب جوش از کف اتو خارج خواهد شد). در حین این کار می توانید چند بار دکمه اسپری بخار را فشار دهید. به یاد داشته باشید که بین هر دو بار فشردن دکمه اسپری بخار حداقل پنج ثانیه مکث کنید.
 ۸. به محض تخلیه ی کامل آب درون مخزن، دکمه تمیز کننده خودکار را رها کنید.
 ۹. اتو را بر روی یک تکه پارچه نخی تمیز حرکت دهید تا آب باقی مانده در آن تبخیر شود.

نظافت و نگهداری اتو:

- قبل از نظافت حتما اتو را از برق خارج کنید و اجازه دهید تا کاملا کفه دستگاه خنک شود.
- کفه اتو را توسط یک پارچه نرم و مرطوب و یک مایع پاک کننده غیر خورنده تمیز کنید.
- برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کفه اتو، هیچگاه از مواد اسیدی یا قلیایی قوی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.
- در صورتی که منافذ خروج بخار توسط رسوبات مسدود شده است، لطفا با استفاده از یک خلال دندان رسوبات را از منافذ خارج کنید، مراقب باشید که به کفه اتو آسیب نرسانید.
- اتو را بر روی سطح انتهایی آن به صورت ایستاده قرار دهید و اجازه دهید به میزان کافی خنک شود، در همین زمان دکمه تنظیم بخار را در حالت (بدون بخار) قرار دهید.
- پس از هر بار استفاده از دستگاه، درب ورودی مخزن آب را باز کنید و اتو را طوری بچرخانید که آب داخل مخزن خالی شود.



BLANTON[®]
HOME APPLIANCES

 02173671000

 blanton-co.com

 service@blanton-co.com

 [blanton_company](https://www.instagram.com/blanton_company)

 [blanton_co](https://www.telegram.com/blanton_co)