

BLANTON®

USER MANUAL TEA MAKER

MODEL : TM1001



021-73671000

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات **بلانتون**، این دفترچه راهنما جهت بهره برداری بهینه از دستگاه تهیه گردیده است. لطفا قبل از استفاده محصول آن را مطالعه کنید و در صورت لزوم برای مراجعه مجدد آن را در دسترس قرار دهید .

فهرست


- ۲..... معرفی دستگاه.....
- ۳..... مشخصات فنی.....
- ۴..... نکات ایمنی.....
- ۵..... استفاده از دستگاه برای اولین بار.....
- ۵..... روش جوشاندن آب.....
- ۶..... روش دم کردن و گرم نگهداشتن چای.....
- ۶..... روش دم کردن و گرم نگهداشتن قهوه.....
- ۷..... تمیزکاری و نگهداری دستگاه.....
- ۷..... روش دفع صحیح دستگاه.....

چای ساز بلانتون مدل TM - 1001 با توان ۲۰۰۰ وات نوشیدن چای خوش رنگ و خوش طعم را نوید می دهد. این چای ساز مجهز به کتری تمام استیل به ظرفیت ۱,۷ لیتر می باشد. از طریق نشان گر سطح آب می توان میزان سطح آب داخل کتری را مشاهده نمود. قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه این امکان را فراهم می کند تا بتوان از هر سمتی کتری را بر روی پایه قرار داد و برداشت. در دهانه کتری صافی استیل ضد زنگ قرار داده شده است تا از ورود رسوبات آب به داخل قوری جلوگیری کند. با استفاده از دسته بزرگ کتری می توان به سهولت آن را جابجا کرد. چای ساز بلانتون دارای قوری شیشه ای به ظرفیت ۱,۵ لیتر می باشد. این قوری مجهز به صافی بلند از جنس استیل ضد زنگ می باشد که تفاله ی چای را جدا کرده و موجب تهیه چای خوش رنگ و خوش طعم می شود. درب قوری متصل به دسته می باشد که به راحتی باز و بسته می شود. بر روی پایه نگه دارنده دستگاه دکمه های تمام لمسی جهت تنظیم عملکرد دستگاه تعبیه شده اند که با تماس انگشت به سرعت فعال می گردند. این دکمه ها شامل دکمه روشن / خاموش، دکمه تنظیم چای یا قهوه و دکمه تنظیم دما می باشند. تنظیمات انجام شده را می توان بر روی صفحه نمایش دیجیتال چای ساز مشاهده نمود.

این دستگاه دارای سیستم ایمنی است که در صورت کار کردن دستگاه با آب کم یا بدون آب از گرم شدن بیش از حد کتری جلوگیری می کند.

مشخصات فنی

- توان : ۲۰۰۰ وات
- ظرفیت کتری : ۱.۷ لیتر
- ظرفیت قوری : ۱.۵ لیتر
- جنس سینی : ترکیب شیشه و پلاستیک
- دارای قوری شیشه ای
- جنس کتری شیشه ای
- دارای سیستم کنترل دمای دیجیتال
- دارای پنل لمسی
- مجهز به المنت استریکس (STRIX)
- دارای سیستم خاموشی خودکار
- دارای کتری استیل ضدزنگ
- دارای سیستم گرم نگهدارنده ی خودکار
- دارای نشانگر میزان آب
- دارای صفحه نمایش

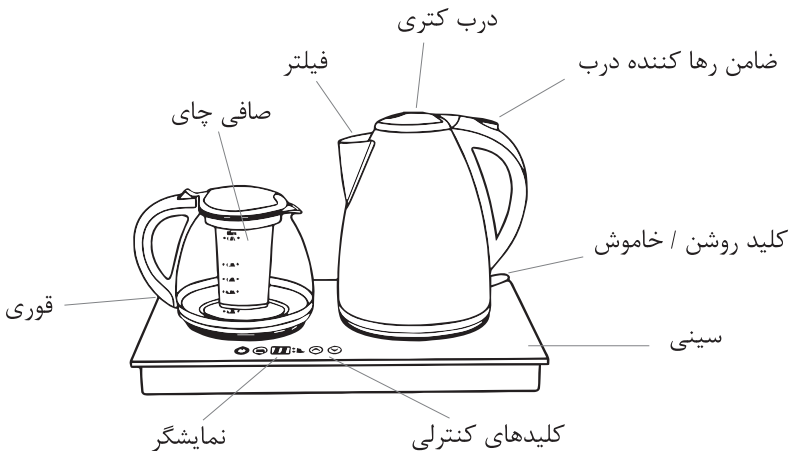

۱. این دستگاه برای استفاده به وسیله کودکان و افرادی که دچار ناتوانی فیزیکی، ذهنی هستند یا افرادی که تجربه و دانش کافی برای استفاده از آن را ندارند طراحی نشده است مگر اینکه درباره خطرات و هشدار های این دستگاه به آنها آموزش داده شده و تحت نظارت و مراقب باشند.
۲. اگر سیم یا دوشاخه ی دستگاه آسیب دیده است یا اگر دستگاه درست کار نمی کند از آن استفاده نکنید و آن را به یکی از مراکز مجاز خدمات پس از فروش شرکت بلانتون تحویل دهید.
۳. مطمئن شوید که ولتاژ دستگاه مندرج شده بر روی بر چسب زیر دستگاه با ولتاژ محل استفاده مطابقت داشته باشد.
۴. دو شاخه این دستگاه دارای سیم ارت می باشد مطمئن شوید که پریز برق محل استفاده نیز دارای ارت باشد.
۵. زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق بکشید.
۶. هنگام جدا کردن دو شاخه دستگاه از پریز برق، سیم آن را نکشید.
۷. سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید فقط از دستگیره یا دکمه ها استفاده کنید.
۸. اجازه ندهید سیم برق دستگاه از لبه ی میز آویزان شود و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.
۹. از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
۱۰. هرگز کتری و قوری را داخل ماکروویو قرار ندهید ، ساختار آن ها فلزی می باشد.
۱۱. از این دستگاه در یک سطح صاف استفاده کنید.
۱۲. برای جلوگیری از برق گرفتگی هرگز سیم برق ، دو شاخه یا هیچ یک از قسمت های دیگر را در آب یا دیگر مایعات فرو نبرید. در صورت خیس شدن پایه دستگاه یا سیم دوشاخ ، سریعاً دستگاه را از برق بکشید و تا خشک شدن کامل دستگاه از آن استفاده نکنید.
۱۳. برای پر کردن قوری آن را از پایه دستگاه جدا کنید هیچگاه قوری را زمانی که روی پایه قرار دارد از آب پر نکنید.
۱۴. این کتری فقط برای جوشاندن آب طراحی شده است نه دیگر مایعات.
۱۵. هرگز کتری را بیشتر از میزان نشان داده شده حداکثر از آب پر نکنید .
۱۶. همیشه از پایه مخصوص خود کتری استفاده کنید .
۱۷. همیشه قبل از روشن کردن کتری آن را تا حداکثر میزان نشان داده شده از آب پر کنید .
۱۸. همیشه مطمئن شوید که قوری به صورت صحیح بر روی صفحه گرم نگه دارنده قرار گرفته باشد .
۱۹. زمانی که دستگاه روشن است قوری خالی را روی صفحه گرم نگهدارنده قرار ندهید .

۱۸. هرگز پایه دستگاه را زمانی که کتری و قوری روی آن قرار دارد جابجا نکنید.
۱۹. این دستگاه برای استفاده در مکان های زیر طراحی شده است:

- آشپزخانه کارمندان فروشگاه ،ادارات یا دیگر محیط های کاری
- توسط مشتریان هتل ها ، مسافرخانه ها یا دیگر محیط های اقامتی
- محیط های ارئه دهنده خدمات اقامت و صبحانه
- خانه ییلاقی

استفاده از دستگاه برای اولین بار

۱. تمام اجزای دستگاه را از جعبه بیرون بیاورید و بر چسب های روی دستگاه را جدا کنید .
۲. دستگاه را کاملا تمیز کنید. (قسمت تمیز و نگهداری را مطالعه کنید)
۳. کتری را تا گنجایش حداکثر از آب سرد پر کنید و آن را جوش بیاورید. (قسمت جوش آوری آب را مطالعه کنید)
۴. مرحله سوم (مرتبه قبلی) را ۲ الی ۳ بار تکرار کنید.
۵. از آب جوش آمده در این مرحله استفاده نکنید آن را فوراً دور بریزید .

روش جوشاندن آب

۱. کتری را از پایه جدا کنید .
۲. در پوش کتری را بردارید .
۳. با مقدار مورد نیاز آب آشامیدنی کتری را پر کنید ولی بیش از گنجایش حداکثر، آب درون کتری نریزید. مطمئن شوید که قطرات آب روی پایه نمی ریزد .
۴. در پوش کتری را روی کتری بگذارید .
۵. کتری را روی پایه قرار داده و دو شاخه را به پریز برق وصل کنید .
۶. دکمه (on / off) روی کتری را به پایین فشار دهید تا چراغ نشانگر کتری روشن شود که نشان می دهد که دستگاه شروع به کار کرده است .
۷. بعد از جوش آمدن آب کتری به صورت کاملا اتوماتیک خاموش می شود. این خاموش شدن اتوماتیک در صورتی اتفاق می افتد که در پوش دستگاه بسته باشد .
۸. مقدار بیشتری از آب را می توانید بعد از خنک شدن بخار کتری جوش بیاورید. (این کار چند دقیقه طول می کشد)
۹. پس از پایان کار دو شاخه را از برق بکشید.

روش دم کردن و گرم نگهداشتن چای

۱. فیلتر قوری را با بلند کردن در پوش و برداشتن فیلتر از قوری جدا کنید .
۲. چای خشک یا کیسه ای را درون فیلتر بریزید سپس فیلتر را درون قوری قرار دهید .
۳. درپوش را روی فیلتر سوار کنید مطمئن شوید که دندانه های روی فیلتر و در پوش هم ردیف یکدیگر هستند. (یعنی مخالف همدیگر قرار ندارند)
۴. بعد از جوش آمدن آب ، ۳۰ ثانیه صبر کنید سپس آب جوش درون قوری ریخته و در پوش قوری را بگذارید. لطفاً توجه داشته باشید که بیش از مقدار max آب درون قوری نریزید .
۵. دکمه ی (on / off) را روی پایه لمس کنید تا دستگاه روشن شود. سپس برای تعیین حالت tea یا coffee دکمه mode را فشار دهید و آن را روی حالت tea بگذارید سپس نمایشگر به صورت پیش فرض دما ی ۸۵ درجه را نمایش می دهد که شما می توانید دما را از ۸۰ تا ۹۰ درجه تنظیم کنید .
۶. حالت گرم نگهدارنده به صورت خودکار پس از گذشت ۴ ساعت خاموش می شود. اگر به این حالت بیشتر احتیاج داشتید دوباره دکمه (on / off) را لمس کنید تا دستگاه روشن شود .
۷. برای متوقف کردن حالت گرم نگهدارنده می توانید دکمه (on / off) را لمس کنید .

روش دم کردن و گرم نگهداشتن قهوه

۱. فیلتر قوری را با بلند کردن در پوش و برداشتن فیلتر از قوری جدا کنید .
۲. متناسب با نیاز خود داخل فیلتر قهوه بریزید سپس آن را دوباره داخل قوری قرار دهید .
۳. درپوش را روی فیلتر سوار کنید مطمئن شوید که دندانه های روی فیلتر و در پوش هم ردیف یکدیگر هستند. (یعنی مخالف همدیگر قرار ندارند)
۴. بعد از جوش آمدن آب ، ۳۰ ثانیه صبر کنید سپس آب جوش درون قوری ریخته و در پوش قوری را بگذارید. لطفاً توجه داشته باشید که بیش از مقدار max آب درون قوری نریزید .
۵. دکمه ی (on / off) را روی پایه لمس کنید تا دستگاه روشن شود. سپس برای تعیین حالت tea یا coffee دکمه mode را فشار دهید و آن را روی حالت coffee بگذارید سپس نمایشگر به صورت پیش فرض دما ی ۸۰ درجه را نمایش می دهد که شما می توانید دما را از ۷۵ تا ۸۵ درجه تنظیم کنید .
۶. حالت گرم نگهدارنده به صورت خودکار پس از گذشت ۴ ساعت خاموش می شود. اگر به این حالت بیشتر احتیاج داشتید دوباره دکمه (on / off) را لمس کنید تا دستگاه روشن شود .
۷. برای متوقف کردن حالت گرم نگهدارنده می توانید دکمه (on / off) را لمس کنید .

تمیزکاری و نگهداری دستگاه

۱. دو شاخه را از پریز برق جدا کرده و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
۲. بعد از هر بار استفاده درون کتری را با آب تازه بشویید سپس بدنه و پایه را با دستمال مرطوب تمیز کنید.
۳. فیلتر را از قوری بیرون بیاورید و طبق روش معمول برای تمیز کردن وسایل شیشه ای آن را تمیز کنید، می توانید آن را با دست یا درون ماشین ظرفشویی بشویید.
۴. فیلتر و درپوش قوری را با استفاده از برس مخصوص شستشو و چند قطره مایع ظرف شویی شسته و تمیز کنید. همچنین می توانید فیلتر و درپوش قوری را در ماشین ظرف شویی بشویید.

نکته:

۱. برای تمیز کاری دستگاه هرگز از تمیز کننده های ساینده و خش دار یا ابزار تیز (مانند چاقو یا برس های سخت) استفاده نکنید این کار به روکش دستگاه صدمه می زند.
۲. مطمئن شوید که سیم برق دستگاه هرگز خیس نمی شود.
۳. قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که دو شاخه به پریز وصل نیست.

روش دفع دستگاه



می توانید با روش صحیح دفع این دستگاه از محیط زیست حمایت کنید .
لطفا به قوانین محلی در انهدام زباله ها احترام بگذارید پس بیاید تجهیزات الکتریکی معیوب را به جای رها کردن در طبیعت به مراکز دفع زباله مناسب تحویل دهیم .

BLANTON®

دفترچه محصولات لوازم خانگی بلانتون

www.BLANTON-co.com