


BLANTON[®]

USER MANUAL WASHING MACHINE

MODEL : WM8201 , WM8402

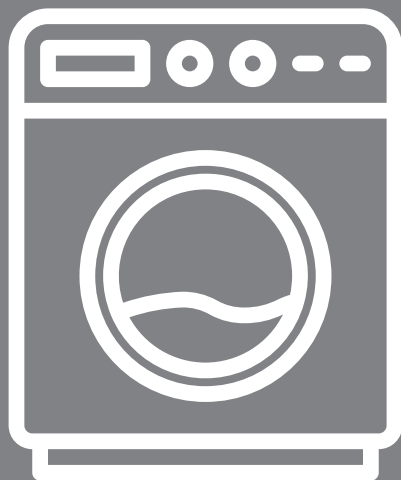

 021-73671000

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات **بلانتون**، این دفترچه راهنما جهت بهره برداری بهینه از دستگاه تهیه گردیده است. لطفاً قبل از استفاده محصول آن را مطالعه کنید و در صورت لزوم برای مراجعه مجدد آن را در دسترس قرار دهید.

فهرست

۲.....	مشخصات فنی
۲.....	ابزار های نگهداری دستگاه
۲.....	نکات ایمنی
۳.....	نصب و تنظیم
۷.....	آماده به کار
۷.....	عملکرد شست و شو
۸.....	سرعت چرخش
۹.....	دما
۹.....	شروع/توقف
۱۰.....	شروع با تاخیر
۱۱.....	قفل کودک

مشخصات فنی

- رنگ: سفید/نقره ای تیره
- ولتاژ/فرکانس: ۲۴۰-۲۲۰۷ / ۵۰ Hz
- ظرفیت: ۸ کیلوگرم در مدل ۸۲۰۱ و ۸ کیلوگرم در مدل ۸۴۰۲
- حداکثر سرعت خشک کن: ۱۲۰۰ PRM در مدل ۸۲۰۱ و ۱۴۰۰ PRM در مدل ۸۴۰۲
- نوع موتور: Series motor در مدل ۸۲۰۱ و Inverter Motor در مدل ۸۴۰۲
- صدای چرخش: ۶۲/۷۶ dB
- زمان تاخیر: ۱ - ۲۴ ساعت
- فشار آب: ۰.۳~ ۱.۰ MPa
- ابعاد محصول: ۵۹۵mm X ۵۵۵mm X ۸۴۵mm
- وزن خالص/وزن کل: ۶۴/۶۸ kg

ابزار های نگهداری دستگاه

پیچ گوشتی، سوکت، گیره، مولتی متر، آچار فرانسه، گریس پایه لیتیم، سوهان، چاقو، چسب برق، بست کمربندی

نکات ایمنی

۱. همیشه قبل از تعمیر و یا بازکردن دستگاه، آن را از برق خارج نمایید و مطمئن شوید دستگاه برق نداشته باشد.
۲. قطعات را مرحله به مرحله و بر اساس دفترچه راهنما باز کنید .
۳. لطفا دستکش محافظ بپوشید تا از صدمات بدنی در امان باشید .
۴. در زمان اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید که سیم برق به راحتی از پریز خارج نمی شود.
۵. در زمان مونتاز و کارکرد با دستگاه مراقب حوادثی چون برق گرفتگی، افتادن قطعات و یا نشستی جریان برق باشید.
۶. حتما رساناها را با چسب مخصوص برق عایق نمایید .

۷. از درست بودن سیستم اتصال به زمین اطمینان حاصل کرده و بررسی نمایید برق ورودی با میزان مشخص شده تطابق داشته باشد .
۸. بعد از بازرسی، دستگاه را روشن کنید تا از موارد ایمنی اطمینان حاصل نمایید .
۹. بعد از انجام امور نگهداری، دستگاه را در محل اصلی خود قرار دهید .
۱۰. ابزارها را بررسی کنید و اطلاعات ایمنی کامل را در اختیار کاربران قرار دهید .


نکته در مورد اجزای الکتریکی:

- در زمان روشن بودن دستگاه مراقب باشید، چون برق ۲۲۰ ولت در دستگاه جریان دارد .
- در زمان عیب یابی و تعمیر دستگاه از لمس کردن قطعات الکتریکی خودداری نمایید .


نصب و تنظیم

۱. با استفاده از آچار ۴ عدد پیچ حمل را باز نمایید .
۲. پیچ را بر خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و بیرون بکشید .
۳. درپوش سوراخ پیچ ها را نصب کنید .
۴. در زمان نیاز به حمل مجدد دستگاه، به پیچ های حمل احتیاج خواهید داشت .


توجه:

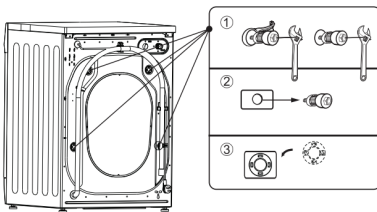

- پیچ های حمل برای جابجایی دستگاه بسیار ضروری هستند، حتما آنها را به مشتری تحویل دهید .
- اگر درپوش ها نصب نشده اند ممکن است باعث ورود اجسام خارجی و یا انگشت کودکان به داخل دستگاه شوند .

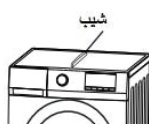

۵. ماشین لباسشویی را تراز نمایید. ماشین باید تراز باشد و تکان نخورد .

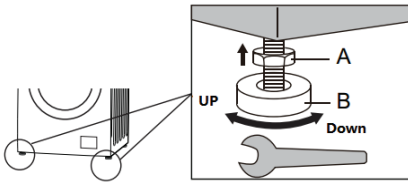


۶. اگر دستگاه تراز نیست باید مهره ها را باز کنید و پایه ها را بیچرخانید تا دستگاه تراز شود. مانند شکل مهره ها را شل کنید سپس ارتفاع پایه ها را کم و یا زیاد کنید. بعد از تنظیم ارتفاع مهره A را محکم کنید تا از شل شدن پایه جلوگیری شود.

توجه:

اگر طول پایه ها به درستی تراز نشوند صدا و لرزش دستگاه بیشتر خواهد بود و دستگاه در زمان گردش محفظه شستشو حرکت خواهد کرد.

نصب سیستم تخلیه:

۱. شلنگ تخلیه را در ارتفاعی بین ۱ تا ۲,۶ متر از زمین قرار دهید تا از برگشت آب جلوگیری شود.
۲. با استفاده از یک قلاب شلنگ تخلیه را در محل خود محکم کنید تا از جای خود خارج نشود.

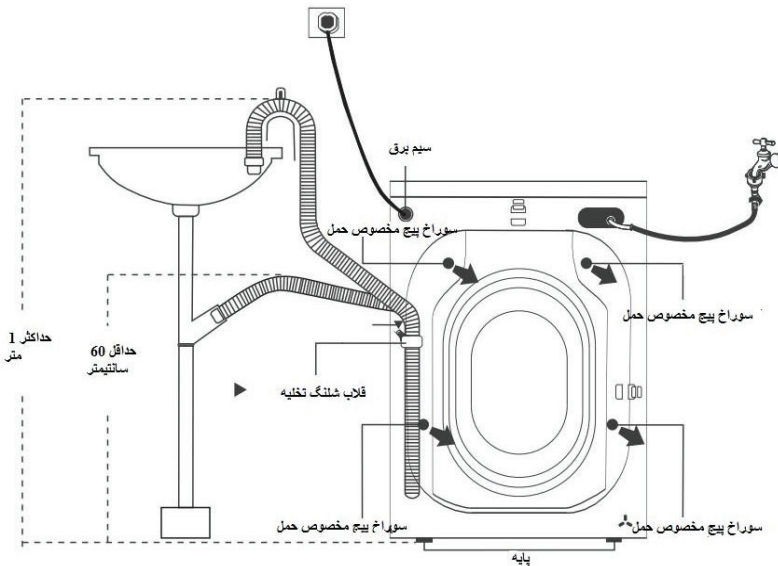


توجه:

- قلاب شلنگ تخلیه را از محل خود خارج نکنید.
- اگر لوله تخلیه خیلی بلند باشد از فشار دادن آن به داخل ماشین لباسشویی خودداری نمایید.

نصب لوله ورودی:

۱. کانکتور لوله ورودی از اتصال پایه و کوپلینگ ایجاد می شود. در فرآیند نصب حلقه متحرک کوپلینگ را فشار دهید و پایه اتصال را با فشار بیرون بکشید.
 ۲. قسمت A و B را به میزان ۵ میلیمتر (تقریباً ۳ دور) شل کنید تا باز شوند.
 ۳. ۴ عدد پیچ قسمت A را باز کرده و قسمت A را روی شیر فشار دهید تا واشر در محل خود قرار گیرد. سپس پیچ ها را تک به تک ببندید.
 ۴. قسمت B را محکم کنید تا از نشتی واشر جلوگیری شود.
 ۵. قلاب را فشار دهید تا وارد کانکتور شود و به طرف بالا فشار دهید تا متصل شود.
- برای جداسازی برچسب را جدا کرده، توری را به طرف پایین فشار دهید تا کانکتور را بیرون بکشید.
۶. مهره را روی شیر ورودی آب محکم کنید. توجه داشته باشید که شلنگ آب ورودی را نکشید تا موجب نشتی نشود.

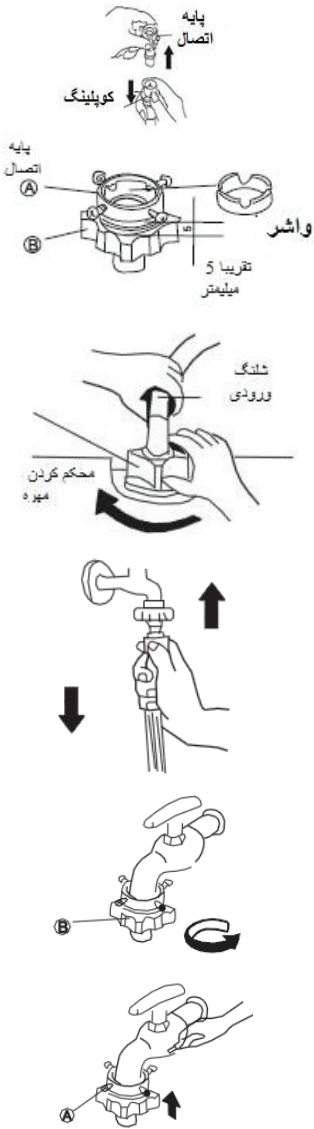


توجه:

- اگر کانکتور دچار نشتی بود مراحل زیر را بررسی کنید:
- مهره قسمت B محکم شده باشد.
 - طول قسمت A و قسمت B کمتر از ۵ میلیمتر باشد. در غیر این صورت واشر به خوبی آب بندی نمی شود.
 - بررسی کنید که سطح شیر صاف است یا نه؟
 - ۴ عدد پیچ کانکتور به خوبی بسته شده باشند.
 - کانکتور به درستی روی شیر قرار گرفته باشد. در غیر اینصورت واشر آب بندی نخواهد شد.


نکته:

- طول خروجی شیر اصلی بیشتر از ۱۲ میلیمتر است و اندازه خارجی باید از ۲۴ میلیمتر کمتر باشد.
- اگر از شیر مخصوص استفاده شده است نیازی به پایه اتصال نمی باشد.
- زاویه خارجی سر بیرونی شیر باید گرد باشد و سطح آن باید صیقلی باشد.
- اگر دهانه شیر صیقلی نباشد آن را سوهان بکشید.
- اگر اندازه خارجی شیر خیلی بزرگ باشد واشر قسمت A را خارج نمایید.


ابعاد:

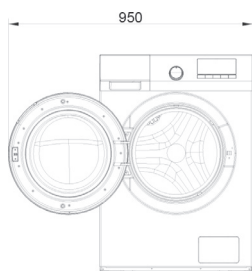


ابعاد چپ و راست وقتی درب باز است

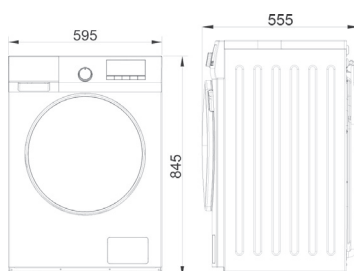

اندازه استاندارد

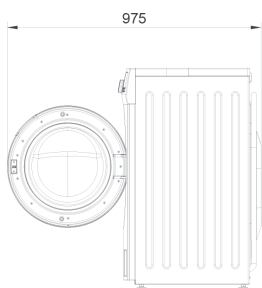

ابعاد بخش جلویی و پشتی وقتی درب باز است

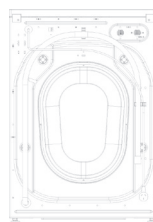


نمای پشتی

پنل کنترل:

- پیچ انتخاب برنامه: انتخاب برنامه توسط کاربر و خاموش کردن ماشین، مجموعاً ۱۵ برنامه قابل انتخاب است
 - دکمه های لمسی: ۱. عملکرد ۲. سرعت ۳. دما ۴. رزرو ۵. شروع/مکث
- برنامه: ترکیبی، شستشوی سریع، کودکان، لباس زیر، پشم، سنتتیک، ابریشم، آبکشی و چرخش،

نکته:

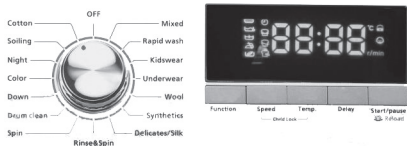

- برد کنترل بین حالت Off و آماده به کار تغییر حالت می دهد. وقتی دستگاه خاموش است تمامی نمایشگرها و ارقام خاموش هستند.
- پیچ برنامه یک سوئیچ با جریان ضعیف است و در واقع برق را قطع نمی کند.

آماده به کار

- برد پیچ را بچرخانید و از حالت روشن/خاموش به حالت های دیگر منتقل کنید. برد کنترل از حالت خاموش به حالت آماده به کار می رود. در این حالت برد کنترل عملیات های زیر را انجام می دهد:
الف. نمایش وضعیت (تقریبا ۷-۸ ثانیه بر اساس شرایط واقعی)، نمایش عواملی مانند سطح آب، دمای آب و سرعت موتور
ب. تشخیص وضعیت قفل درب، مانند بسته بودن قفل و راضی کننده بودن شرایط باز شدن قفل سطح آب به میزان کافی پایین باشد.
ج. دمای آب کمتر از ۵۲ درجه باشد و سرعت واقعی موتور صفر باشد. سپس روند باز شدن قفل انجام می شود.
- وقتی برنامه پایان می یابد نمایشگر کلمه END را نمایش می دهد، قفل درب باز می شود و با فشردن دکمه خاموش، دستگاه خاموش می شود.
- وقتی دستگاه در حالت آماده به کار، مکث و یا پایان است اگر تا ۱۰ دقیقه دکمه ای فشرده نشود دستگاه به حالت صرفه جویی در انرژی می رود.

عملکرد شست و شو

برنامه شستشو از طریق پیچ قابل انتخاب است. وقتی یک برنامه انتخاب می شود تنظیمات برنامه قبلی مانند تنظیمات سرعت و دما و... لغو می شوند.

سرعت چرخش

تنظیم سرعت با استفاده از دکمه مکث یا آماده به کار قبل از آخرین شروع چرخش قابل انجام است. این عملکرد برای انتخاب حداکثر سرعت مجاز چرخش در مرحله نهایی استفاده می شود.

دامنه انتخاب سرعت چرخش:

عدم چرخش - ۶۰۰ - ۸۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰

برنامه های مختلف دارای حداکثر سرعت متفاوت می باشند. وقتی سرعت انتخاب شد، حد نهایی سرعت قابل تغییر نمی باشد.

شماره	برنامه	توضیح	
		دامنه قابل تنظیم	پیش فرض
۱	پنبه	0 - Max	800
۲	خاک	0 - Max	800
۳	شب	0-600	600
۴	رنگ	0 - Max	800
۵	پایین	0 - Max	800
۶	نظافت محفظه	600	600
۷	چرخش	0 - Max	800
۸	آبکشی و چرخش	0 - Max	800
۹	ابریشم	0-600	600
۱۰	سنتتیک	0 - 800	600
۱۱	پشم	0-600	600
۱۲	لباس زیر	0 - Max	800
۱۳	کودکان	0 - Max	800
۱۴	شستشوی سریع	0-800	800
۱۵	ترکیبی	0 - Max	800

توجه:

- وقتی سرعت ۰ انتخاب شد برنامه برابر خواهد بود با تخلیه و زمان تنها شامل زمان تخلیه خواهد بود.
- فرآیند چرخش در طول شستشو به صورت معمول انجام خواهد شد.
- سرعت پیش فرض از حداکثر سرعت بیشتر نخواهد بود.

دکمه مکث قبل از حالت آماده به کار، پیش شستشو/ شستشوی اصلی فعال می باشد تا عمل گرمایش را انجام دهد و برای تنظیم دمای شستشوی اصلی استفاده می شود. دامنه انتخاب دما ۲۰-۴۰-۶۰-۹۰ درجه می باشد و وقتی دمای نرمال انتخاب شود عمل گرمایش انجام نمی شود. برنامه های مختلف دارای محدودیت حداکثر دما هستند. وقتی دما انتخاب شد، حداکثر دما از مقدار تنظیم شده تجاوز نخواهد کرد.

شماره	برنامه	توضیح	
		حداکثر دما	پیش فرض
۱	پنبه	90°C	40°C
۲	خاکی	90°C	60°C
۳	شب	90°C	40°C
۴	رنگ	40°C	--°C
۵	پایین	60°C	40°C
۶	نظافت محفظه	90°C	90°C, غیر قابل تنظیم
۷	چرخش	--°C	--°C
۸	ابکشی و چرخش	--°C	--°C
۹	ابریش	40°C	40°C
۱۰	سنتتیک	60°C	40°C
۱۱	پشم	40°C	40°C
۱۲	لباس زیر	90°C	60°C
۱۳	کودکان	90°C	60°C
۱۴	شستشوی سریع	40°C	--°C
۱۵	ترکیبی	90°C	40°C

شروع/توقف

این دکمه زمانی عمل می نماید که برنامه در حالت آماده به کار باشد یا فرآیند شستشو به پایان رسیده باشد. از این دکمه می توان برای کنترل عملکرد ماشین مانند مکث، پاک کردن کد خطا و غیره استفاده نمود. الف. توقف در طول روند خشک کردن. وقتی دستگاه در دور بالا در حالت عملکرد می باشد دکمه شروع/توقف را فشار دهید تا موتور خاموش شود. اگر مجدداً موتور روشن شود لباس ها باید مجدداً در داخل محفظه پخش شوند.

ب. وقتی دستگاه در حالت هشدار خطا می باشد (اتمام زمان آب ورودی، اتمام زمان تخلیه، خطا در قفل درب) برای لغو هشدار دکمه شروع/توقف را فشار دهید.

ج. وقتی برنامه در حال اجرا می باشد نماد شستشو و نماد "!" چشمک زن هستند. وقتی برنامه متوقف شود، زمان باقی مانده، نماد شستشو و نماد "!" چشمک زن خواهند بود.

د. وقتی برنامه در حالت مکث قرار گیرد، میزان دمای آب قابل تنظیم است. قبل از چرخش، سرعت چرخش از طریق دکمه مربوطه قابل تنظیم است. علاوه بر آن سایر دکمه های عملکرد غیر فعال هستند و اگر فشرده شوند صدای بوق خطا پخش می شود.

ه. وقتی برنامه متوقف شود، عملکرد دستگاه متوقف می شود و می توان درب دستگاه را باز کرد. اگر شرایط باز شدن قفل فراهم باشد فرآیند باز شدن قفل انجام می شود.

و. در حالت توقف و یا در حالتی که برنامه پایان می یابد نماد قفل برای ۵ ثانیه طی فرآیند باز شدن قفل چشمک زن خواهد بود.

شروع با تاخیر

الف. این کلید فقط در حالت آماده به کار فعال است.

ب. بعد از تغییر روند شستشو، شروع با تاخیر را لغو نمایید. بعد از تغییرات، مجدداً می توانید این عملکرد را انتخاب نمایید.

ج. با هر بار فشردن این کلید زمان تاخیر ۱ ساعت افزایش می یابد. زمان تاخیر بین ۱ تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است. بعد از انتخاب ۲۴ ساعت دکمه را مجدداً فشار دهید تا این عملکرد لغو شود.

د. زمان شروع با تاخیر همان زمان شروع شستشوی لباس ها می باشد. اگر زمان انتخاب شده فعلی ۱ ساعت است مجدداً همین دکمه را فشار دهید تا زمان تاخیر انتخاب شده لغو شود.

ه. بعد از انتخاب زمان تاخیر، نماد مربوطه در گوشه بالا سمت راست نمایشگر روشن خواهد شد و وقتی زمان تاخیر به پایان رسد نماد مربوطه خاموش می شود.

و. برنامه هایی که این دکمه در آنها فعال است (برخی برنامه ها نمی توانند با این عملکرد انتخاب شوند)

شماره	برنامه	شروع با تاخیر
۱	پنبه	*
۲	خاکی	*
۳	شب	*
۴	رنگ	*
۵	پایین	*
۶	نظافت محافظه	/
۷	ایکسی و چرخش	*
۸	چرخش	/
۹	لبریس	*
۱۰	سنتتیک	*
۱۱	پشم	*
۱۲	لباس زیر	*
۱۳	کودکان	*
۱۴	شستشوی سریع	*
۱۵	ترکیبی	*

توجه:

نماد ★ نشان می دهد که عملکرد شروع با تاخیر برای این برنامه قابل انتخاب است و نماد "/" نشان می دهد عملکرد شروع با تاخیر برای این برنامه قابل انتخاب نیست.

BLANTON®

دفترچه محصولات لوازم خانگی **بلانتون**

www.BLANTON-co.com