

BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual Hand Blender



To See Products Info
Scan QR_CODE



BCF-HB2203

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده و مراقبت از دستگاه حاضر می‌باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

۲	دستور العمل‌های ایمنی
۳	مشخصات فنی
۴	ویژگی‌های دستگاه
۴	اجزای دستگاه
۶	استفاده از دستگاه برای اولین بار
۶	نحوه استفاده از دستگاه
۹	روش تمیز کردن و نگهداری
۱۰	روش صحیح معدوم نمودن محصول

دستورالعمل‌های ایمنی

- ۱- دستگاه برای استفاده اشخاصی با ضعف جسمی (از جمله کودکان)، ضعف روحی یا احساسی یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است مگر آنکه تحت نظارت باشند یا اینکه توسط شخصی مسئول تحت آموزش قرار بگیرند.
- ۲- کودکان باید سرپرست و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.
- ۳- پیش از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۴- حتماً قبل از اتصال دستگاه به پریز برق یا جدا کردن آن از پریز برق، آن را خاموش کنید.
- ۵- برای جدا کردن دستگاه از پریز برق هرگز سیم آن را نکشید.
- ۶- هیچ وسیله‌ی برقی را در صورت خرابی یا آسیب دیدن قسمتی از آن (مثلاً سیم دو شاخه آن) مورد استفاده قرار ندهید و در صورت مشاهده آن را به یکی از مراکز مجاز تعمیر و نگهداری برای آزمایش، تعمیر و تنظیم مجدد تحویل دهید.
- ۷- اجازه ندهید سیم برق دستگاه از لبه‌ی میز آویزان شود و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.
- ۸- بدنه‌ی دستگاه را از قسمت موتوری آن در مایعات و آب غوطه‌ور نکنید و با مایعات شستشو ندهید زیرا این عمل خطر برق‌گرفتگی و اتصالی دستگاه را افزایش می‌دهد.
- ۹- هرگز دست خود را هنگامی که گوشت‌کوب در حال کار کردن است درون ظرف مواد غذایی نکنید.
- ۱۰- دستگاه نباید برای مواد غذایی بسیار خشک و سفت استفاده شود چون در این صورت ممکن است تیغه‌های دستگاه آسیب ببینند.
- ۱۱- از تماس با قسمت‌های متحرک دستگاه اجتناب کنید و از لیسیدن آنها زمانی که دستگاه خاموش است استفاده کنید.
- ۱۲- همیشه قبل از استفاده کردن از دستگاه مطمئن شوید که درپوش آن سر جای خود قرار گرفته باشد.
- ۱۳- بکارگیری وسایل جانبی توصیه نشده و یا منع شده توسط تولیدکننده ممکن است منجر به بروز آتش‌سوزی برق‌گرفتگی و یا صدمه دیدن کاربر گردد.
- ۱۴- هرگز برای فشار دادن مواد به داخل دستگاه دست استفاده نکنید.
- ۱۵- دستگاه را جز برای موارد ذکر شده در دفترچه راهنما استفاده نکنید.
- ۱۶- هنگامی که دستگاه در حال کار است هرگز انگشتان را برای تخلیه مواد غذایی وارد دستگاه نکنید.
- ۱۷- قبل از جدا کردن درپوش از روی مخزن دستگاه حتماً دستگاه را خاموش کنید و منتظر بمانید

- تا تیغه‌های دستگاه کاملاً از حرکت بایستد.
- ۱۸- تیغه‌های فلزی دستگاه بسیار تیز می‌باشند در هنگام حمل و نقل مراقب دستان خود باشید و همیشه تیغه را از قسمت بالای آن گرفته و جابجا کنید.
- ۱۹- در هر دو حالت تمیز کردن و یا جابجایی، جانب احتیاط را به عمل بیاورید و تا حد امکان از تماس با لبه‌های تیز دستگاه اجتناب کنید.
- ۲۰- همیشه قبل از جداسازی قطعات دستگاه و قبل از سوار کردن آن و حتی قبل از تمیزکاری قطعات دستگاه و لوازم جانبی آن دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا کنید.
- ۲۱- برای اجتناب از اضافه‌بار و آتش‌سوزی از استفاده کردن دیگر وسایل پرمصرف در نزدیکی خطوط برق دستگاه به طور همزمان خودداری نمایید.
- ۲۲- هنگام استفاده دستگاه را بر روی سطحی صاف و محکم قرار دهید و آن را در نزدیکی اجاق‌گاز یا سطوح داغی که باعث ذوب شدن قسمت‌های پلاستیکی دستگاه شود قرار ندهید.
- ۲۳- قبل از استفاده کردن از دستگاه مطمئن شوید که همه‌ی قطعات دستگاه درست به هم متصل شده باشند.
- ۲۴- هرگز از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
- ۲۵- این دستگاه فقط برای کاربرد خانگی در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی


- توان مصرفی: ۳۰۰ وات
- ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- توان قفل : ۷۰۰ وات
- گنجایش لیوان : ۷۰۰ میلی‌لیتر
- گنجایش مخزن خردکن : ۵۰۰ میلی‌لیتر
- جنس بدنه: پلاستیک مرغوب با روکش استیل
- دارای سرعت متغیر با فشار دست
- دارای تیغه‌های مستحکم و ضدزنگ استیل
- دارای سری همزن، سری خردکن، لیوان مدرج، کاسه خردکن

ویژگی‌های دستگاه

گوشت‌کوب برقی بلانتون با توان ۳۰۰ وات قابلیت‌های فراوانی دارد که به عنوان یک محصول بسیار کاربردی و چندکاره با طراحی زیبا و ارگونومیک فضای زیادی را اشغال نکرده و به محیط آشپزخانه‌تان جلوه خاصی می‌دهد. قابلیت‌های فراوان این دستگاه که در این دفترچه به آن اشاره خواهد شد با تعویض و نصب انواع لوازم جانبی آن بر روی دستگاه به راحتی هر چه تمام قابل استفاده می‌باشد. این دستگاه علاوه بر دارا بودن سری گوشت‌کوب، دارای سری مخصوص همزن و نیز عملکرد خردکن می‌باشد. همچنین می‌توانید با استفاده از کلید تنظیم سرعت و با توجه به نوع مواد غذایی سرعت را تنظیم کرده تا مواد غذایی داخل ظرف با سرعت مدنظر و میزان دلخواه مخلوط شود گوشت‌کوب برقی بلانتون دارای لیوان و مخزن مخصوص، مناسب عمل له کردن و مخلوط کردن است اما می‌توان آن را مستقیماً داخل ظرف یا قابلمه هم وارد کرده و به کار برد.

اجزای دستگاه

این دستگاه شامل لوازم جانبی متعددی است که هریک برای یک عملکرد خاص در نظر گرفته شده است. برای استفاده‌ی بهتر از این دستگاه لازم است که با قسمت‌های مختلف آن آشنا شوید. برای این منظور در هر قسمت پس از معرفی لوازم جانبی آن بخش به توضیح نوع عملکرد آن بخش و طریقه‌ی اتصال آن به دستگاه پرداخته‌ایم.

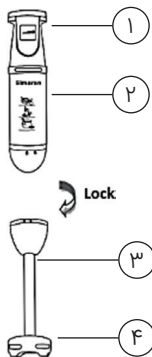

لوازم جانبی گوشت‌کوب:


۱- کلید شروع به کار و تنظیم سرعت

۲- بدنه

۳- میله گوشت‌کوب

(برای قفل کردن میله گوشت‌کوب بر روی بدنه دستگاه، میله را در جهت عقربه‌های ساعت و برای باز کردن، در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید)

۴- تیغه‌های مخفی زیر پوشش

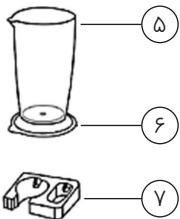


۵- لیوان گوشت کوب با مقیاس اندازه گیری

(ظرفیت ۷۰۰ میلی لیتر، ظرفیت برای تهیه مقدار کمی از غذای مخلوط شده)

۶- پایه ضدلغزش و همچنین درب لیوان

۷- پایه دیواری

(گوشت کوب و یا میله جداشدنی را پس از استفاده می توانید از این پایه آویزان کنید.)

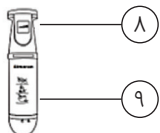

لوازم جانبی خردکن:

۸- کلید شروع به کار و تنظیم سرعت

۹- بدنه



۱۰- درپوش مخزن خردکن


۱۱- تیغه خردکن

(این تیغه بسیار تیز است و باید با احتیاط حمل شود)



۱۲- مخزن خردکن

(ایده آل برای خرد کردن مقدار زیادی از پیاز و یا گوشت های برش خورده)

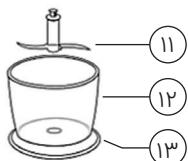

۱۳- پایه ضدلغزش

(جهت جلوگیری از لغزش مخزن در حین خرد کردن و نیز پوشش درب مخزن)

لوازم جانبی همزن:


۱۴- کلید شروع به کار و تنظیم سرعت

۱۵- بدنه

۱۶- پایه همزن



۱۷- پره همزن

(مناسب برای هم زدن سفیده تخم مرغ)

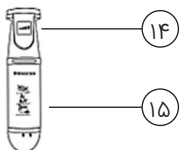

۱۸- لیوان دستگاه و قابل استفاده برای همزن

(گنجایش این ظرف مناسب هم زدن دو سفیده تخم مرغ در هر بار می باشد)

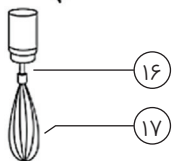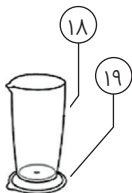

۱۹- پایه ضد لغزش (پوشش درب ظرف)

استفاده از دستگاه برای اولین بار

بررسی کنید که لوازم جانبی دستگاه کامل باشد و همه‌ی قسمت‌های دستگاه سالم باشند. تمام قسمت‌های جداشدنی دستگاه را طبق بخش تمیز کردن و نگهداری به دقت تمیز کنید.

توجه

تیغه سری گوشت‌کوب و تیغه‌ی خردکن بسیار تیز است با احتیاط حمل شود.

مناسب با کاری که می‌خواهید انجام دهید لوازم جانبی مناسب را انتخاب کنید:

الف) لوازم جانبی گوشت‌کوب (ب) لوازم جانبی خردکن (پ) لوازم جانبی همزن

نحوه استفاده از دستگاه

الف: دستورالعمل استفاده از لوازم جانبی گوشت‌کوب

لوازم جانبی گوشت‌کوب عمدتاً برای آماده‌سازی انواع میلک‌شیک‌هایی چون شیر طالبی، شیرتوت فرنگی، شیرموز و... مناسب بوده و دارای قابلیت میکس کردن میوه‌های نرم می‌باشد. همچنین گوشت‌کوب این دستگاه دارای قابلیت تهیه انواع پوره همچون پوره سیب‌زمینی می‌باشد.

میکس کردن غذاهای پخته‌شده‌ای همچون حلیم، گندم، حلیم‌بادمجان، گوشت و نخود، گوشت و لوبیا انواع شله و همچنین میکس انواع سوپ، آش و دیگر غذاها برای کودکان افراد سالمند و بیمار نیز از دیگر قابلیت‌های آن می‌باشد.

توجه

برای له کردن غذاهای تازه پخته شده تا سرد شدن این مواد صبر کرده و سپس از گوشت‌کوب برقی استفاده نمایید.

استفاده از لیوان و میله گوشت‌کوب

۱- برای بستن میله جداشدنی به موتور، میله را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا زمانی که محکم شود.
۲- شما باید پوست و هسته میوه را جدا کنید و سپس آن‌ها را به قسمت‌های کوچک تقسیم کنید (حدوداً به اندازه‌هایی که به راحتی از دهانه‌ی ظرف عبور کند) و تکه‌های میوه را داخل ظرف قرار دهید.

معمولاً جهت کمک به عملکرد راحت دستگاه مقدار دلخواهی از آب خالص باید به مواد غذایی اضافه شود.

توجه

دقت کنید که حداکثر مواد غذایی مخلوط شده نباید از مقدار Max مدرج روی لیوان دستگاه تجاوز کند.

۳- دو شاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.

۴- گوشت کوب را داخل ظرف پر از مواد غذایی قرار دهید و دکمه شروع به کار را فشار داده و نگه دارید تا گوشت کوب شروع به مخلوط کردن مواد غذایی نماید. شما با استفاده از فشار دست بر روی کلید تنظیم سرعت می‌توانید سرعت عملکرد دستگاه را به میزان دلخواه (سرعت بالا و سرعت پایین) تنظیم نمایید. و با بالا بردن سرعت چرخش موتور سرعت مخلوط کردن را نیز افزایش دهید.

توجه

حداکثر زمان کار دستگاه در سرعت بالا نباید از ۳۰ ثانیه تجاوز کند.

۵- هنگامی که مواد غذایی به شکل یک دست خرد شد دکمه شروع به کار را برای متوقف کردن عملیات رها کنید و مواد غذایی خرد شده را نیز خارج نمایید.

چنانچه قصد دارید باقیمانده‌ی غذای بین تیغه‌ها را خارج کنید حتماً ابتدا دو شاخه را از برق جدا کنید در بسیاری از مواقع عدم رعایت این نکته خطرات بسیاری را برای انگشت افراد به وجود آورده است.



ب: دستورالعمل استفاده از لوازم جانبی خردکن

این تیغه عمدتاً برای خرد کردن گوشت و مواد غذایی نرمی چون سبزیجات، پیاز، هویج پخته شده و ... مناسب می‌باشد.

استفاده از مخزن و تیغه خردکن

۱- مطمئن شوید که پایه زیر مخزن نمی‌لغزد.

۲. تیغه دستگاه را روی پین مخزن قرار دهید و قبل از اضافه کردن اجزا تیغه را تنظیم نمایید.

۳- ابتدا مواد غذایی مدنظر خود را به تکه‌های کوچک ببرید سپس آن‌ها را در مخزن بریزید. همچنین می‌توانید از این دستگاه برای خرد کردن سبزیجات از جمله کلم هم استفاده کنید. ابتدا کلم را به تکه‌های کوچک ببرید سپس این تکه‌ها را درون مخزن خردکن بریزید.

توجه

- حداکثر مقدار مواد غذایی برای هر بار خرد کردن نباید از ۴۰۰ گرم تجاوز نماید.
- حداکثر زمان کار دستگاه در سرعت بالا نباید از ۳۰ ثانیه تجاوز کند.

۴- تیغه و مخزن می‌تواند برای خرد کردن گوشت استفاده شود اما باید به تکه‌های کوچک بریده شود و حداکثر مقدار گوشت نباید از ۱۲۰ گرم تجاوز کند.

توجه

- حداکثر زمان کار دستگاه در این حالت نباید از ۲۰ ثانیه تجاوز کند.

- ۵- درپوش مخزن را بر روی مخزن قرار دهید و با چرخاندن آن در جهت عقربه‌های ساعت مطمئن شوید که هر سه برجستگی درون مخزن در شیارهای در پوش قرار گرفته و قفل شده است.
- ۶- قسمت پایینی موتور را در قسمت باز بالای درپوش مخزن قرار داده و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا قفل شود.
- ۷- دو شاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.
- ۸- کلید شروع به کار را فشار دهید و نگه دارید تا غذا شروع به گردش در مخزن نماید. حال با استفاده از فشار دست بر روی کلید تنظیم سرعت می‌توانید سرعت عملکرد دستگاه را به میزان دلخواه (سرعت بالا و سرعت پایین) تنظیم نمایید.
- ۹- هنگامی که مواد غذایی طبق سلیقه شما خرد، شد برای متوقف کردن کلید شروع به کار را رها کنید.
- ۱۰- بدنه موتور را خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا از روی درپوش باز شود.
- ۱۱- سپس در پوش مخزن را نیز خلاف جهت عقربه‌های ساعت حرکت دهید تا هر سه چفت مخزن از درون شیارهای درپوش رها شده و در پوش را خارج نمایید.
- ۱۲- مواد غذایی خرد شده را از مخزن دستگاه خارج کنید همیشه قبل از خارج کردن مواد ابتدا تیغه را از دستگاه جدا کنید.

ج: دستورالعمل استفاده از لوازم جانبی همزن

لوازم جانبی همزن برای هم زدن سفیده تخم مرغ و پخت انواع کیک‌ها بسیار مناسب است.

استفاده از لیوان و سری همزن

۱. جهت استفاده از سری همزن ابتدا دو برجستگی انتهایی پرهی همزن را در درون شیار پایه‌ی همزن قرار داده و کمی فشار دهید تا پره در درون پایه قفل شود.
۲. سپس پایه همزن را بر روی بدنه دستگاه قرار دهید و آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

۳- سفیده‌های تخم مرغ را در لیوان همزن دستگاه بریزید عمدتاً دو سفیده کافی است.

۴- دو شاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.

۵- همزن را داخل لیوان حاوی مواد غذایی پایین‌تر ببرید و کلید شروع به کار را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه شروع به هم زدن مواد غذایی نماید. شما با استفاده از فشار دست بر روی کلید تنظیم سرعت، می‌توانید سرعت عملکرد دستگاه را به میزان دلخواه (سرعت بالا و سرعت پایین) تنظیم نمایید و با بالا بردن سرعت چرخش موتور سرعت مخلوط کردن را نیز

توجه

حداکثر زمان کار دستگاه در سرعت بالا در این حالت نباید از ۱ دقیقه تجاوز کند.

۶- وقتی تخم مرغ‌ها توسط همزن خوب هم زده شدند دکمه شروع به کار را جهت متوقف شدن عملیات رها کنید تا موتور از کار بایستد.

۷- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید حتماً دو شاخه را از پریز برق جدا نمایید.

روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه

نکته: قبل از تمیز کردن دوشاخه‌ی دستگاه را از پریز برق جدا نمایید.

۱- تیغه جداشدنی دستگاه را با آب گرم و مایع ظرف‌شویی و بدون جلا دهنده و شوینده حلال تمیز و آب‌کشی نمایید. تیغه جداشدنی را هرگز در ماشین ظرف‌شویی نشویید.

نکته: هرگز لوازم جانبی دستگاه را به منظور شستشوی آن‌ها به مدت طولانی در آب فرو نبرید.

۲- لیوان، مخزن خردکن همزن و درپوش مخزن را با آب گرم و مایع ظرف‌شویی بشویید، این قطعات نباید در ماشین ظرف‌شویی شسته شوند زیرا قسمت‌های پلاستیکی ممکن است به خاطر ماندن طولانی‌مدت در ظرف‌شویی خراب شوند و آسیب ببینند.

۳- بدنه موتور را با یک پارچه نمناک تمیز کنید و برای اجتناب از برق‌گرفتگی هرگز آن را در آب فرو نبرید.

۴- پایه ضد لغزش زیر لیوان یا مخزن خردکن می‌تواند جدا شود و تمیز گردد. برای استفاده مجدد مطمئن شوید که این پایه سر جای خود قرار گرفته باشد.

۵. همه قطعات جداشدنی را به آرامی و به طور کامل خشک کنید.

تیغه‌ها بسیار تیز هستند و باید با احتیاط حمل و شستشو شوند.



۶. در حین کار برای تمیز کردن سریع، لیوان یا مخزن دستگاه را تا نیمه پر از آب کنید. گوشت‌کوب و خردکن و همزن را طبق دستورالعمل گفته شده در بخش‌های مربوطه سوار کنید و برای چند ثانیه در لیوان یا مخزن روشن نمایید تا در حین کار این قطعات هم تمیز شود.

روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)
 (قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)






این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می‌دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله‌های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب‌های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان‌ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله‌ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله جدا و آن‌ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده‌ای که محصول را از او خریداری کرده‌اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله‌های تجاری معدوم نمود.


A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

A series of 25 horizontal dotted lines for writing.



همتا سرویس
Hamta Service

 [blanton_company](#)
 [www.blanton.store](#)
 [www.hamta.services](#)

 **021-73671000**