

**BLANTON**®  
LIVE YOUR DREAMS

USER MANUAL

# Tea Maker

MODEL:BCF-TM1202



021-73671000



## مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

### فهرست مندرجات

- ۱ ..... معرفی دستگاه
- ۲ ..... نکات ایمنی
- ۴ ..... مشخصات فنی
- ۵ ..... اجزای تشکیل دهنده دستگاه
- ۶ ..... تشریح صفحه کنترلی پایه اصلی
- ۶ ..... نکات مهم قبل از استفاده
- ۷ ..... روش استفاده از دستگاه
- ۸ ..... نکات کاربردی دستگاه
- ۸ ..... خاموش کردن دستگاه
- ۹ ..... دم کردن چای
- ۹ ..... استفاده از چای ساز فقط به عنوان کتری
- ۱۰ ..... تمیز و نگهداری
- ۱۱ ..... روش رسوب زدایی کتری
- ۱۲ ..... روش صحیح دفع دستگاه



## معرفی دستگاه

چای ساز بلانتون مدل BCF-TM1202 با توان ۲۰۰۰ وات با طراحی زیبا و شیک ضمن اینکه فضای زیادی را اشغال نمی کند، به فضای آشپزخانه تان جلوه ی خاصی می دهد. این دستگاه قادر خواهد بود تا هر نوع چای را با طعم واقعی آن برای شما آماده کند تا در هر لحظه از نوشیدن چای خود لذت ببرید.

جنس کتری، شیشه و ظرفیت آب آن ۱/۷ لیتر می باشد همچنین دارای قوری شیشه ای با گنجایش ۱ لیتر است. این چای ساز دستگاهی بسیار کارآمد برای دم کردن چای به شیوه کلاسیک است، که با حداکثر توان ۲۰۰۰ وات سریع آب را می جوشاند. می توان آن را در موقعیت گرم نگه دارنده قرار داد تا مصرف انرژی آن به اندازه ی ۹۰ درصد کاهش یابد، در این وضعیت دستگاه از جوشیدن غیرضروری آب پیشگیری می کند. هم چنین باعث می شود که چای درون قوری داغ بماند و در مصرف انرژی صرفه جویی گردد.

پایه اصلی دستگاه دارای قابلیت پیچیدن کابل در قسمت زیرین پایه می باشد.

این چای ساز دارای صافی آب در دهانه کتری و صافی مخصوص چای از جنس فولاد ضد زنگ ( استیل ) در درون قوری می باشد. اتصال کتری به پایه به صورت بی سیم است و کتری بر روی پایه قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه دارد.

این دستگاه هم چنین می تواند به عنوان یک کتری در آشپزخانه شما مورد استفاده قرار گیرد در این حالت، باید از درپوش ساده ی ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید.

۱. این دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه طراحی نشده است، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
۲. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.
۳. اگر دستگاه معیوب است و یا به هر شکلی آسیب دیده است از آن استفاده نکنید و آن را به یکی از مراکز مجاز خدمات پس از فروش شرکت تحویل دهید.
۴. اگر کابل تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
۵. مطمئن شوید که ولتاژ مندرج شده بر روی برچسب زیر دستگاه با ولتاژ محل استفاده مطابقت داشته باشد.
۶. دو شاخه این دستگاه دارای سیم ارت می‌باشد، مطمئن شوید که پریز برق محل استفاده نیز دارای ارت باشد.
۷. زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید آن را از برق بکشید.
۸. هنگام جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق، سیم آن را نکشید.
۹. سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید و فقط از دستگیره یا دکمه‌ها استفاده کنید.
۱۰. اجازه ندهید سیم برق دستگاه از لبه‌ی میز آویزان شود و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.
۱۱. از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
۱۲. هرگز کنری و قوری را داخل ماکروویو قرار ندهید.
۱۳. هنگام کار با دستگاه آن را روی سطحی صاف قرار دهید تا از واژگون شدن آن و بروز حادثه پیشگیری شود.
۱۴. برای جلوگیری از برق‌گرفتگی هرگز سیم برق، دوشاخه یا دیگر قطعات الکتریکی دستگاه را در آب



- یا دیگر مایعات فرو نبرید. در صورت خیس شدن پایه دستگاه یا سیم دوشاخ، سریعاً دستگاه را از برق بکشید و تا خشک شدن کامل دستگاه از آن استفاده نکنید.
۱۵. این کتری فقط برای جوشاندن آب طراحی شده است نه دیگر مایعات.
۱۶. هرگز کتری را بیشتر از میزان نشان داده حداکثر ( max ) از آب پر نکنید.
۱۷. هنگام جوشیدن آب، درپوش کتری را برندارید.
۱۸. همیشه از پایه مخصوص خود کتری استفاده کنید.
۱۹. همیشه قبل از روشن کردن کتری آن را تا حداکثر میزان نشان داده شده ( max ) از آب پر کنید.
۲۰. هرگز پایه دستگاه را زمانی که کتری و قوری روی آن قرار دارد جابجا نکنید.
۲۱. همیشه مطمئن شوید که قوری به صورت صحیح بر روی کتری قرار گرفته باشد.
۲۲. این دستگاه به جز استفاده خانگی برای مکان‌های زیر نیز طراحی شده است:
- آبدارخانه‌های فروشگاه‌ها، اداره‌ها و سایر محیط‌های کاری
  - به‌کارگیری توسط مشتریان هتل‌ها، متل‌ها و سایر محیط‌های اقامتی
  - مکان‌هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است
  - خانه‌باغ‌ها
- هشدار! هرگونه استفاده نادرست از وسیله می‌تواند منجر به بروز صدمات جدی برای استفاده‌کننده شود.
- هشدار! از پاشش آب بر روی اتصال دهنده‌ها جدا خودداری نمایید.
- هشدار! از فرو بردن کتری و پایه اصلی و دیگر اتصالات الکتریکی در آب جدا خودداری فرمایید.

## مشخصات فنی

توان کل: ۲۰۰۰ وات

توان کتری: ۱۸۰۰ وات

توان گرم نگهدارنده: ۲۰۰ وات

ظرفیت کتری: ۱٫۷ لیتر

ظرفیت قوری: ۱ لیتر

دارای طراحی زیبا و متفاوت

دارای کتری پیرکس با نورپردازی رنگ آبی

دارای قوری پیرکس همراه با فیلتر استیل

دارای قابلیت تنظیم دما بین ۴۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد

دارای سیستم ایمنی قطع کن در دمای بالا

دارای سیستم گرم نگهدارنده خودکار

دارای سیستم خاموشی خودکار

دارای قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری

دارای عملکرد تنظیم دما


دارای کنترلر دمای Strix

دارای نمایشگر LED

دارای پنل لمسی




## اجزا تشکیل دهنده دستگاه

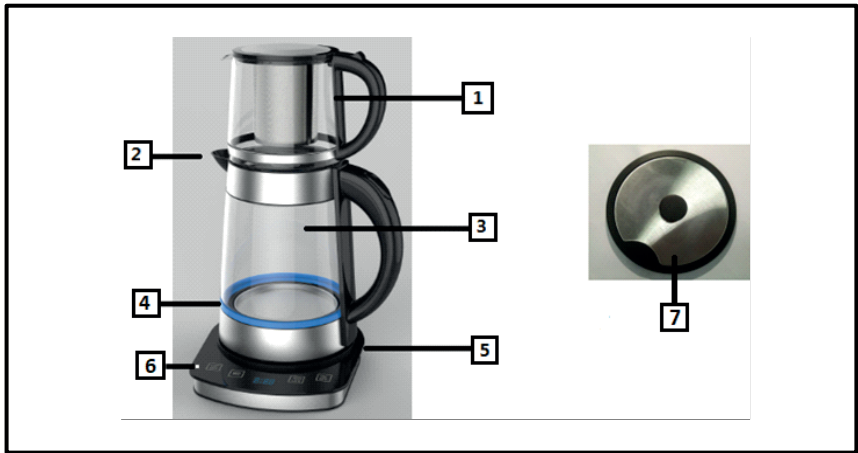

۵. پایه اصلی  
 ۶. صفحه کنترل پایه اصلی  
 ۷. درب کتری

۱. قوری فیلتردار  
 ۲. دهانه کتری  
 ۳. بدنه کتری  
 ۴. لامپ LED

## تشریح صفحه کنترل پایه اصلی

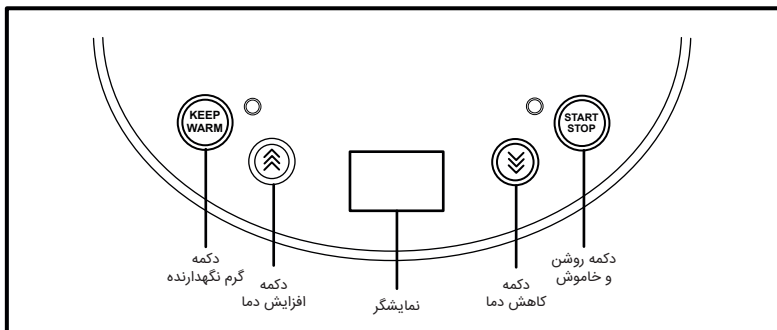

## نکات مهم قبل از استفاده

قبل از استفاده، ابتدا اطمینان حاصل نمائید که ولتاژ مورد نیاز کتری برقی مطابق با ولتاژ برقی خانگی شما باشد. در صورت عدم تطابق، جهت جلوگیری از بروز حادثه از دستگاه استفاده نشود. تمامی قطعات بسته بندی را از کتری و پایه جدا کنید. کتری را کاملاً تمیز کنید (قسمت تمیز کردن را مطالعه کنید). قبل از استفاده از کتری برای اولین بار، یا حتی اگر زمان زیادی از آن استفاده نشده است، آن را تا سطح حداکثر با آب پر کرده و روشن کنید تا بجوشد. سپس آب جوشیده را دور ریخته و کتری را بشوئید. این محصول مجهز به سیستم ایمنی خاموشی خودکار است و هنگامی که دستگاه بدون آب روشن باشد این سیستم به صورت خودکار عمل کرده و از آسیب دیدن دستگاه و داغ شدن بیش از حد جلوگیری می نماید.



اگر در روند استفاده، متوجه شدید که کتری بدون آب روشن است، ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید تا کتری سرد شود، در این حالت سیستم خاموشی خودکار به صورت اتوماتیک به حالت اولیه برمی‌گردد. در غیر این صورت، چون المنت‌ها داغ هستند با ریختن آب درون کتری، ممکن است باعث پاشش آب داغ شود. آبی که بعد از خالی ماندن کتری درون آن ریخته‌اید را بیرون بریزید و سپس درون کتری را بشوئید و به طور معمول از آن استفاده کنید.

هنگامیکه کتری را از روی پایه اصلی برمی‌دارید، ممکن است بر روی پایه رطوبت مشاهده شود. این رطوبت ناشی از بخار آب بوده که کتری را بطور اتوماتیک خاموش کرده و پس از غلیظ شدن (متراکم شدن) از منافذ تعبیه شده در زیر کتری خارج می‌شود.

قوری را بر روی دهانه خود کتری استفاده کنید و از قرار دادن قوری روی مکان‌های گرم و به مدت طولانی روی شعله اجاق گاز یا هیتر برقی بپرهیزید، زیرا این عمل باعث شکستن قوری یا خراب شدن دستگیره آن می‌شود.

هنگام به جوش آمدن آب از ریختن سریع آب داخل قوری خودداری نمایید تا از پاشش آب داغ جلوگیری کرده و مانع از کدر شدن چای شوید.

## روش استفاده از دستگاه

- جهت جوش آوردن آب دو شاخه سیم اصلی را به پریز ارت‌دار وصل نمایید. دکمه START (شروع) را فشار دهید. دمای جوشاندن بطور اتوماتیک انتخاب می‌شود. روی صفحه نمایشگر عدد ۱۰۰ را خواهید دید.
- جهت گرم کردن آب تا دمای مشخص (بین ۴۰ تا ۹۰ درجه) دکمه UP (افزایش) یا DOWN (کاهش) را فشار دهید تا بر روی دمای مورد نیاز گرم بودن آب قرار گیرد. سپس دکمه START را فشار دهید.

۳. برای جوشاندن آب یا گرم نگهداشتن آن در یک دمای مشخص، از ۴۰ تا ۹۰ درجه را انتخاب کنید و سپس دکمه START را فشار دهید. ابتدا صبر کنید تا آب جوش آید. دکمه UP یا DOWN را فشرده تا دمای مورد نظر گرم نگهدار را انتخاب کنید. سپس دکمه KEEP WARM (گرم نگهدار) را فشار دهید، یا می‌توانید ابتدا دکمه KEEP WARM و سپس دکمه START را فشار دهید.

## نکات کاربردی دستگاه

۱. هنگامیکه آب در حال جوش است، لامپ نشانگر START چشمک می‌زند که نشان دهنده آن است که دستگاه در حال کار می‌باشد. هنگامی که در حالت گرم نگهدار می‌باشد لامپ نشانگر KEEP WARM چشمک می‌زند که نشان دهنده آن است که دستگاه در حال کار می‌باشد. در هر صورت هنگامیکه دستگاه در حال کار باشد لامپ در وضعیت چشمک زدن می‌باشد.
۲. در نظر داشته باشید که نمی‌توان دمای گرم نگهدار را بر روی ۱۰۰ درجه تنظیم کرد.

## خاموش کردن دستگاه

در صورتیکه نیاز بود قبل از جوش آمدن آب کتری را خاموش کنید، کافی است آن را از روی پایه اصلی بردارید یا می‌توانید دکمه START/STOP (روشن / خاموش) را یکبار فشار دهید.



## دم کردن چای

درب قوری را باز کرده و فیلتر درون قوری را خارج کنید، مقدار چای دلخواه را درون فیلتر ریخته و مجدداً آن را در قوری قرار دهید. براساس دستورالعمل های قبلی دستگاه را با تنظیم بر روی جوش آوردن آب، روشن کنید. ابتدا لامپ های درون کتری روشن می شود که نشانگر آغاز فرآیند جوش آمدن آب می باشد. براساس میزان آب ریخته شده درون کتری، جوش آمدن آب بین ۳ الی ۸ دقیقه طول می کشد. آب جوش آمده را درون قوری ریخته و جهت دم کشیدن چای، قوری را در جایش بر روی کتری قرار دهید. در صورت نیاز مقداری آب به کتری اضافه کنید.

## استفاده از چای ساز فقط به عنوان کتری

به همراه دستگاه یک درب کتری وجود دارد که می توانید در زمان جوش آوردن آب بر روی کتری قرار دهید. ابتدا باید درب را به درستی بر روی کتری قرار دهید؛ درب را براساس جهت نشان داده شده در تصویر زیر بر روی کتری قرار داده و به سمت پایین فشار دهید تا در جایش محکم شود (ممکن است در ابتدا مقداری زمان نیاز باشد تا به بستن درست درب بر روی کتری عادت کنید). سپس می توانید کتری را روشن کنید تا آب را جوش آورد.



## تمیز و نگه داری

نکته: قبل از تمیز کردن دستگاه بخش نکات ایمنی این دفترچه را به طور کامل و با دقت مطالعه نمائید.

### تمیز کردن دستگاه:

- قبل از تمیز کردن، ابتدا دو شاخه برق را از پریز کشیده و اجازه دهید کتری خنک شود.
- پایه ی دستگاه و کتری را با یک پارچه ی مرطوب تمیز کنید و سپس آن را با یک پارچه، خشک نمایید.
- از مواد سخت و زبر برای تمیز کردن آن استفاده نکنید، در غیر این صورت بدنه کتری صدمه خواهد دید.
- مواد و تکه های باقیمانده را با ماده تمیز کننده خارج کرده و تمیز نمایید و از اسیدهای قوی و سایر مواد و ترکیبات خورنده استفاده نکنید.
- به منظور طول عمر دستگاه عمل لایه برداری و رسوب زدایی را بر روی کتری به طور منظم انجام دهید.
- کتری را پس از هربار استفاده خالی کنید و نگذارید تمام شب آب درون کتری باقی بماند، از آب فیلتر شده به جای آب شیر استفاده کنید.
- از مواد شیمیایی یا پارچه های زبر برای تمیز کردن سطح یا داخل اجزای دستگاه استفاده ننمایید.
- پایه را با یک ابر نرم و مرطوب می توانید تمیز نمایید. سپس اجازه دهید تا تمام قسمت های آن خشک شود بعد به پریز برق متصل کنید. (توجه فرمایید فقط از ابر مرطوب استفاده کنید و نه ابری که از آن آب بچکد)
- پس از هر بار استفاده، قوری را به طور کامل تمیز و خشک نمایید، و فیلتر داخلی قوری را با اسکاچ نرم تمیز نمایید. این کار در بهبود مزه ی چای تاثیر زیادی دارد.



## روش رسوب زدایی کتری

بعد از مدتی، به دلیل ناخالصی های موجود در آب، داخل کتری رسوب می گیرد و لازم است اگر هر روز از کتری استفاده می کنید حداقل هر سال دو بار این عمل را انجام دهید. کتری را تا سطح MAX پر از آب کنید سپس آبلیمو را به آن اضافه کنید و بگذارید تا آب بجوشد. اجازه دهید محلول آبلیمو و آب به مدت یک شبانه روز باقی بماند، حال محلول را خالی نموده و کتری را از آب پر نمایید و دستگاه را روشن کنید تا آب دوباره بجوشد. حال پس از تخلیه، کتری آماده استفاده است.

توجه: می توانید از سرکه سفید بجای آبلیمو استفاده کنید.

### ملاحظات:


لطفا در نظر داشته باشید:

دستگاه هایی که به علت تشکیل جرم در دوره گارانتی آسیب دیده باشند، شامل گارانتی نشده و هزینه تعمیرات اخذ می گردد.

این دستگاه بایستی در شرایط ذیل نگه داری و مورد استفاده قرار گیرد:

دمای محیط کمتر از +5 درجه سانتی گراد نباشد، رطوبت محیط بیش از ۸۰٪ نباشد. ذرات آلوده در هوا قابل مشاهده نباشد.

## روش دفع صحیح دستگاه

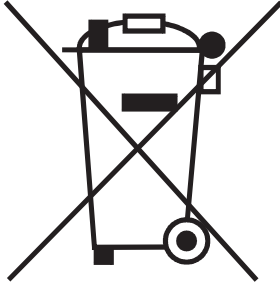

می توانید با روش صحیح دفع این دستگاه از محیط زیست حمایت کنید!  
 لطفاً به قوانین محلی در دفع زباله ها احترام بگذارید  
 پس بیايید تجهیزات الکتریکی معیوب را به جای رها کردن در طبیعت به مراکز دفع زباله مناسب تحویل دهیم.

توجه: در صورت بروز مشکلات فنی، می توانید با شماره تلفن ۰۲۱ - ۷۳۶۷۱۰۰۰ مرکز خدمات همتا سرویس تماس بگیرید.





همتا سرویس  
Hamta Service

To See Products Info  
Scan QR\_CODE

