

# BLANTON

LIVE YOUR DREAMS

## USER MANUAL

ELECTRIC KETTLE

MODEL: BCR-EK1201



021-73671000



**مشتری گرامی؛**

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

**فهرست مندرجات**

۱	..... معرفی محصول
۱	..... اطلاعات فنی
۲	..... اجزای محصول
۲	..... نکات ایمنی
۴	..... دستورالعمل استفاده
۵	..... تمیز کردن دستگاه
۶	..... روش صحیح معدوم نمودن محصول

## معرفی محصول

کنری برقی مدل BCR-EK1201 با طراحی جدید خود مزایای مختلفی مثل استفاده راحت و بی‌خطر را در اختیارتان قرار می‌دهد. توان ورودی این کنری ۱۶۵۰ وات است. کنری از کنترلر Strix استفاده می‌کند و در صورتی که آب داخل آن کم باشد برای جلوگیری از خشک شدن آب، جریان برق را به صورت خودکار قطع می‌کند. در داخل این دستگاه دو قطعه قطع‌کننده حرارتی (محافظ حرارتی) نصب شده است.


## اطلاعات فنی

ولتاژ: ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولت (AC)

توان ورودی: ۱۶۵۰ وات

حجم: حداکثر ۱۷ لیتر

## اجزای محصول

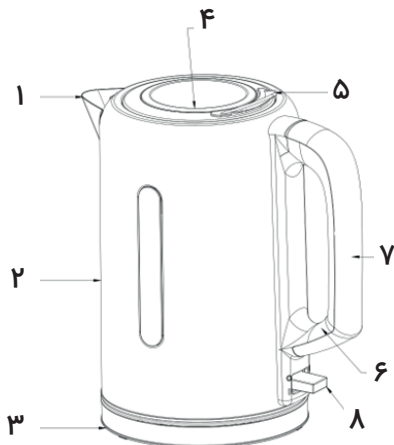

- (۱) دهانه خروجی
- (۲) بدنه استیل ضد زنگ
- (۳) پایه
- (۴) ورودی آب
- (۵) درپوش
- (۶) دسته
- (۷) روکش دسته
- (۸) کلید روشن و خاموش

## نکات ایمنی

- سیم برق را از لبه یا گوشه میز آویزان نکنید تا از افتادن کتری یا کشیده شدن سیم آن جلوگیری شود.
- بیش از اندازه در کتری آب نریزید تا وقتی به جوش آمد سرریز نکند. همچنین هنگامی که آب در حال گرم شدن است درپوش آن را بگذارید.
- کتری، پایه، سیم برق یا دوشاخه را داخل آب قرار ندهید.
- در صورتی که پایه، سیم برق یا دوشاخه کتری آسیب دیده است از آن استفاده نکنید. برای پیشگیری از خطر، جهت تعمیر یا تعویض قطعات با همتا سرویس تماس بگیرید.

- لطفاً مراقب بخاری که از دهانه کتری خارج می‌شود باشید. هنگام برداشتن در کتری نیز احتیاط کنید.
- وقتی کتری را به برق زده‌اید، داخل آن آب نریزید. برای پر کردن مجدد، کتری را از روی پایه برداشته و پر کنید. همچنین وقتی پایه را جابجا می‌کنید مطمئن شوید که دکمه کتری روی حالت خاموش باشد.
- این کتری را فقط می‌توانید به کمک پایه ارائه شده استفاده کنید. لطفاً پایه را خشک و تمیز نگه دارید، و وقتی داخل کتری آب می‌ریزید یا از آن آب برمی‌دارید اول آن را از روی پایه بردارید.
- این کتری فقط برای جوشاندن آب در فضاهای سرپوشیده و بسته استفاده می‌شود. بنابراین در فضای باز از آن استفاده نکنید و از ریختن دیگر مایعات داخل آن بپرهیزید.
- حتماً از همان ولتاژی که روی کتری مشخص شده است استفاده کنید.
- اگر اولین بار است که از این کتری استفاده می‌کنید لطفاً آن را تا حداکثر ظرفیت (تا سطحی که با کلمه MAX مشخص شده است) پر از آب کنید.
- این دستگاه برای افراد (و کودکانی) که محدودیت‌های جسمی، حسی یا ذهنی دارند، یا تجربه و دانش کافی ندارند قابل استفاده نیست، مگر اینکه یک نفر مسئولیت نظارت یا ارائه دستورالعمل‌های لازم برای استفاده از دستگاه به آنها را بر عهده داشته باشد.
- کتری را دور از دسترس کودکان نگه دارید. مراقب کودکان باشید که با دستگاه بازی نکنند.
- این دستگاه برای مصارف خانگی و مواردی از این قبیل است:  
قسمت آشپزخانه مغازه‌ها، ادارات و سایر محیط‌های کاری  
کلبه‌های داخل مزارع  
مشتریان هتل‌ها، مهمانسراها و دیگر اقامتگاه‌ها

- ۱) داخل کتری آب بریزید و دقت کنید که سطح آب باید بین حداکثر (MAX) و حداقل (MIN) مقداری که روی آن مشخص شده است باشد.
  - ۲) پایه کتری را روی یک سطح صاف قرار دهید، دوشاخه را به پریز بزنید و آن را روشن کنید. وقتی چراغ نشانگر روشن شود آب شروع به گرم شدن خواهد کرد.
  - ۳) وقتی آب به جوش بیاید دکمه آن به صورت خودکار قطع خواهد شد. چراغ نشانگر خاموش شده و برق کتری به صورت خودکار قطع می‌شود.
- وجود مقدار کمی آب روی میز یا زیر کتری به دلیل شدت بخار آب طبیعی است.

## تمیز کردن دستگاه

- ۱) قبل از تمیزکاری باید دوشاخه را از برق بکشید و اجازه دهید کتری خنک شود.
- ۲) ابتدا سطح بیرونی کتری و پایه آن را با پارچه مرطوب تمیز کنید و بعد با یک پارچه خشک و تمیز آنها را خشک کنید. همیشه پایه کتری را تمیز و خشک نگه دارید. از پارچه یا وسایل زبر و نامرغوب برای تمیز کردن بدنه استفاده نکنید چرا که به آن آسیب می‌زنند.
- ۳) داخل کتری را با پارچه آغشته به محلول پاک‌کننده تمیز کنید و با آب بشویید.
- ۴) فیلتر را از آن بیرون بیاورید و با آب بشویید.
- ۵) آب بعضی مناطق حاوی املاح و گچ است. بنابراین ممکن است آب در کتری کمی کدر به نظر برسد. وقتی آب می‌جوشد این املاح رسوب کرده یا روی سطح آب شناور می‌شوند. این مسئله طبیعی است و می‌توانید هر چند وقت یکبار آن را تمیز کنید.
- ۶) برای رسوب زدایی، یک استکان سرکه سفید را درون آب کتری ریخته و آن را بجوشانید. پس از تخلیه، یک مرتبه کتری را پر کرده و آب جوشانده شده را تخلیه کنید تا تمامی رسوبات جدا شده و باقیمانده سرکه از کتری خارج شود.

## روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله ها جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.







همتا سرویس  
Hamta Service

To See Products Info  
Scan QR\_CODE

