


BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual Cordless Vacuum Cleaner



To See Products Info
Scan QR_CODE

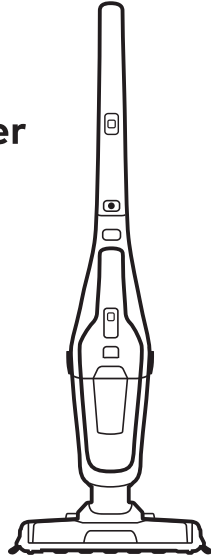

BCR-VC3411

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده و مراقبت از دستگاه حاضر می‌باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

۲ دستورالعمل‌های ایمنی
۳ مشخصات فنی
۴ اجزای دستگاه
۵ قبل از اولین استفاده
۵ استفاده از محصول
۷ روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه
۸ عیب‌یابی
۱۰ روش صحیح معدوم نمودن محصول

دستورالعمل‌های ایمنی

- ۱- همیشه قبل از تمیز کردن دستگاه یا هر کار تعمیر و نگهداری، شارژر را جدا کرده و دوشاخه را از پریز خارج کنید.
- ۲- این دستگاه برای استفاده توسط افراد با کاهش توانایی‌های جسمی حسی یا ذهنی با عدم تجربه کافی (از جمله کودکان) در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه در این مورد تحت نظارت با دستورالعملی که به شخصی که مسئولیت ایمنی آن‌ها را بر عهده دارد، داده شده باشد.
- ۳- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها با این دستگاه بازی نمی‌کنند.
- ۴- اگر سیم برق آسیب دیده است به منظور اجتناب از خطر باید توسط نمایندگان مجرب و آموزش دیده هم‌تاسرویس تعویض شود. دستکاری و تعمیر توسط افراد غیرمجاز، موجب ابطال گارانتی می‌شود.
- ۵- دست‌ها، پاها، لباس‌های گشاد و موها را از برس چرخان دستگاه دور نگه دارید.
- ۶- فقط از شارژر اصلی و لوازم جانبی ارائه شده به همراه دستگاه استفاده کنید.
- ۷- بررسی کنید که ولتاژ تغذیه شما همان ولتاژی است که روی شارژر ذکر شده است.
- ۸- هنگام شارژ، دستگاه باید خاموش باشد.
- ۹- هرگز باتری‌ها را در دمای بالاتر از ۳۷ درجه سانتیگراد یا کمتر از ۵ درجه سانتیگراد شارژ نکنید.
- ۱۰- گرم شدن شارژر در هنگام شارژ طبیعی است.
- ۱۱- مایعات را جارو نکنید.
- ۱۲- از جمع‌آوری رطوبت و استفاده در محیط‌های بیرونی اجتناب کنید.
- ۱۳- از اسپری کردن یا برداشتن مایعات قابل اشتغال پاک‌کننده، آبروسل‌ها و یا از برخورد بخارات آن‌ها با دستگاه خودداری کنید.
- ۱۴- اگر دستگاه یا شارژر آن معیوب به نظر می‌رسد به استفاده از آن ادامه ندهید.
- ۱۵- هنگام استفاده از دستگاه، آن را بدون مراقبت رها نکنید.
- ۱۶- هرگز از دستگاه بدون فیلترها استفاده نکنید.
- ۱۷- بررسی کنید که فیلترها به درستی جاگذاری شده باشند.
- ۱۸- برای عملکرد بهینه جاروبرقی سطل گرد و غبار را به طور مرتب خالی کنید.
- ۱۹- باتری‌ها را با باتری‌های غیر قابل شارژ تعویض نکنید.

– باتری‌های غیرقابل شارژ را دوباره شارژ نکنید.

– قبل از شارژ کردن محصول لطفاً از خشک بودن دستان خود اطمینان حاصل کنید.



هشدار

– لطفاً وقتی دستگاه در حال کار است برس چرخان را با دستان خود لمس نکنید.
 – لطفاً از شارژری که به همراه دستگاه عرضه شده است استفاده کنید. دیگر شارژرها ممکن است باعث خرابی الکتریکی و یا آتش‌سوزی شوند.




هشدار

مشخصات فنی

- ولتاژ: ۱۰۰-۲۴۰ ولت
- توان مصرفی: ۱۳۰ وات
- فرکانس: ۵۰-۶۰ هرتز
- ولتاژ باتری: حداکثر تا ۲۵/۹ ولت (۲۲۰۰-۲۰۰۰ میلی‌آمپر)
- خروجی شارژر: ۳۰ ولت ۵۰۰ میلی‌آمپر
- زمان شارژ: > ۴/۵ ساعت
- مدت زمان کارکرد: ۳۰-۶۰ دقیقه


اجزای دستگاه

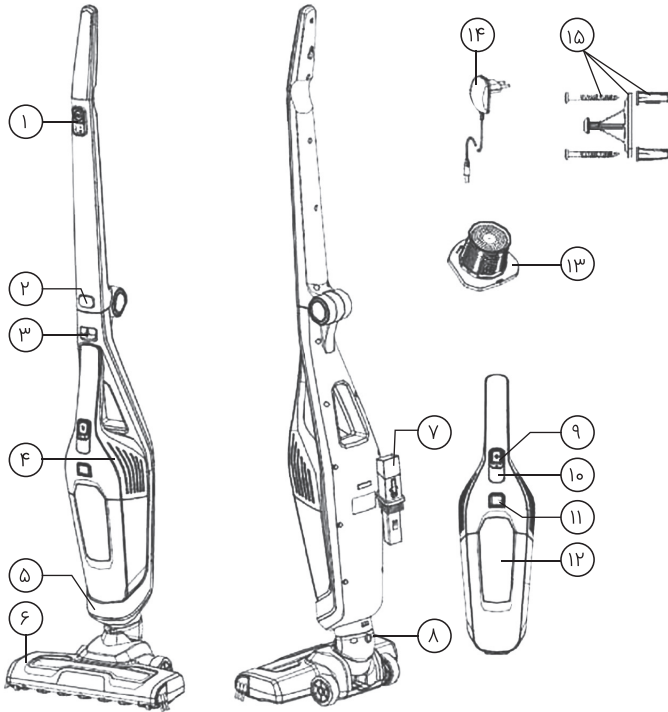


- | | |
|----------------------------------|--|
| ۱- دکمه روشن/خاموش/روشن | ۱- دکمه روشن/خاموش و سرعت روی دسته ایستاده |
| ۲- نشانگر پاور/شارژر | ۲- دکمه آزادکردن دسته |
| ۳- دکمه آزادسازی مخزن گرد و غبار | ۳- دکمه آزادکننده دستگاه دستی |
| ۴- مخزن گرد و غبار | ۴- دستگاه جاروبرقی دستی |
| ۵- فیلتر | ۵- بدنه اصلی |
| ۶- شارژر | ۶- سر برس موتور دار |
| ۷- پایه اتصال به دیوار | ۷- ابزار ۲ در ۱ شکاف و درز |
| | ۸- دکمه آزادسازی سر برس |

قبل از اولین استفاده


- دسته را باز کنید تا با صدای کلیک در جای خود قفل شود. (شکل ۱)

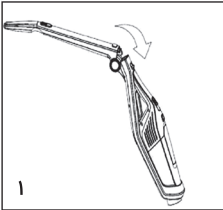

- سر برس را با بدنه اصلی تراز کنید و محکم به بدنه اصلی فشار دهید تا سر برس در جای خود قفل شود. (شکل ۲)

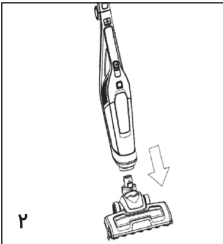



- پیش از استفاده دستگاه خود را به مدت ۵ ساعت شارژ کرده و در اولین استفاده، باتری‌ها را کاملاً تخلیه کنید. بعد از اولین استفاده زمان شارژ به صورت معمولی ۴ ساعت است. چراغ نشانگر هنگام شارژ چشمک می‌زند و در صورت شارژ کامل ثابت می‌ماند. (شکل ۳)

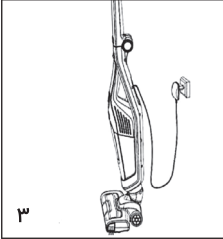


استفاده از محصول

- جاروبرقی را با فشار دادن کلید روشن/خاموش روی بدنه اصلی روشن کنید.
- کلید روشن/خاموش را یک بار آهسته فشار دهید.
- کلید روشن/خاموش را دوبار سریع فشار دهید.

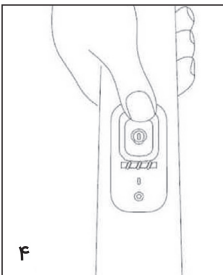

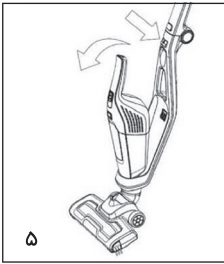

جارو برقی دستی را با فشار دادن دکمه آزادساز این قطعه آزاد کنید. جارو برقی دستی را از بدنه اصلی جدا کنید. (شکل ۵)

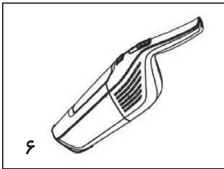

با فشار دادن دکمه روشن/خاموش، دستگاه دستی را روشن کنید. (شکل ۶)

توجه


ابزار شکاف ۲ در ۱ می‌تواند با جارو برقی دستی استفاده شود.

اطلاعات بیشتر در مورد جارو


- سه چراغ نشانگر در بالای واحد دستی وجود دارد که وضعیت شارژ را نشان می‌دهد.
- وقتی باتری کاملاً شارژ شد، همه سه چراغ نشانگر روشن می‌شود.
- همانطور که شارژر باتری استفاده می‌شود. تعداد چراغ‌های نشانگر از سه به دو تغییر خواهند کرد، سپس دو و یک چراغ کاهش می‌یابد.
- نشانگر حدوداً ۲۰ ثانیه قبل از اینکه جاروبرقی خاموش شود چشمک می‌زند.
- حتی اگر قصد استفاده از دستگاه را به مدت طولانی ندارید، برای استفاده بهینه از عمر باتری، محصول نیاز به شارژ متناوب دارد (۲ الی ۳ بار در ماه).




روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه

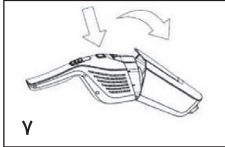


- سطل گرد و غبار را خالی کنید.
- دکمه آزادساز مخزن گرد و غبار را فشار دهید و مخزن گرد و غبار را بیرون بیاورید. (شکل ۷)

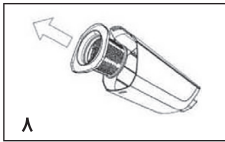

فیلتر را بیرون بیاورید. (شکل ۸)

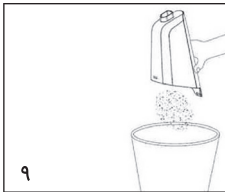


مخزن گرد و غبار را خالی کنید. (شکل ۹)

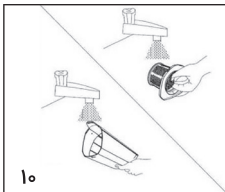

تمیز کردن فیلتر

فیلتر و مخزن گرد و غبار را زیر آب شستشو بشویید. (شکل ۱۰)

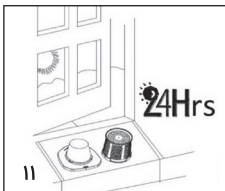


فیلتر را به مدت ۲۴ ساعت در هوای اتاق خشک نمایید. اطمینان حاصل کنید که فیلتر و سطل گرد و غبار قبل از نصب مجدد به دستگاه کاملاً خشک شده باشند. (شکل ۱۱)

نکته: فیلترها باید برای بهترین عملکرد مکش و جلوگیری از گرم شدن بیش از حد و آسیب رساندن به جاروبرقی به طور منظم تمیز شوند.


تمیز کردن برس چرخان

با استفاده از یک سکه، قفل را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و زبانه را بلند کنید تا در برس چرخشی باز شود. برس را برای تمیز کردن بیرون بکشید. (شکل ۱۲)

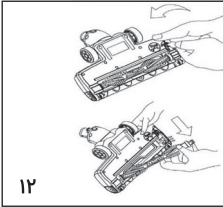



نگهداری

واحد دستی را روی پایه جارو برقی تا کنید و در مقابل دیوار قرار دهید. (شکل ۱۳)

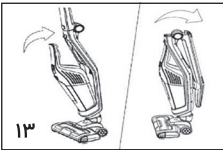

دیوارکوب

– یک وسیله جانبی برای پایه دیواری وجود دارد.
 – برای نصب قطعه دیواری، آن را بر روی دیوار و در یک ارتفاع مناسب که بتوان دسته را در آن نگه داشت قرار دهید. (شکل ۱۴)
 – دو سوراخ پیچ را علامت بزنید روی دیوار با استفاده از مته مناسب سه سوراخ دریل کنید.
 – پایه دیواری را روی سوراخ‌ها را بگذارید. سپس پیچ‌ها را وارد و سفت کنید. (شکل ۱۵)

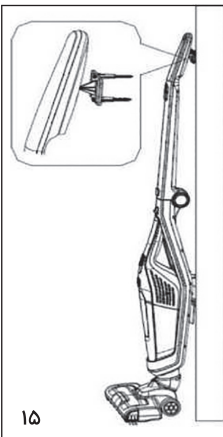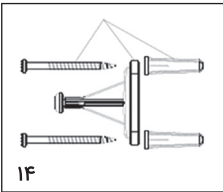

مشکل	علت احتمالی	راه حل
جارو برقی روشن نمی‌شود.	<p>۱- کلید روشن/خاموش روی قطعه فشار داده نشده است.</p> <p>۲- تماس نامناسب با شارژر، بدنه اصلی یا پایانه پاور.</p>	<p>۱- کلید روشن/خاموش را دوباره فشار دهید.</p> <p>۲- ارتباط را بررسی کنید و مطمئن شوید که باتری شارژ دارد.</p>
مکش جارو قوی نیست.	<p>۱- سر برس به خوبی متصل نشده.</p> <p>۲- سطل گرد و غبار پر است.</p> <p>۳- فیلترها مسدود شده‌اند.</p>	<p>۱- مطمئن شوید که سر برس به درستی به بدنه متصل است.</p> <p>۲- سطل گرد و غبار را خالی کنید.</p> <p>۳- فیلترها را بشوئید.</p>
برس چرخشی به سختی کار می‌کند.	<p>برس غلتکی ممکن است با گرد و غبار مسدود شده باشد.</p>	<p>مطمئن شوید که دستگاه خاموش است سپس گرد و غبار را خارج کنید.</p>

روش صحیح معدوم نمودن محصول



(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)

این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



هانتا سروس
Hamta Service

 [blanton_company](#)

 [www.blanton.store](#)

 [www.hamta.services](#)

 **34764-021**