

BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual

Blender



To See Products Info
Scan QR_CODE



Code Number :

BCX-BL2201

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

۲ نکات ایمنی
۳ بخش های مختلف مخلوط کن
۴ مشخصات پنل کنترل لمسی
۴ نحوه استفاده از پنل کنترل لمسی
۴ نحوه متصل کردن اجزای مخلوط کن
۵ نحوه استفاده از دستگاه
۶ تمیز کردن دستگاه
۷ نگهداری از دستگاه
۷ اطلاعات فنی دستگاه
۸ روش صحیح معدوم نمودن محصول

نکات ایمنی

- ۱- قبل از استفاده از مخلوط کن، دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید.
- ۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی، دستگاه را خیس نکنید.
- ۳- هنگام اتصال دستگاه به برق یا جدا کردن آن، قسمت دوشاخه را نگه دارید. هیچ وقت سیم آن را در دست نگیرید.
- ۴- اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده است، از دستگاه استفاده نکنید.
- ۵- ولتاژ برق منزل خود را چک کنید تا مطمئن شوید که با ولتاژ دستگاه مطابقت دارد.
- ۶- این وسیله نباید مورد استفاده افرادی قرار بگیرد که از نظر فیزیکی، حسی یا ذهنی دارای مشکلاتی هستند یا اینکه از تربه و اطلاعات کافی در این مورد برخوردار نیستند؛ مگر اینکه دستورالعمل های لازم را به آنها ارائه دهید.
- ۷- اجازه ندهید کودکان بدون حضور سرپرست از مخلوط کن استفاده کنند.
- ۸- قبل از جدا کردن مخلوط کن از پایه مطمئن شوید که مخلوط کن خاموش می باشد.
- ۹- در هنگام خراب شدن دستگاه، خودتان اقدام به تعمیر آن نکنید و به مرکز خدمات مراجعه کنید.
- ۱۰- همیشه دستگاه را در سطح خشک و صاف قرار دهید.
- ۱۱- به غیر از اجزای خود دستگاه، از چیز دیگری استفاده نکنید.
- ۱۲- هنگامی که شرایط آب و هوایی نامناسب است و یا وقتی که به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را از برق بکشید.
- ۱۳- هیچوقت دستگاه را به حال خود رها نکنید (مخصوصا وقتی کودک خردسال در خانه دارید).
- ۱۴- این دستگاه برای مصرف خانگی ساخته شده است. برای مصارف صنعتی از آن استفاده نکنید.
- ۱۵- از دستگاه فقط در محیط سرپوشیده خانه استفاده کنید.
- ۱۶- دستگاه را به سیم رابط یا به تعداد متعددی از پریزهای تبدیل وصل نکنید تا به دستگاه آسیبی وارد نشود. فقط دستگاه را به پریز اصلی وصل کنید.
- ۱۷- سیم برق را در حالت آویزان قرار ندهید و حتما آن را به درستی جمع کنید.
- سیم برق را بر روی سطح داغ نگذارید یا اینکه نگذارید پیچ بخورد.

۱۸- می توانید با یک دستمال مرطوب ازای مختلف دستگاه مخلوط کن را تمیز کنید و البته فوراً هم باید آن ها را خشک کنید. برای پاک کردن دستگاه، از مواد شیمیایی یا شوینده استفاده نکنید.



۱۹- بلافاصله بعد از استفاده، دستگاه را تمیز کنید. با این کار، از چسبیدن مواد غذایی به دستگاه و رشد باکتری جلوگیری می کنید.

۲۰- با دست های خیس یا مرطوب، به دستگاه دست نزنید.

۲۱- اگر سیم برق آسیب دیده است، با همتا سرویس تماس بگیرید تا احتمال خطراتی مثل شوک الکتریکی کاهش یابد.


۲۲- بعد از استفاده از هر یک از اجزای دستگاه مخلوط کن، آن را خاموش کنید و سپس، از بخش های دیگر استفاده کنید.

بخش های مختلف مخلوط کن

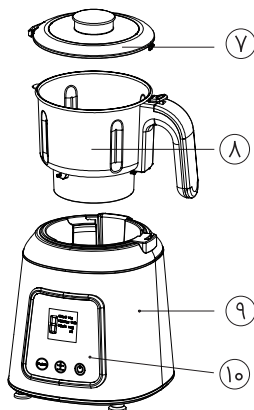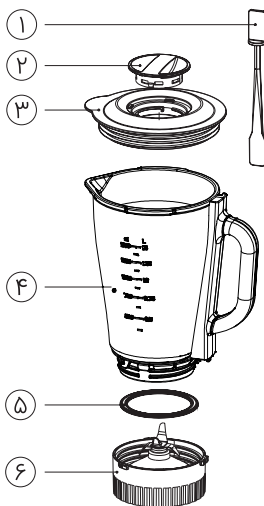

- ۱- قاشقک همزن مخلوط کن
- ۲- درپوش شفاف
- ۳- درب مخلوط کن
- ۴- شیشه مخلوط کن
- ۵- رینگ پلاستیکی
- ۶- تیغه مخلوط کن
- ۷- درب آسیاب
- ۸- ظرف آسیاب
- ۹- موتور
- ۱۰- پنل لمسی

مشخصات پنل کنترل لمسی

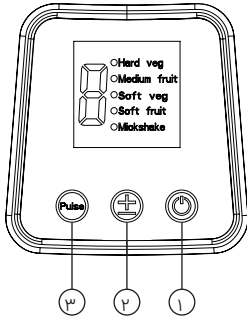


- ۱- دکمه خاموش، روشن و ریست (⏻)
- ۲- دکمه انتخاب عملکرد (⊕)
- ۳- پالس (Pulse)

نحوه استفاده از پنل کنترل لمسی

- ۱- دستگاه را به پریز وصل کنید.
- ۲- برای انتخاب سرعت مورد نظر بر اساس ترکیبات متفاوت غذایی، دکمه (⊕) را فشار دهید.
- ۳- بعد از انتخاب سرعت مورد نظر، دکمه استارت را فشار دهید. سپس، دستگاه را خاموش کنید.
- ۴- برای عملکرد لحظه ای دستگاه، دکمه پالس را فشار دهید و سپس آن را رها کنید.

نحوه متصل کردن اجزای مخلوط کن

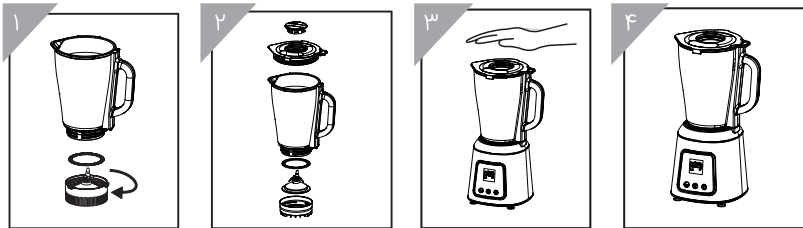

- ۱- رینگ پلاستیکی را در روی تیغه قرار دهید. سپس، شیشه مخلوط کن را روی تیغه قرار دهید.
- ۲- مواد غذایی را در شیشه قرار دهید و آب یا مایع کافی (حدود ۱/۳) را به آن بیافزاید. سپس، آن را ببندید و شیشه مخلوط کن را سفت کنید.
- ۳- بر اساس جهتی که در مخلوط کن را قفل می کنید، شیشه مخلوط کن را روی موتور دستگاه قرار دهید و قبل از روشن کردن دستگاه، در آن را محکم ببندید.







۴- برای انتخاب سرعت مورد نظر، دکمه (U) را بزنید.

- مطمئن شوید قبل از این که دستگاه شروع به کار کند، خاموش است.
 بدون قرار دادن محتویات، دستگاه را روشن نکنید.
 - حداکثر ظرفیت مخلوط کن، ۱۵۰۰ میلی لیتر است.
 - از جمله غذاهای نامناسب عبارتند از: گوشت، غذاهای خشک و یخ زده، غذاهای چسبناک و یا غذاهایی با آب بسیار کم (مثل سیب زمینی و غیره).
 برای غذاهای چسبناک یا یا غذاهایی که آب کمتری دارند، ظرفیت مخلوط مواد را به یک سوم کاهش دهید و قبل از مخلوط کردن، حتما مقداری آب اضافه کنید.









احتیاط

نحوه استفاده از آسیاب

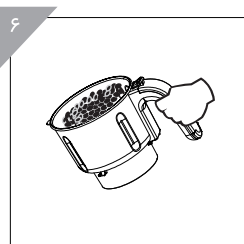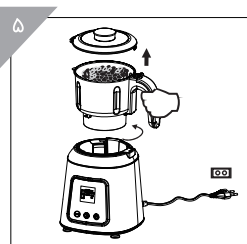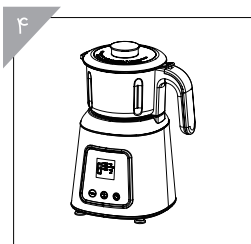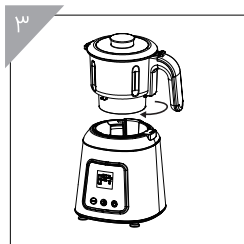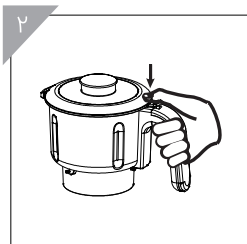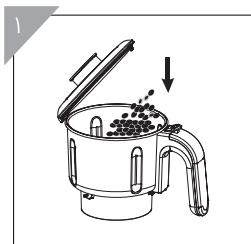

- ۱- با فشار دادن دکمه قفل، درب آسیاب را باز کنید و مواد غذایی خشک را در محفظه آسیاب قرار دهید.
- ۲- درب آسیاب را بگذارید و با فشار دادن دکمه قفل، سر آن را محکم بگذارید.
- ۳- مطمئن شوید که وسایل مخلوط کن به صورت افقی قرار داده شده اند. سپس، دستگاه را به برق وصل کرده و سرعت مورد نظر را برای مخلوط کردن انتخاب کنید.
- ۴- در هر دفعه، بیشتر از ۲ دقیقه از دستگاه استفاده نکنید تا عملکرد آن همیشه خوب باشد و مدت طولانی تری برای شما کار کند. از طرف دیگر، با تنظیم دستگاه در این بازه زمانی، موتور هم بیش از حد داغ نمی شود.
- ۵- بعد از اینکه کار دستگاه تمام شد، آن را از برق بکشید، کاور را باز کرده و مواد غذایی را خارج کنید.

تمیز کردن دستگاه

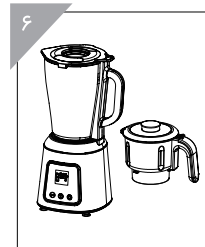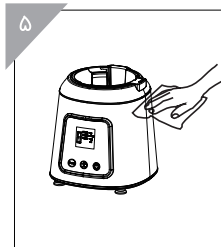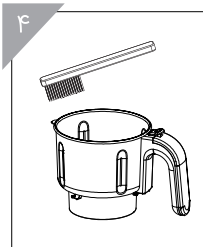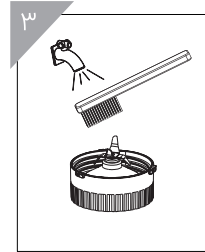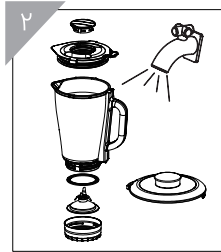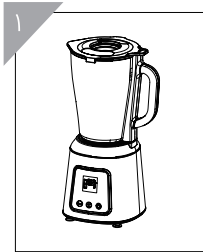

- ۱- نصف محفظه دستگاہ را با آب گرم پر کنید و سر آن را بگذارید. دکمه استارت را بزنید تا فرآیند تمیز کردن شروع شود.
- ۲- کاور، محفظه شیشه ای و رینگ پلاستیکی را بردارید و بعد از شستشو آن را خشک کنید.
- ۳- تیغه مخلوط کن را زیر آب بشویید و آن را با یک براش تمیز کنید.
- ۴- شیشه را هم با براش و پارچه نرم و خشک تمیز کنید. از آب برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.
- ۵- یک پارچه نرم و خشک، بدنه دستگاہ را هم تمیز کنید.

- قبل از تمیز کردن، دستگاہ را از پریز بکشید.
- مطمئن شوید که قبل از استفاده، همه بخش ها خشک شده اند.
- تیغه دستگاہ بسیار تیز است، در هنگام برداشتن آن احتیاط کنید.



نگهداری از دستگاہ

- ۱- از دستگاہ در محل خشک و سطحی صاف نگهداری کنید.
- ۲- می توانید سیم بلند دستگاہ را دور بدنه آن ببیچید.

اطلاعات فنی دستگاہ


- این دستگاہ نیازی به اتصال ارت نداشته و در محل های فاقد اتصال ارت قابل استفاده است (طبقه ۲)
- قدرت ورودی : ۲۴۰-۲۲۰ ولت ۵۰-۶۰ هرتز
- مصرف برق : ۶۰۰ وات
- سرعت چرخش : ۲۱۰۰۰-۱۸۰۰۰ دور در دقیقه
- ظرفیت بلندر : ۱۵۰۰ میلی لیتر
- ظرفیت : ۵۰ گرم

روش صحیح معدوم نمودن محصول




(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)
 (قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)

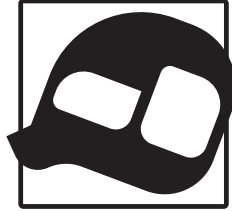

این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این ارقام را از سایر انواع زباله ها جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



همتا سرویس
Hamta Service

 [blanton_company](#)
 [www.blanton.store](#)
 [www.hamta.services](#)

 **021-73671000**