

# BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

## User Manual Electric Kettle



To See Products Info  
Scan QR\_CODE



**BCX-EK2202**



## مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده و مراقبت از دستگاه حاضر می‌باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

## فهرست

۲	دستورالعمل‌های ایمنی .....
۳	مشخصات فنی .....
۴	معرفی دستگاه .....
۴	اجزای دستگاه .....
۴	نحوه استفاده از دستگاه .....
۵	روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه .....
۶	روش صحیح معدوم نمودن محصول .....

## دستورالعمل‌های ایمنی

- ۱- این وسیله برای استفاده در موارد زیر در نظر گرفته شده است:
  - خانگی و موارد مشابه (آبدارخانه‌های فروشگاه‌ها، اداره‌ها و سایر محیط‌های کاری، خانه‌باغ‌ها، بکارگیری توسط مشتریان هتل‌ها و سایر محیط‌های اقامتی، مکان‌هایی با امکاناتی در حد محل خواب و صرف صبحانه) طراحی شده است.
  - خوابگاه‌ها و صبحانه‌سراها.
- ۲- اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق خانگی با میزان ولتاژ مورد نیاز دستگاه (۲۴۰-۲۲۰ ولت) یکسان باشد.
- ۳- هنگام استفاده از دستگاه یا ریختن آب جوش دقت فرمایید دستگاه در دسترس کودکان نباشد، زیرا ممکن است باعث صدمه و سوختگی آن‌ها شود.
- ۴- این دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کاهش توانایی‌های جسمی حسی یا ذهنی با فقدان تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است. مگر اینکه در مورد استفاده از دستگاه توسط شخصی نظارت شوند و یا دستورالعمل توسط شخصی که مسئول ایمنی آن‌هاست به آن‌ها داده شود.
- ۵- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- ۶- دستگاه را بر روی سطح ثابت و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
- ۷- سیم برق دستگاه در حالت آویزان بر روی لبه میز قرار نگیرد و در تماس با سطوح با درجه حرارت بالا نباشد، زیرا در دو حالت به سیم دستگاه صدمه وارد می‌شود.
- ۸- از دستگاه در کنار منابع گرمایی استفاده نکنید. هنگامی که دستگاه خالی یا کم‌آب است، از روشن کردن خودداری فرمایید.
- ۹- اگر بر روی دستگاه آب ریخته شده است به آن دست نزنید، آن را از برق بکشید و مجدداً استفاده کنید.
- ۱۰- پس از جوش آمدن آب، از تماس با بخار آزاد شده و برداشتن یکباره درب کتری خودداری نمایید.
- ۱۱- هنگامی که دستگاه روشن است، از جابجایی آن پرهیز نمایید. برای اطمینان از جوش آمدن آب، نیازی به برداشتن درب کتری نیست، این کار می‌تواند موجب صدمه و سوختگی شود.
- ۱۲- دوشاخه و کابل باید به طور کامل به پریز مجهز به سیستم ارت متصل باشند.
- ۱۳- از قطعات یدکی متفرقه استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث صدماتی چون آتش سوزی، نشت و... شود.
- ۱۴- در صورت عدم استفاده یا هنگام تمیزکاری دستگاه را از برق بکشید.
- ۱۵- از تمیز کردن دستگاه قبل از خنک شدن پرهیز نمایید.
- ۱۶- در صورت آسیب دیدن کابل و دوشاخه باید توسط نمایندگی‌های مجاز خدمات پس از فروش همتا سرویس تعمیر شود.

## توجه

۱- مطمئن شوید که کتری را بیش از حد پر از آب نکنید تا از سرریز شدن آن در هنگامی که آب می‌جوشد جلوگیری شود. در عین حال لطفاً مطمئن شوید که درب کتری در هنگام جوشیدن آب در جای خود قرار داشته باشد.

۲- کتری، پایه و سیم برق (دوشاخه) را در آب قرار ندهید.

۳- لطفاً هنگامی که پایه سیم برق یا دوشاخه کتری آسیب دیده است، استفاده از کتری را متوقف کنید.

۴- لطفاً مراقب خروج بخار از کتری در زمان باز کردن درب آن باشید.

۵- بعد از وصل شدن کتری آب را داخل یا خارج نریزید و مطمئن شوید که کلید کتری هنگام حرکت پایه خاموش می‌شود.

۶- این کتری فقط همراه با پایه ارائه شده قابل استفاده است و در زمان اضافه و خارج کردن آب می‌بایست کتری از پایه جدا شود. بهتر است زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌شود آب کتری خارج شده و دستگاه را از روی پایه جدا نموده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید.

۷- لطفاً از کتری فقط برای جوشاندن آب استفاده نمایید.

۸- هرگز از این دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.

۹- هنگام استفاده از کتری برای اولین بار لطفاً حداکثر مقدار آب را داخل آن بریزید. یعنی سطح آب در نقطه "حداکثر" است.

کتری را بیش از حد مجاز پر نکنید، ممکن است آب در حال جوش سرریز شود.



## مشخصات فنی


ولتاژ ورودی: ۲۲۰-۲۴۰ ولت

فرکانس: ۵۰-۶۰ هرتز

توان: ۱۸۵۰-۲۲۰۰ وات

ظرفیت مخزن آب: ۱/۵ لیتر

## اجزای دستگاه

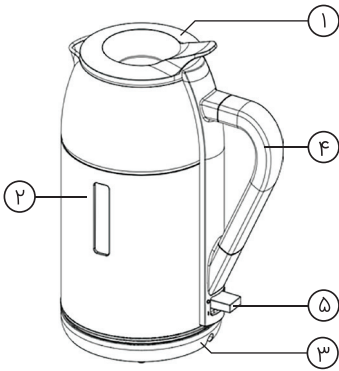

۱- درب

۲- بدنه

۳- پایه

۴- دسته

۵- دکمه روشن/خاموش

## معرفی دستگاه

کتری با استفاده از کنترلر Strix و دستگاه ایمنی، به طور خودکار برق را قطع می‌کند. این دستگاه با استفاده از دو قطع‌کن (محافظ) حرارتی که داخل آن تعبیه شده، در صورت عدم وجود میزان آب ناکافی در کتری از سرریز آب جوشیده جلوگیری می‌کند.

قبل از استفاده برای اولین بار، داخل کتری برقی خود را با آب بشویید. دو تا سه بار آب را بجوشانید و بعد از هر بار جوشیدن آب را جایگزین کنید. هنگام انجام این کار مطمئن شوید که دستگاه تا حداکثر میزان آب پر شده باشد پس از هر بار جوشیدن، آب داغ را بیرون بریزید و داخل دستگاه را با آب سرد بشویید.

## نحوه استفاده از دستگاه

۱- درب را بردارید و کتری را از آب پر کنید یا مستقیماً از طریق درب آسان پر کنید.

۲- سطح آب باید در محدوده حداکثر و حداقل آب که با مقیاس مشخص شده نکه داشته شود.

۳- پایه کتری را محکم روی پایه قرار دهید دوشاخه را در پریز قرار دهید، آن را روشن کنید. با روشن شدن چراغ نشانگر، آب شروع به گرم شدن می‌کند.

۴- هنگامی که آب به جوش می‌آید، سوئیچ بطور خودکار به بالا پرتاب می‌شود. چراغ نشان‌دهنده، خاموش خواهد شد و کتری بطور خودکار خاموش می‌شود. اگر می‌خواهید

آب دوباره جوشانده شود باید چند دقیقه صبر کرد تا (کلید) دستگاه اتوماتیک قطع شود.  
**نکته:** هنگامی که کتری به برق وصل است مطمئن شوید که آب در آن وجود دارد.  
**نکته:** ممکن است به دلیل وجود تراکم بخار آب (یک پدیده طبیعی)، مقداری آب روی میز یا زیر کتری مشاهده شود.

## روش تمیز کردن و نگهداری

- ۱- دوشاخه باید از پریز بیرون کشیده شود و اجازه دهید کتری قبل از تمیز کردن خنک شود.
- ۲- ابتدا قسمت بیرونی کتری و پایه آن را با دستمال مرطوب پاک کنید و سپس با یک پارچه آن را خشک کنید. همیشه پایه را تمیز و خشک نگه دارید مطمئن شوید که از اشیاء تمیزکننده زیر استفاده نکنید، در غیر این صورت بدنه در اثر مالش آسیب می‌بیند.
- ۳- داخل کتری را با یک پارچه آغشته به پاک‌کننده تمیز کنید و آن را تمیز بشویید.
- ۴- فیلتر را خارج کرده و با آب تمیز بشویید.
- ۵- آب در برخی مناطق حاوی گچ است بنابراین آب موجود در کتری ممکن است کمی کدر به نظر برسد. یک بار آب به جوش می‌آید تبدیل به رسوب می‌شود یا روی سطح آب شناور می‌شود. این پدیده هیچ ضرری ندارد و می‌توان در فواصل زمانی منظم تمیز شود.

## روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات و وسایل برقی و الکترونیکی)  
 (قابل استفاده در کشور های دارای سیستم‌های جمع‌آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می‌دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله‌های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب‌های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان‌ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله‌ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله جدا و آن‌ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده‌ای که محصول را از او خریداری کرده‌اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله‌های تجاری معدوم نمود.

A series of 25 horizontal dotted lines for writing.







هانتا سروس  
*Hamta Service*

 **blanton\_company**

 **www.blanton.store**

 **www.hamta.services**

 **021-73671000**