

BLANTON®

Live Your Dreams

USER MANUAL

BOWL MIXER

MODEL: BM 1002



021-73671000

مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایند. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده ایمن، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست مندرجات

- ۲ معرفی دستگاه
- ۳ مشخصات فنی
- ۴ نکات ایمنی
- ۵ طریقه استفاده از همزن کاسه ای
- ۸ راهنمای مخلوط کردن مواد غذایی
- ۹ تمیزکاری و نگهداری دستگاه
- ۹ روش دفع صحیح دستگاه




معرفی دستگاه

همزن کاسه دار بلانتون مدل **BM 1002** با حداکثر توان ۳۰۰ وات محصولی خاص و منحصر بفرد که با طراحی شیک و زیبا برای هم زدن و مخلوط کردن مواد غذایی مختلف و تهیه خمیر و خامه کاربرد دارد. همزن کاسه دار بلانتون مجهز به ۵ سرعت مختلف می باشد که می توان با توجه به نوع مواد غذایی سرعت مناسب را انتخاب نمود. دسته همزن با طراحی ارگونومیک به شما این امکان را می دهد تا به آسانی از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمایید. ویژگی همزن بلانتون قابل استفاده بودن به هر دو صورت دستی و متصل به پایه کاسه دار می باشد. جهت اتصال یا جدا نمودن دستگاه به پایه یک کلید فشاری در قسمت پشت بدنه وجود دارد و برای باز کردن دسته اهرمی بین پایه و کاسه نیز یک کلید رهاسازی مجزا کنار پایه تعبیه شده است.

همزن کاسه دار بلانتون دارای دو سری همزن و دو سری خمیرزن فلزی با قفل ایمنی داخلی می باشد که میله ها را به صورت ایمن به بدنه متصل نگه می دارد. این سری ها به راحتی به کمک یک دکمه فشاری رها ساز که در روی همزن قرار دارد از بدنه جدا شده و به راحتی قابل شستشو هستند. کاسه همزن از جنس استیل و دارای گنجایش خوبی برای مواد غذایی است و برای سهولت در استفاده به صورت گردان طراحی شده است. این ویژگی موجب ترکیب شدن یکنواخت و کامل مواد داخل کاسه و به دست آوردن بهترین نتیجه می شود. همچنین درپوش پلاستیکی شفاف به شما این امکان را می دهد که بدون پاشیده شدن مواد درون کاسه به بیرون به راحتی فرآیند هم زدن را مشاهده کنید.

مشخصات فنی

- ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- توان: ۳۰۰ وات
- ظرفیت: ۵ لیتر
- دارای سری های همزن
- دارای سری های خمیرزن
- دارای قابلیت استفاده به صورت دستی و کاسه ای
- دارای کاسه استیل
- چرخش ۳۶۰ درجه ای کاسه به صورت اتوماتیک
- دارای درپوش پلاستیکی
- دارای ۵ سرعت متفاوت
- دارای دکمه توربو
- دارای کاردک پلاستیکی مرغوب

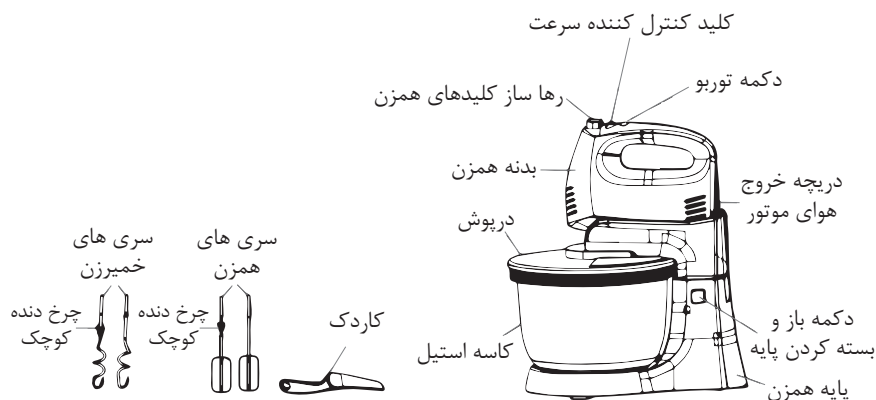

نکات ایمنی

۱. قبل از اولین اتصال دستگاه به برق، از اینکه ولتاژ مشخص شده روی برچسب مشخصات فنی کالا با ولتاژ برق منزل شما مطابقت دارد مطمئن شوید.
۲. همه دستورالعمل‌ها را با دقت بخوانید.
۳. این دستگاه تنها برای مصرف خانگی است از آن برای مصارف صنعتی استفاده نکنید.
۴. از دستگاه برای اهدافی به غیر از آنچه در دفترچه راهنما مشخص است، استفاده نکنید.
۵. در محیط بیرون از خانه از دستگاه استفاده نکنید.
۶. چنانچه دو شاخه دستگاه به برق وصل است، قطعات آن را از هم جدا نکنید.
۷. هنگام اتصال دستگاه به برق و همچنین هنگام استفاده از دستگاه آن را تمیز نکنید.
۸. برای جلوگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی، دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری شناور نکنید. اگر این اتفاق رخ داد، به سرعت آن را از برق جدا کرده و به همتا سرویس مراجعه و از سلامت دستگاه اطمینان حاصل کنید.
۹. این دستگاه برای استفاده افراد با توانایی محدود فیزیکی، حسی یا ذهنی، کودکان و یا افراد بی تجربه و بدون آگاهی لازم مناسب نمی باشد. مگر با نظارت و راهنمایی فردی که مسئول سلامت و ایمنی آن‌ها است.
۱۰. هیچگاه از دستگاه در صورت خرابی یا آسیب دیدن قسمتی از آن (مثلاً سیم دو شاخه آن) استفاده نکنید و در صورت مشاهده آن را به یکی از مراکز مجاز تعمیر و نگهداری برای آزمایش، تعمیر و تنظیم مجدد تحویل دهید.
۱۱. صرفاً از متعلقات تعبیه شده همراه دستگاه استفاده کنید.
۱۲. قطعات دستگاه را تعمیر، تنظیم یا جایگزین نکنید، بررسی سلامت و تعمیر دستگاه را تنها به مراکز مورد تایید همتا سرویس بسپارید.
۱۳. از کشیدن، تاباندن و همچنین پیچیدن سیم دور دستگاه خودداری کنید.
۱۴. دستگاه را نزدیک اجاق گاز یا اجاق برقی قرار ندهید و یا در سطوحی که گرم می شوند، نگهداری نکنید.

۱۵. هرگز زمانی که دستگاه روشن است سری های همزن و خمیرزن را جدا نکنید.
۱۶. این دستگاه قادر به خرد کردن یخ و یا مخلوط کردن مواد غذایی سفت نمی باشد.
۱۷. از تماس دست با قسمت های متحرک دستگاه بپرهیزید. هنگامی که دستگاه روشن است و از آن استفاده می کنید از نزدیک کردن دست، قاشق، کفگیر یا دیگر وسایل آشپزی به سمت سری های آن اجتناب کنید تا از بروز حادثه احتمالی جلوگیری شود.
۱۸. سیم برق دستگاه نباید در تماس با دیگر وسایل گرمایشی قرار گیرد تا از بروز خطر آتش سوزی اجتناب شود. همواره پس از استفاده از این دستگاه، آن را خاموش و دو شاخه برق را جدا کنید.
۱۹. قبل از خارج کردن دو شاخه از پریز برق، از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.
۲۰. همیشه پیش از شستشو و باز کردن اجزای دستگاه، دو شاخه را از پریز برق خارج کنید. هرگز سعی نکنید تا دو شاخه را با کشیدن کابل برق از پریز برق خارج کنید. هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید، دو شاخه آن را از پریز برق خارج نمایید.

طریقه استفاده از همزن کاسه ای

هنگام اولین استفاده، تمام قسمت های دستگاه را که شامل سری همزن، سری خمیرزن و کاسه استیل می شود، را به خوبی بشویید و خشک کنید. قبل از سر هم کردن همزن مطمئن شوید که دستگاه به برق متصل نباشد و کلید انتخاب سرعت در وضعیت 0 باشد.

۱. متعلقات موردنظر خود را انتخاب کنید و به درستی روی همزن متصل کنید.


نکته: سری همزن برای مخلوط کردن تخم مرغ و دیگر مایعات و سری خمیرزن برای آماده کردن خمیر مورد استفاده قرار می گیرد.



۲. برای متصل کردن سری های همزن و یا خمیرزن مطابق روش زیر عمل کنید:
سری که دارای یک چرخ دنده پلاستیکی کوچک است به قسمتی از همزن وصل کنید که دارای شیار ستاره ای شکل می باشد. سری دیگر را که دارای نگهدارنده است به قسمت دیگر همزن متصل کنید.

برای متصل کردن سری ها، میله آن ها را درون شیارهای همزن قرار داده و فشار دهید تا با یک صدای کلیک سر جای خود قرار بگیرد.

۳. همزن را در راستای برجستگی های روی بدنه قرار دهید و به سمت پایین فشار دهید تا برجستگی های روی بدنه در داخل حفره روی همزن قرار گیرد و در جای خود محکم شود.

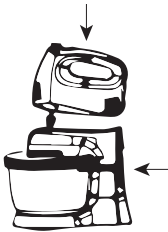

نکته: از این که همزن به درستی روی بدنه قرار گرفته شده باشد اطمینان حاصل فرمایید.



۴. برای جدا کردن همزن از روی بدنه، دکمه جداکننده را که بر روی بدنه قرار دارد، را فشار دهید و همزن را رو به بالا بکشید.



۵. دکمه ای که روی پایه قرار دارد فشار دهید و سر همزن را به بالا هدایت کنید تا کاسه از دستگاه جدا شود.



۶. مواد غذایی را داخل کاسه استیل دستگاه بریزید و آن را در جای خود قرار دهید. سپس درپوش دستگاه را ببندید. دکمه ای که روی پایه دستگاه قرار دارد فشار دهید و همزن را به سمت پایین هدایت کنید.

۷. مطمئن شوید که کلید کنترل سرعت در وضعیت 0 قرار داشته باشد. دو شاخه دستگاه را به برق متصل کنید.

۸. کلید کنترل سرعت را به صورت دلخواه و مطابق با مواد غذایی، که در کاسه ریخته اید، تنظیم کنید. این همزن دارای ۵ سرعت و یک کلید توربو می باشد.

توجه: هنگامی که دستگاه در حال هم زدن مواد غذایی می باشد، مطمئن شوید که قاشق یا چنگال یا جسم فلزی دیگری داخل ظرف نباشد.

۹. بیشترین زمانی که می توانید از دستگاه به صورت پیوسته استفاده کنید ۱۰ دقیقه می باشد. اگر نیاز به زمان بیشتری دارید، ۲ دقیقه صبر کنید تا موتور دستگاه خنک شود. پس از آن دوباره از دستگاه استفاده کنید. این کار طول عمر موتور دستگاه را افزایش می دهد.

توجه: هنگام عملکرد دستگاه و چرخش کاسه، می توانید با دست کاسه را بچرخانید تا نتیجه بهتری بگیرید.

۱۰. هنگامی که هم زدن مواد غذایی به اتمام رسید، کلید کنترل سرعت را در وضعیت 0 قرار دهید و دو شاخه را از برق جدا کنید.

۱۱. می توانید مواد غذایی که بر روی سری های همزن یا خمیرزن چسبیده اند، با کاردک پلاستیکی مخصوص جدا کنید.



۱۲. دکمه روی پایه دستگاه را فشار دهید و همزن را رو به بالا هدایت کنید. سپس با یک دست سری های همزن و یا خمیرزن را نگه دارید و با دست دیگر دکمه جداکننده را فشار داده و سری ها را جدا کنید.

توجه: هنگام جداکردن سری ها توجه کنید، دکمه کنترل سرعت در وضعیت 0 و دو شاخه آن از پریز برق خارج شده باشد.

۱۳. از این همزن می توانید به صورت دستی و بدون پایه (کاسه) نیز استفاده کنید.

راهنمای مخلوط کردن مواد غذایی

- سرعت ۱ ← سرعت شروع مناسب برای مواد غذایی خشک و حجیم مانند: آرد، کره و ...
- سرعت ۲ ← بهترین سرعت شروع برای هم زدن مایعات و سس سالاد
- سرعت ۳ ← مناسب برای هم زدن مواد کیک و ورز دادن خمیر نان
- سرعت ۴ ← سرعت مناسب برای هم زدن کره و شکر، آب نبات پخته نشده و دسرها
- سرعت ۵ ← مناسب برای همزدن تخم مرغ، مواد اولیه کیک، پف کردن کرم
- توربو ← همانند سرعت ۵

تمیز کاری و نگهداری دستگاه

۱. دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید که موتور دستگاه خنک شود.
۲. بدنه دستگاه را با یک پارچه نمدار تمیز کنید.
۳. کاسه همزن، سری ها و درپوش را با آب گرم بشویید و با دستمال خشک کنید. این لوازم را می توانید داخل ماشین ظرفشویی هم قرار دهید.
۴. برای حفظ کیفیت دستگاه توصیه می شود، بلافاصله پس از استفاده، متعلقات دستگاه را شسته و پاک کنید. با این کار مواد چسبیده سریعتر تمیز خواهند شد.

نکته: هرگز بدنه همزن را در آب یا دیگر مایعات فرو نبرید.

روش دفع صحیح دستگاه



مواد و قطعات استفاده شده در تولید محصول قابل بازیافت هستند.
می توانید با دفع صحیح این دستگاه از محیط زیست حمایت کنید!
لطفا به قوانین محلی در انهدام زباله ها توجه نمایید. تجهیزات الکتریکی معیوب را به مراکز بازیافت تحویل دهید.





همتا سرویس
Hamta Service

To See Products Info
Scan QR_CODE

