

BLANTON®

USER MANUAL HOME APPLIANCES

MODEL : SM2001W/B



021-73671000

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات بلانتون ، این دفترچه راهنما جهت بهره برداری بهینه از دستگاه تهیه گردیده است . لطفا قبل از استفاده محصول آن را مطالعه کنید و در صورت لزوم برای مراجعه ی مجدد آن را در دسترس قرار دهید .

فهرست

۲.....	نکات مهم.....
۳.....	مشخصات فنی
۴.....	قبل از اولین بار استفاده.....
۴.....	قطعات اصلی
۸.....	آماده سازی برای به کارگیری
۹.....	طرز تهیه اسنک سبزیجات
۱۰.....	نگهداری و تمیز کردن.....
۱۰.....	عیب یابی.....
۱۱.....	اطلاعات گارانتی
۱۱.....	دفع صحیح دستگاه.....

- قبل از اینکه دو شاخه این وسیله را به پریز برق بزنید مطمئن گردید که ولتاژ برق ورودی با ولتاژ این وسیله انطباق دارد ولتاژ دستگاه ۲۲۰ ولت می باشد.
- قبل از استفاده از این وسیله لطفا تمامی وسایل مربوط به بسته بندی را از آن خارج سازید و صفحات گریل و اسنک و همچنین لوازم جانبی آن را تمیز نمایید.
- توجه داشته باشید این دستگاه برای مصارف خانگی طراحی شده است.
- توصیه می شود قبل از استفاده از دستگاه اطلاعات مندرج در دفترچه راهنما را بصورت کامل مطالعه فرمایید.
- این وسیله برای کودکان و افراد ناتوان مناسب نمی باشد. در زمانی که این وسیله در حال کار است، لطفا کودکان را از آن دور نگاه دارید.
- این وسیله را به طور مستقیم در آب نشوید تا از خطر اتصال کوتاه و برق گرفتگی اجتناب گردد.
- صفحات داغ دستگاه را با دست لمس نکنید و یا برای انجام این کار از دستکش و یا دستگیره استفاده کنید.
- سیم برق آن را با دست خیس به پریز متصل و یا از پریز جدا ننمایید تا از خطر برق گرفتگی ایمن باشید. هرگز سیم برق را به شدت از پریز نکشید. سیم برق نباید به شدت کشیده شود و یا تابیده گردد.
- سیم برق نباید در تماس با دیگر وسایل گرمایشی قرار گیرد تا از بروز خطر آتش سوزی اجتناب گردد. همواره پس از استفاده از این وسیله، آن را خاموش و دوشاخه آن را جدا نمایید
- قطعات فلزی واقع بر روی دوشاخه را به طور منظم تمیز نمایید تا از اتصال ضعیف جلوگیری گردد.
- همواره این وسیله را به یک سوکت برق مستقل با ظرفیت بالای ۱۰ آمپر متصل نمایید و مطمئن گردید که دو شاخه به درستی در پریز برق قرار گرفته است.
- هنگام اتمام کار و قبل از تمیز کردن دستگاه دو شاخه را از برق خارج نمایید و توجه داشته باشید قبل از خارج کردن و قرار دادن صفحات گریل و یا اسنک جهت تمیز کردن، صفحات سرد شده باشند.
- این وسیله نباید بر روی سطوح ناپایدار و یا دیگر اشیایی که نمی توانند دماهای بالا را تحمل کنند استفاده گردد تا از بروز خطر آتش سوزی اجتناب شود.
- لطفا این وسیله را به دور از آتش و یا محیط مرطوب نگاه دارید تا از خطرات و آسیب های احتمالی دور باشد.

- تا زمانی که صفحات دستگاه به صورت صحیح در جای خود قرار نگرفته هرگز با این وسیله کار نکنید .
- این وسیله نباید توسط افراد آموزش ندیده باز و تعمیر گردد. اگر نیاز به هرگونه تعمیر باشد، لطفا با مرکز خدمات پس از فروش مجاز تماس بگیرید .
- اگر سیم برق خراب و پوسیده شده باشد، هرگز آن را با سیم برق دیگری تعویض ننمایید. لطفا به جهت دریافت سیم مناسب، با مرکز خدمات پس از فروش مجاز تماس بگیرید .
- شما مجاز به استفاده از لوازم و صفحات جانبی خود دستگاه می باشید در غیر اینصورت باعث خرابی دستگاه می شوید .
- دوشاخه دستگاه را حتما به پریز اصلی برق متصل نمایید و از استفاده هر گونه سیم رابط خودداری نمایید .

مشخصات فنی

قدرت: ۱۰۰۰ وات

دارای صفحات انتخابی: اسنک ساز-صفحه گریل (در مدل های انتخابی)

صفحات پخت قابل جابه جایی و شستشو

دارای پوشش ضدچسبندگی برای سهولت در کارکرد و تمیز کردن آسان

دارای دسته لمسی خنک

قابلیت کنترل خودکار دما برای جلوگیری از سوختگی

قابلیت باز شدن تا ۱۸۰ درجه در هنگام گریل کردن

اتصال کامل صفحه بر روی المنت

داشتن زیر و روی خنک در دستگاه در هنگام پخت

قسمت قفل دستگاه نشکن است

دارای صفحات با عمق زیاد برای پخت بهتر

ساخت ایران

قبل از اولین بار استفاده

کلیه وسایل را از جعبه خارج نمایید.

کلیه صفحات را با مایع و پارچه نرم بشوید.

پس از شستشو روی صفحات را کمی با روغن سرد آغشته نمایید.

توجه: پس از شستشو و قبل از استفاده صفحات کاملاً خشک شود.

توجه: هنگامی که برای اولین بار دستگاه را روشن می‌نمایید ممکن است دودی خفیف

از دستگاه متساعد شود و یا پس از انبساط و انقباض صدایی ایجاد نماید که طبیعی است و

دستگاه ایرادی ندارد.

قطعات اصلی



چگونگی استفاده از قفل دستگاه

با یکی از انگشتهایتان قسمت بالایی قفل درب را فشار دهید و دسته را به سمت پایین فشار دهید تا به راحتی قفل شود.



چگونگی خارج کردن صفحات

دکمه‌هایی که در شکل مقابل مشاهده می‌کنید را همزمان به طرف خارج فشار دهید تا صفحه آزاد شود.



چگونگی قرار دادن دوباره صفحات

ابتدا دو قسمت برآمده بالایی صفحه را در جای خود قرار دهید.



هنگامی که دو برآمدگی در جای خود قرار گرفت جلوی صفحه را به سمت پایین فشار دهید.



چگونگی استفاده از قابلیت ۱۸۰ دستگاه

هنگامی که دستگاه در حالت ۱۰۵ درجه قرار دارد دسته دستگاه را به سمت بالا کشیده تا قفل آن رها شود و به حالت ۱۸۰ درجه قرار بگیرد توجه داشته باشید در هنگام استفاده از صفحات گریل حتما دستگاه را به حالت ۱۸۰ درجه قرار دهید



توجه: این دستگاه فقط جهت مصرف خانگی طراحی شده است.

توجه: در هنگامیکه دستگاه گرم شده و در حال پخت است به صفحات داخلی دست نگذارید. که بسیار داغ میباشد و از دسته ی تعبیه شده در روی دستگاه جهت باز یا بستن استفاده نمایید.

آماده سازی برای به کار گیری

- ۱- کلیه قطعات جانبی و تمامی برچسبها را از دستگاه جدا کنید.
 - ۲- برای استفاده مکانی مناسب را بیابید تا در صورت گرم شدن دستگاه کابینت شما آسیب نیند و فضای کافی جهت خنک شدن دستگاه را داشته باشید.
 - ۳- دو شاخه را به پرز استاندارد بنزید لامپ سبز و قرمز همزمان روشن شده و هنگام آماده شدن لامپ بالایی (سبز رنگ) خاموش می شود.
 - ۴- هنگامی که صفحه بصورت کامل داغ و آماده به پخت باشد چراغ سبز رنگ خاموش می شود.
 - ۵- قفل دستگاه را باز کرده و با گرفتن دسته، درب دستگاه را باز نمایید.
 - ۶- بعد از اضافه کردن مواد غذایی دسته بالایی را به سمت پایین آورده و دستگاه را قفل نمایید.
- توجه داشته باشید این دستگاه دارای دسته و همچنین زیر خنک می باشد**
- ۷- برای استفاده از صفحه گریل می توانید صفحه اسنک را جدا کرده و نصب نمایید
نکته: مقداری بخار یا دود ممکن است از ما بین صفحات خارج شود دست خود را در مسیر خروجی بخار قرار ندهید.
 - ۸- در هنگام پخت چراغ سبز رنگ روشن و خاموش میشود و این بستگی به دمای صفحه هنگام پخت دارد (توجه داشته باشید اتصالات زیر هر دو صفحه به دستگاه اسنک پز به طریقی متصل می شود که تبادل گرما و انرژی بیش تری را ایجاد کند).
 - ۹- بعد از استفاده دو شاخه را از برق خارج نمایید تا دستگاه سرد شده و سپس اقدام به شستشو نمایید.

طرز تهیه اسنک سبزیجات

همراه گرمی شما میتوانید انواع اسنک - استیک و حتی کیک و کوکو سبزی و کوکوسیب زمینی و... را با این دستگاه تهیه کنید و از طعم آن لذت ببرید ما در اینجا برای شما دستور پخت اسنک سبزیجات را تهیه کردیم.

انواع اسنک و غذاها و پیش غذاهایی که با پنیر پیتزا درست میشوند معمولاً خیلی مورد علاقه ی بچه ها هستند، اما متأسفانه از طرفی اکثر بچه ها طرفدار سبزیجات سرشار از ویتامین نمی باشند، در این مطلب طرز تهیه اسنک سبزیجات آموزش داده می شود تا فرزندان شما به واسطه پنیر و طعم لذیذ پذیرای آن باشند و از همه مهم تر سبزیجاتی مفید را هم میل میکنند.

(توجه داشته باشید مقدار غذایی ذکر شده جهت تهیه اسنک برای سه نفر می باشد)

مواد لازم

نان تست، ۵۰ گرم لوبیا سبز، ۱ عدد هویج، ۱ یا ۲ عدد کدو سبز
۱ قاشق چایخوری سیر رنده شده، ۳۰ گرم کره، ۱ قاشق غذاخوری
پیاز داغ، ۱ قاشق مرباخوری پودر تخم گشنیز یا هر ادویه ی دیگری بر طبق سلیقه خودتان،
پنیر پیتزا به مقدار لازم، نمک؛ فلفل؛ زردچوبه به مقدار لازم

برای تهیه این اسنک ابتدا باید سبزیجات پخته رو آماده کنیم. سپس هویج را ریز خرد کرده، پیاز داغ، پودر تخم گشنیز، کمی روغن، نمک، زردچوبه و فلفل را داخل ماهیتابه ریخته و با هم تفت میدهم. بعد حدود ۱/۳ لیوان آب به آن ها اضافه کرده و تفت میدهم تا هویج پخته و نرم بشود.

هنگامی که هویج در حال پخت می باشد لوبیاها و کمی آب را درون یک ماهیتابه دیگر اضافه میکنیم تا پخته شوند.

وقتی هویج پخته شد کدوی سبز را هم که خرد کرده به آن ها اضافه می کنیم و تفت میدهم تا کدو هم نرم و پخته شود.

لوبیا سبز پخته شده را آبکش کرده و به بقیه مواد اضافه و با هم تفت میدهم. سیر و کره را هم مدت زمان کوتاهی با هم تفت میدهم در صورتی که از طعم سیر خوشتان نمی آید میتوانید فقط از کره آب شده استفاده کنید.

اول از همه نان تست رو به مخلوط کره و سیر آغشته بعد سبزیجات را اضافه میکنیم. در نهایت به مقدار کافی پنیر پیتزا روی مواد میریزیم. بعد اسنک ها را درون اسنک پز قرار داده تا آماده شوند.

نگهداری و تمیز کردن

دوشاخه را از پریز برق خارج کرده و صبر کنید تا قبل از تمیز کردن کاملاً سرد شود و دستگاه را هرگز در آب و یا در مواد مایع دیگر فرو نبرید.

۱- درب اصلی و بدنه را با دستمال پاک نمایید و صفحات را پس از خارج کردن با آب و مایع شستشو دهید و یا در ماشین ظرفشویی قرار دهید و سپس با دستمال تمیز و خشک و نرم پاک نمایید.

۲- دستگاه در جای خشک و تمیز نگهداری شود.

۳- هنگام گرم بودن دستگاه اقدام به جمع آوری ننمایید.

۴- هرگز سیم برق را دور دستگاه نپیچید و روی بسته را با طناب محکم نبندید که باعث شکستگی دستگاه میشود.

عیب یابی

- ساندویچ ساز روشن نمی شود.

۱- دوشاخه یا ورودی برق معیوب است

۲- ترموستات قطع شده است

۳- فیوز حرارتی قطع شده است

- در زمان اتصال دستگاه به برق لامپ سبز رنگ روشن می شود و هیچ حرارتی در سینی ما تولید نمی شود.

ترموستات قطع شده است

- لامپ نارنجی روشن می باشد ولی دستگاه هیچ حرارتی تولید نمی کند.

المنت ها قطع می باشد

- در یک ساندویچ ساز که دو المنت موازی باهم متصل هستند، فقط یکی از سینی ها گرم و طرف دیگر هیچ حرارتی ندارد.

۱- المنت مربوطه قطع شده است

۲- سیم مربوطه به آن المنت قطع شده است

- با روشن نمودن دستگاه فیوز برق منزل قطع می شود.

سیم های نول و فاز اتصال کوتاه دارند

اطلاعات گارانتی

سازنده ضمانتنامه را با ۱۸ ماه گارانتی ویژه و ۲ سال خدمات پس از فروش از تاریخ ساخت محصول ارائه می دهد.


توجه داشته باشید گارانتی استفاده ناصحیح و یا استفاده در محیط تجاری را پوشش نمیدهد(این دستگاه مصرف خانگی دارد.)

تعمیرات تحت گارانتی توسط نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش بلانتون (همتا سرویس) ارائه می شود و در صورت مراجعه به خدمات پس از فروش غیرمجاز دستگاه از گارانتی خارج می شود.

توجه داشته باشید هنگام مراجعه به خدمات پس از فروش مجاز کارت گارانتی محصول را همراه داشته باشید.

دفع صحیح

این وسیله نباید مطابق قوانین توسط سطل آشغال منازل دور انداخته شود. جهت جلوگیری از خطرات و مضرات احتمالی از دفع این دستگاه برای محیط زیست و سلامتی انسانها از طریق دفع ناصحیح و نظارت نشده، خواهشمندیم هر زمان که تصمیم داشتید این دستگاه را دور بیندازید از سیستم بازیافت شهری یا مراکز جمع آوری و بازیافت استفاده کنید.

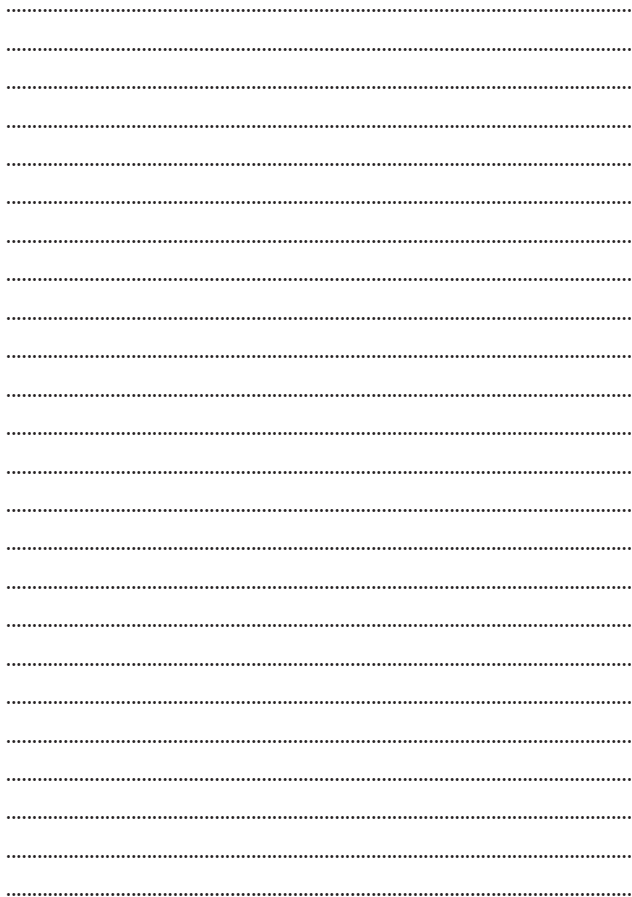

BLANTON®

دفترچه محصولات لوازم خانگی بلانتون
فقط با ضمانت **همتا سرویس**

www.BLANTON.store