


BLANTON®

Live Your Dreams

USER MANUAL

TEA MAKER

MODEL: TM1001

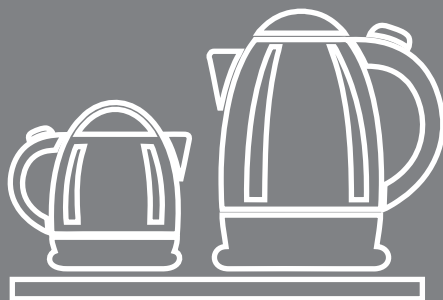

021-73671000

مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست مندرجات

- ۱ معرفی دستگاه
- ۲ مشخصات فنی
- ۳ نکات ایمنی
- ۴ استفاده از دستگاه برای اولین بار
- ۵ روش جوشاندن آب
- ۵ روش دم کردن و گرم نگه داشتن چای
- ۶ روش دم کردن و گرم نگه داشتن قهوه
- ۷ تمیز کاری و نگه داری دستگاه
- ۷ روش دفع صحیح دستگاه




معرفی دستگاه

چای ساز بلانتون مدل TM1001 با توان مصرفی ۲۰۰۰ وات نوشیدن چای خوش رنگ و خوش طعم را نوید می دهد. این چای ساز مجهز به کتری تمام استیل به ظرفیت ۱/۷ لیتر می باشد. از طریق نشان گر سطح آب می توان میزان سطح آب داخل کتری را مشاهده نمود. قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه کتری بر روی پایه این امکان را فراهم می کند تا بتوان از هر سمتی کتری را بر روی پایه قرار داد و برداشت. در دهانه کتری صافی استیل ضد زنگ قرار داده شده است تا از ورود رسوبات آب به داخل قوری جلوگیری کند. با استفاده از دسته بزرگ کتری می توان به سهولت آن را جابجا کرد. چای ساز بلانتون دارای قوری شیشه ای به ظرفیت ۱/۵ لیتر می باشد. این قوری مجهز به صافی بلند از جنس استیل ضد زنگ می باشد که تفاله ی چای را جدا کرده و موجب تهیه چای خوش رنگ و خوش طعم می شود. درب قوری متصل به دسته می باشد که به راحتی باز و بسته می شود. بر روی پایه نکه دارنده دستگاه دکمه های تمام لمسی جهت تنظیم عملکرد دستگاه تعبیه شده اند که با تماس انگشت به سرعت فعال می گردند. این دکمه ها شامل: دکمه روشن/خاموش، دکمه تنظیم چای یا قهوه و دکمه تنظیم دما می باشند. تنظیمات انجام شده را می توان بر روی صفحه نمایش دیجیتال چای ساز مشاهده نمود.

این دستگاه دارای سیستم ایمنی است که در صورت کار کردن دستگاه با آب کم یا بدون آب از گرم شدن بیش از حد کتری جلوگیری می کند.

مشخصات فنی

- توان کل: ۲۰۰۰ وات
- توان کتری: ۱۹۵۰ وات
- توان گرم نگه دارنده: ۵۰ وات
- ظرفیت کتری: ۱/۷ لیتر
- ظرفیت قوری: ۱/۵ لیتر
- جنس سینی: ترکیب شیشه و پلاستیک
- دارای کتری استیل ضدزنگ
- دارای قوری شیشه ای
- دارای سیستم کنترل دمای دیجیتال
- دارای پنل لمسی
- مجهز به المنت استریکس (strix)
- دارای سیستم خاموشی خودکار
- دارای سیستم گرم نگه دارنده ی خودکار
- دارای نشانگر میزان آب
- دارای صفحه نمایش

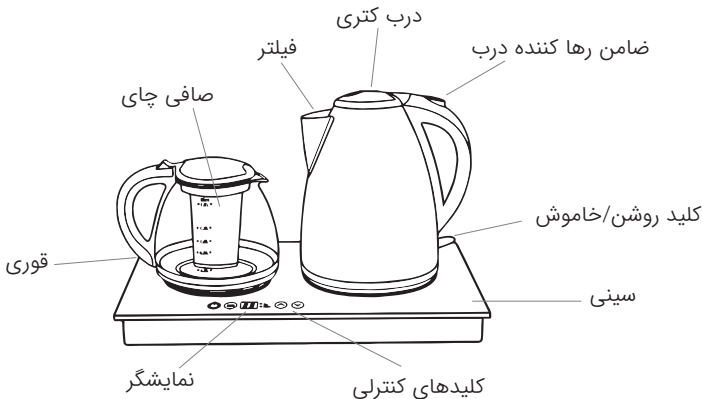

نکات ایمنی

- ۱- این دستگاه برای استفاده به وسیله کودکان و افرادی که دچار ناتوانی فیزیکی، ذهنی هستند یا افرادی که تجربه و دانش کافی برای استفاده از آن را ندارند طراحی نشده است مگر اینکه درباره خطرات و هشدارهای این دستگاه به آن ها آموزش داده شده و تحت نظارت و مراقب باشند.
- ۲- اگر سیم یا دو شاخه ی دستگاه آسیب دیده است یا اگر دستگاه درست کار نمی کند از آن استفاده نکنید و با همتا سرویس ۰۲۱-۷۳۶۷۱۰۰۰ تماس بگیرید.
- ۳- مطمئن شوید که ولتاژ دستگاه مندرج شده بر روی برچسب زیر دستگاه با ولتاژ محل استفاده مطابقت داشته باشد.
- ۴- دو شاخه این دستگاه دارای سیم ارت می باشد مطمئن شوید که پریز برق محل استفاده نیز دارای ارت باشد.
- ۵- زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق بکشید.
- ۶- هنگام جداکردن دو شاخه دستگاه از پریز برق، سیم آن را نکشید.
- ۷- سطوح داغ دستگاه را لمس نکنید فقط از دستگیره یا دکمه ها استفاده کنید.
- ۸- اجازه ندهید سیم برق دستگاه از لبه ی میز آویزان شود و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.
- ۹- از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید.
- ۱۰- هرگز کتری و قوری را داخل ماکروویو قرار ندهید، ساختار آن ها فلزی می باشد.
- ۱۱- از این دستگاه در یک سطح صاف استفاده کنید.
- ۱۲- برای جلوگیری از برق گرفتگی هرگز سیم برق، دو شاخه یا هیچ یک از قسمت های دیگر را در آب یا مایعات فرو نبرید. در صورت خیس شدن پایه دستگاه یا سیم دو شاخه، سریعاً دستگاه را از برق بکشید و تا خشک شدن کامل دستگاه از آن استفاده نکنید.
- ۱۳- برای پر کردن قوری آن را از پایه دستگاه جدا کنید هیچ گاه قوری را زمانی که روی پایه قرار دارد از آب پر نکنید.
- ۱۴- این کتری فقط برای جوشاندن آب طراحی شده است نه مایعات دیگر.
- ۱۵- هرگز کتری را بشتر از میزان نشان داده شده حداکثر از آب پر نکنید.



- ۱۶- همیشه از پایه مخصوص خود کتری استفاده کنید.
- ۱۷- همیشه قبل از روشن کردن کتری آن را تا حداکثر میزان نشان داده شده از آب پر کنید.
- ۱۸- همیشه مطمئن شوید که قوری به صورت صحیح بر روی صفحه گرم نگه دارنده قرار گرفته باشد.
- ۱۹- زمانی که دستگاه روشن است قوری خالی را روی صفحه گرم نگه دارنده قرار ندهید.
- ۲۰- هرگز پایه دستگاه را زمانی که کتری و قوری روی آن قرار دارد جابجا نکنید.
- ۲۱- این دستگاه به جز مصارف خانگی در محیط های زیر قابل استفاده می باشد.
- آشپزخانه کارمندان فروشگاه، ادارات یا دیگر محیط های کاری
 - توسط مشتریان هتل ها، مسافرخانه ها یا دیگر محیط های اقامتی
 - محیط های ارائه دهنده خدمات اقامت و صبحانه
 - خانه بیلاقی

استفاده از دستگاه برای اولین بار

- ۱- تمام اجزای دستگاه را از جعبه بیرون بیاورید و برچسب های روی دستگاه را جدا کنید.
- ۲- دستگاه را کاملا تمیز کنید. (قسمت تمیزکاری و نگه داری مطالعه کنید)
- ۳- کتری را تا گنجایش حداکثر از آب سرد پر کنید و آن را جوش بیاورید. (قسمت جوشاندن آب را مطالعه کنید)
- ۴- مرحله سوم (مرحله قبلی) را ۲ الی ۳ بار تکرار کنید.
- ۵- از آب جوش آمده در این مرحله استفاده نکنید آن را فوراً دور بریزید.



روش جوشاندن آب

- ۱- کتری را از پایه جدا کنید.
- ۲- درپوش کتری را بردارید.
- ۳- با مقدار مورد نیاز آب آشامیدنی کتری را پر کنید ولی بیش از گنجایش حداکثر، آب درون کتری نریزید. مطمئن شوید که قطرات آب روی پایه نمی ریزد.
- ۴- درپوش کتری را روی کتری بگذارید.
- ۵- کتری را روی پایه قرار داده و دو شاخه را به پریز برق وصل کنید.
- ۶- دکمه (on/off) روی کتری را به پایین فشار دهید تا چراغ نشانگر کتری روشن شود که نشان می دهد دستگاه شروع به کار کرده است.
- ۷- بعد از جوش آمدن آب، کتری به صورت کاملاً اتوماتیک خاموش می شود. این خاموش شدن اتوماتیک در صورتی اتفاق می افتد که درپوش دستگاه بسته باشد.
- ۸- مقدار بیشتری از آب را می توانید بعد از خنک شدن بخار کتری جوش بیاورید. (این کار چند دقیقه طول می کشد)
- ۹- پس از پایان کار دو شاخه را از برق بکشید.

روش دم کردن و گرم نگه داشتن چای

- ۱- فیلتر قوری را با بلند کردن درپوش و برداشتن فیلتر از قوری جدا کنید.
- ۲- چای خشک یا کیسه ای را درون فیلتر بریزید سپس فیلتر را درون قوری قرار دهید.
- ۳- درپوش را روی فیلتر سوار کنید مطمئن شوید که دندانه های روی فیلتر و درپوش هم ردیف یکدیگر هستند. (یعنی مخالف همدیگر قرار ندارند.)
- ۴- بعد از جوش آمدن آب، ۳۰ ثانیه صبر کنید سپس آب جوش درون قوری ریخته و درپوش قوری را بگذارید. لطفا توجه داشته باشید که بیش از مقدار max آب درون قوری نریزید.



- ۵- دکمه ی (on/off) را روی پایه لمس کنید تا دستگاه روشن شود. سپس برای تعیین حالت tea دکمه mode را فشار دهید و آن را روی حالت tea بگذارید سپس نمایشگر به صورت پیش فرض دمای ۸۵ درجه را نمایش می دهد که شما می توانید دما را از ۸۰ تا ۹۰ درجه تنظیم کنید.
- ۶- حالت گرم نگه دارنده به صورت خودکار پس از گذشت ۴ ساعت خاموش می شود. اگر به این حالت بیشتر احتیاج داشتید دوباره دکمه (on/off) را لمس کنید تا دستگاه روشن شود.
- ۷- برای متوقف کردن حالت گرم نگه دارنده می توانید دکمه (on/off) را لمس کنید.

روش دم کردن و گرم نگه داشتن قهوه

- ۱- فیلتر قوری را با بلند کردن درپوش و برداشتن فیلتر از قوری جدا کنید.
- ۲- متناسب با نیاز خود داخل فیلتر قهوه بریزید سپس فیلتر را درون قوری قرار دهید.
- ۳- درپوش را روی فیلتر سوار کنید مطمئن شوید که دندانه های روی فیلتر و درپوش هم ردیف یکدیگر هستند. (یعنی مخالف همدیگر قرار ندارند).
- ۴- بعد از جوش آمدن آب، ۳۰ ثانیه صبر کنید سپس آب جوش درون قوری ریخته و درپوش قوری را بگذارید. لطفا توجه داشته باشید که بیش از مقدار max آب درون قوری نریزید.
- ۵- دکمه ی (on/off) را روی پایه لمس کنید تا دستگاه روشن شود. سپس برای تعیین حالت coffee دکمه mode را فشار دهید و آن را روی حالت coffee بگذارید سپس نمایشگر به صورت پیش فرض دمای ۸۰ درجه را نمایش می دهد که شما می توانید دما را از ۸۰ تا ۹۰ درجه تنظیم کنید.
- ۶- حالت گرم نگه دارنده به صورت خودکار پس از گذشت ۴ ساعت خاموش می شود. اگر به این حالت بیشتر احتیاج داشتید دوباره دکمه (on/off) را لمس کنید تا دستگاه روشن شود.
- ۷- برای متوقف کردن حالت گرم نگه دارنده می توانید دکمه (on/off) را لمس کنید.



تمیزکاری و نگه داری دستگاه

- ۱- دو شاخه را از پریز برق جدا کرده و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
- ۲- بعد از هر بار استفاده درون قوری را با آب تازه بشویید سپس بدنه و پایه را با دستمال مرطوب تمیز کنید.
- ۳- فیلتر را از قوری بیرون بیاورید و طبق روش معمول برای تمیز کردن وسایل شیشه ای آن را تمیز کنید، می توانید آن را با دست یا درون ماشین ظرفشویی بشویید.
- ۴- فیلتر و درپوش قوری را با استفاده از برس مخصوص شستشو و چند قطره مایع ظرفشویی شسته و تمیز کنید. همچنین می توانید فیلتر و درپوش قوری را در ماشین ظرفشویی بشویید.

نکته:

- ۱- برای تمیزکاری دستگاه هرگز از تمیزکننده های ساینده و خش دار یا ابزار تیز (مانند چاقو یا برس های سخت) استفاده نکنید این کار به روکش دستگاه صدمه می زند.
- ۲- مطمئن شوید که سیم برق دستگاه هرگز خیس نمی شود.
- ۳- قبل از تمیز کردن مطمئن شوید که دو شاخه به پریز وصل نیست.

روش دفع دستگاه



می توانید با روش صحیح دفع این دستگاه از محیط زیست حمایت کنید.
 لطفاً به قوانین محلی در انهدام زباله ها احترام بگذارید، پس بیاید تجهیزات الکتریکی معیوب را به جای رها کردن در طبیعت به مراکز دفع زباله مناسب تحویل دهیم.



همتا سرویس
Hamta Service

To See Products Info
Scan QR_CODE

