

BLANTON[®]
HOME APPLIANCES

USER
MANUAL



AIR CONDITIONER

MODEL: AC 2411 , AC 3011

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات بلانتون، این دفترچه راهنما جهت بهره برداری بهینه از دستگاه تهیه گردیده است. لطفا قبل از استفاده محصول آن را مطالعه کنید و در صورت لزوم برای مراجعه مجدد آن را در دسترس قرار دهید.

فهرست

۲.....	نکات ایمنی.....
۳.....	روش کار با کنترل از راه دور.....
۷.....	نصب باتری.....
۷.....	حالت عملکرد خود کار.....
۷.....	حالت سرمایشی / گرمایشی.....
۸.....	حالت کارکرد فن.....
۸.....	حالت هوای خشک (DRY).....
۸.....	عملکرد نور پس زمینه.....


نکات ایمنی

- قبل از اولین استفاده از کنترل باتری ها را نصب کنید و مطمئن شوید که قطب های باتری ها در هنگام نصب رعایت شده اند.
- مطمئن شوید که کنترل به طرف گیرنده قرار داشته باشد و مانعی بین آنها وجود نداشته باشد، حداکثر فاصله ۸ متر می باشد.
- مراقب باشید تا کنترل روی زمین سقوط نکند. از ریختن مایعات روی کنترل جلوگیری کنید. کنترل را در نور مستقیم آفتاب و یا گرمای شدید قرار ندهید.
- اگر کنترل به صورت عادی کار نمی کند باتری ها را خارج کنید و بعد از ۳۰ ثانیه مجدداً نصب کنید. اگر مشکل رفع نشد باتری ها را تعویض کنید.
- در هنگام تعویض باتری ها مراقب باشید تا باتری های نو قدیمی و یا باتری ها با ظرفیت متفاوت با یکدیگر جابجا نشوند.
- اگر برای مدت طولانی از کنترل استفاده نمی کنید باتری ها را خارج کنید تا از سولفات‌ها شدن آنها جلوگیری شود.
- باتری ها قدیمی را به درستی دفع کنید.

توجه:

- این کنترل یک کنترل عمومی می باشد که دکمه های تمامی عملکردها در آن وجود دارد. توجه داشته باشید که ممکن است برخی دکمه ها بر اساس مدل دستگاهی که خریداری نموده اید عمل نکنند. (اگر مدلی که خریداری کرده اید عملکرد خاصی را نداشته باشد فشار دادن دکمه آن عملکرد روی کنترل پاسخی نخواهد داشت).
- عملکرد های ELE.H و HEAT برای مدل هایی که فقط خنک کننده هستند وجود ندارند. بنابراین این دو دکمه روی کنترل عمل نخواهند کرد.

روش کار با کنترل از راه دور

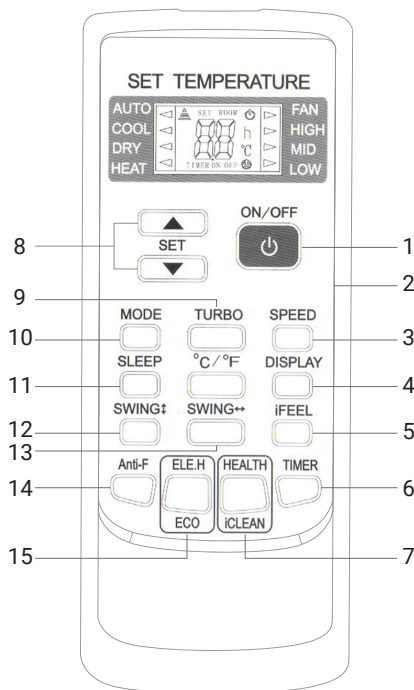

نمایشگر کنترل از راه دور تمامی نماد ها در طول کارکرد دستگاه که مربوط به حالت کارکرد دستگاه و زمان باقی مانده می باشد را نمایش می دهد



۱. برای روشن/خاموش کردن یونیت این دکمه را فشار دهید.

این دکمه زمان سنج فعلی و تنظیمات حالت SLEEP را لغو می کند.

۲. این دکمه را فشار دهید تا دمای تنظیم شده به فارنهایت نمایش داده شود که به صورت پیش فرض به سلسیوس نمایش داده میشود. نماد "C" روی نمایشگر نمایش داده نخواهد شد. این دکمه را مجدداً فشار دهید تا دما به سلسیوس نمایش داده شود.

توجه:

در برخی مدل ها نمایش دما به فارنهایت موجود نیست. وقتی دما به فارنهایت روی کنترل از راه دور نمایش داده می شود ممکن است دما روی یونیت به سلسیوس نمایش داده شود که روی کارکرد هیچ کدام تأثیری نخواهد داشت.

۳. این دکمه را فشار دهید تا سرعت فن به شکل زیر انتخاب شود:

Low → Mid → High → Auto

⚠ توجه: در حالت فن حالت AUTO قابل اجرا نمی باشد.

۴. این دکمه را فشار دهید تا نمایشگر را روشن / خاموش کنید. این دکمه برای افرادی است که نور نمایشگر باعث اختلال در خواب آنها می شود.

۵. این دکمه را فشار دهید تا دما با دمای محیط تنظیم شود. با فشار مجدد این دکمه به دمای پیش فرض باز خواهید گشت.

۶. وقتی یونیت روشن است زمان سنج را از حالت خاموش به روشن و یا بالعکس تغییر دهید. این دکمه را یکبار فشار دهید تا ON یا OFF چشمک زن شود. دکمه ▲ یا دکمه ▼ را فشار دهید تا مقدار ساعتی که یونیت روشن یا خاموش خواهد بود را تنظیم نمایید. اگر زمان کمتر از ۱۰ ساعت باشد در بازه های ۳۰ دقیقه ای تغییر خواهد کرد اما اگر زمان بیشتر از ۱۰ ساعت باشد بازه تغییر ساعت ۱ ساعتی خواهد بود و دامنه تنظیم زمان از ۳۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت خواهد بود.

این دکمه را مجدداً فشار دهید تا تنظیمات تایید شوند؛ نمادهای ON یا OFF خاموش خواهند شد. اگر این دکمه را برای ۱۰ ثانیه فشار ندهید، مجدداً ON یا OFF چشمک زن خواهند شد و تنظیمات بسته خواهند شد.

اگر تنظیمات انجام شده باشد فشردن مجدد این دکمه باعث لغو تنظیمات خواهد شد.
توجه:

وقتی زمان سنج برای روشن شدن دستگاه تنظیم شده باشد تمامی دکمه های عملکرد (به جز SLEEP، DISPLAY و IFEEL) عمل می کنند؛ زمانی که زمان سنج روشن شدن تمام شود، دستگاه با حالت پیش فرض روشن شده و عمل خواهد نمود.

۷. این دکمه دو عملکرد دارد.
عملکرد HEALTH:

وقتی دستگاه روشن است این دکمه را فشار دهید تا عملکردهای مربوط به سلامت بر اساس پیکر بندی دستگاه فعال شوند مانند یون منفی، حالت الکترواستاتیک، ۲،۵ PM و غیره. برای غیر فعالسازی این عملکرد مجدداً همین دکمه را فشار دهید.

عملکرد iCLEAN :

وقتی یونیت خاموش است این دکمه را فشار دهید، نمایشگر نماد CL نمایش داده و عملکرد نظافت گرد و غبار را به صورت خودکار انجام خواهد داد تا عملکرد سرمایشی و گرمایشی دستگاه بهتر شود.

عملکرد iCLEAN برای ۳۰ دقیقه انجام خواهد شد اگر در طول این عملکرد یونیت روشن شود و یا دکمه روشن روی کنترل از راه دور فشار داده شود این عملکرد لغو خواهد شد.

۸. هر بار که دکمه ▲ فشار داده شود تنظیمات دما ۱ درجه افزایش خواهد یافت و هر بار که دکمه ▼ فشار داده شود تنظیمات دما ۱ درجه کاهش خواهد یافت.

الف) اگر کنترل از راه دور از نوع YKR-H/101E یا YKR-H/102E باشد دامنۀ تغییر دما ۱۶ درجه تا ۳۲ درجه سلسیوس می باشد (۶۰ تا ۹۰ درجه فارنهایت)

ب) اگر کنترل از راه دور از نوع YKR-H/132E باشد دامنۀ تغییر دما ۲۰ درجه تا ۲۸ درجه سلسیوس می باشد (۶۸ تا ۸۲ درجه فارنهایت)

ج) برخی مناطق کنترل مدل YKR-H/132E را ندارند. قوانین محلی و محصول واقعی اولویت خواهند داشت.

⚠ دما در حالت AUTO و FAN قابل تنظیم نخواهد بود.

۹. این دکمه را فقط در حالت COOL یا HEAT فشار دهید تا حالت توربو را برای سرعت گرمایش و سرمایش انتخاب نمایید.

وقتی این حالت فعال است سرعت فن زیاد است.

وقتی این حالت غیرفعال شود سرعت فن در حالت قبلی خواهد بود.

۱۰. این دکمه را فشار دهید تا حالت عملکرد دستگاه را به شکل زیر انتخاب نمایید:

→AUTO→COOL→DRY→HEAT→FAN←

حالت HEAT برای یونیت هایی که فقط خنک کننده هستند موجود نیست.

۱۱. این دکمه را فشار دهید تا وارد حالت خواب شوید. در این حالت یونیت بعد از ۱۰ ساعت عملکرد مداوم بازایی و به حالت قبل خود باز خواهد گشت.

⚠ عملکرد SLEEP در حالت FAN قابل تنظیم نیست.

۱۲. این دکمه را فشار دهید تا جهت وزش باد از بالا به پایین شود و مجدداً این دکمه را فشار دهید تا وضعیت وزش ثابت شود.

۱۳. این دکمه را فشار دهید تا جهت وزش باد از چپ به راست شود و مجدداً این دکمه را فشار دهید تا وضعیت وزش ثابت شود.

۱۴. این عملکرد وقتی که دستگاه توسط کنترل از راه دور در حالت های COOL ، DRY یا حالت AUTO خاموش شده باشد فعال خواهد شد. در حالت گرمایش (حالت فن برای یونیت های خنک کننده) با کارکرد ضعیف فن داخلی به مدت ۳ دقیقه همراه خواهد بود تا رطوبت را از اواپراتور جدا کند تا از ایجاد بوی نامطبوع جلوگیری شود.

این عملکرد در کارخانه تنظیم نشده است. شما در هر زمان که بخواهید می توانید آن را تنظیم یا لغو نمایید. به این صورت که وقتی یونیت را از طریق کنترل خاموش کرده باشید کنترل را به سمت یونیت بگیرید و این دکمه را یک مرتبه فشار دهید. ۵ مرتبه صدای بوق پخش می شود و عملکرد فعال می شود.

برای لغو این عملکرد ابتدا یونیت را خاموش کنید. وقتی یونیت را از طریق کنترل خاموش کرده باشید، کنترل را به سمت یونیت بگیرید و این دکمه را یک مرتبه فشار دهید ۵ مرتبه صدای بوق پخش می شود و عملکرد غیرفعال می شود.

⚠️ وقتی این عملکرد فعال است توصیه می شود قبل از اتمام آن یونیت را روشن نکنید.

⚠️ وقتی زمان سنج روی حالت خاموش تنظیم شده باشد این عملکرد فعال نخواهد شد.

۱۵. این دکمه دارای دو عملکرد می باشد:

عملکرد ELE.H :

اگر این دکمه در حالت گرمایش فشار داده شود گرمایش الکتریکی روشن/خاموش خواهد شد.


عملکرد ECO :

اگر این دکمه در حالت سرمایش فشار داده شود یونیت وارد عملکرد ECO خواهد شد که کمترین میزان مصرف برق را دارد و بعد از ۸ ساعت از این حالت خارج می شود.

تغییر حالت عملکرد یا خاموش کردن یونیت با کنترل از راه دور باعث لغو این عملکرد می شود. برای خروج از این حالت همین دکمه را فشار دهید.

⚠️ حالت ECO فقط برای دستگاه های اینورتر وجود دارد.

نصب باتری

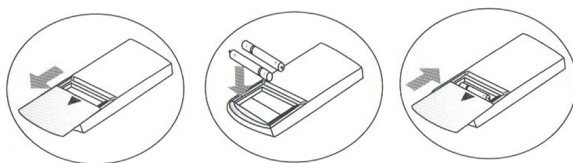

۱. بر اساس فلش ها درپوش را بکشید تا باز شود.
۲. دو عدد باتری نو را با رعایت قطب ها نصب نمایید.
۳. درپوش را ببندید.

حالت عملکرد خودکار

- دکمه **MODE** را فشار دهید و حالت خودکار را انتخاب نمایید.
- با فشردن دکمه **SPEED** می توانید سرعت فن را بین **LOW-MID-HIGH-AUTO** انتخاب کنید.
- دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا یونیت شروع به کار کند.
- مجدداً دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا یونیت متوقف شود.

حالت سرمایشی/گرمایشی

- دکمه **MODE** را فشار دهید و حالت سرمایش یا گرمایش را انتخاب نمایید.
- با فشردن دکمه **SPEED** می توانید سرعت فن را بین **LOW-MID-HIGH-AUTO** انتخاب کنید.
- با فشار دادن دکمه ▲ یا دکمه ▼ دما را تنظیم کنید. با لمس دکمه نمایشگر تغییرات را نمایش می دهد.
- دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا یونیت شروع به کار کند.
- مجدداً دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا یونیت متوقف شود.

⚠ حالت گرمایش برای یونیت هایی که فقط خنک کننده هستند موجود نیست.

حالت کارکرد فن

- دکمه **MODE** را فشار دهید و حالت فن را انتخاب نمایید.
- با فشردن دکمه **SPEED** می توانید سرعت فن را بین **LOW-MID-HIGH-AUTO** انتخاب کنید.
- دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا یونیت شروع به کار کند.
- مجدداً دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا یونیت متوقف شود.

حالت هوای خشک (DRY)

- دکمه **MODE** را فشار دهید و حالت هوای خشک را انتخاب نمایید.
- با فشردن دکمه **SPEED** می توانید سرعت فن را بین **LOW-MID-HIGH-AUTO** انتخاب کنید.
- با فشار دادن دکمه ▲ یا دکمه ▼ دما را تنظیم کنید. با لمس دکمه نمایشگر تغییرات را نمایش می دهد.
- دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا یونیت شروع به کار کند.
- مجدداً دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا یونیت متوقف شود.

عملکرد نور پس زمینه

نور پس زمینه برای کنترل های از راه دوری که این عملکرد را دارند با فشردن هر کدام از دکمه ها برای سهولت در استفاده از کنترل در محل های تاریک، روشن می شود. اگر تا ۱۰ ثانیه هیچ عملی با کنترل از راه دور انجام نشود، نور پس زمینه به صورت خودکار خاموش می شود.

BLANTON[®]
HOME APPLIANCES

-  02173671000
-  blanton-co.com
-  service@blanton-co.com
-  [blanton_company](https://www.instagram.com/blanton_company)
-  [blanton_co](https://www.telegram.com/blanton_co)