

BLANTON

LIVE YOUR DREAMS

USER MANUAL

WATER DISPENSER

MODEL: BAK-WD1201



021-73671000

مشتری گرامی؛



با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست مندرجات

۱	بخش های دستگاه
۲	نکات ایمنی
۴	راه اندازی دستگاه
۵	تمیز کردن و نگهداری دستگاه
۵	مشخصات فنی
۶	عیب یابی
۷	معدوم نمودن صحیح این محصول



بخش های دستگاه

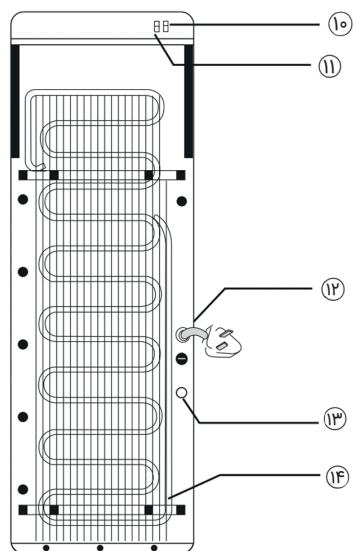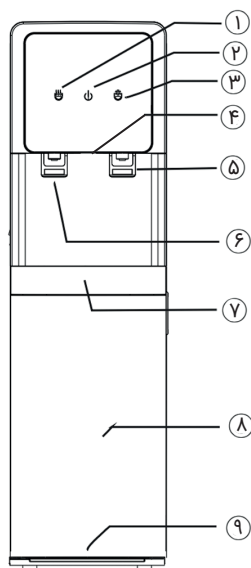

- ۸) درب محفظه خنک
 ۹) پایه
 ۱۰) کلید خنک کننده (سبز)
 ۱۱) کلید گرم کننده (قرمز)
 ۱۲) سیم برق
 ۱۳) دریوش تخلیه آب
 ۱۴) کندانسور

- ۱) نشانگر گرمایش
 ۲) نشانگر خاموش/روشن
 ۳) نشانگر سرمایش
 ۴) قفل کودک
 ۵) شیر آب سرد
 ۶) شیر آب گرم
 ۷) مخزن فاضلاب

نکات ایمنی

علائم مهم ایمنی

عملکرد های خطرناک یا غیر ایمن که ممکن است منجر به مصدومیت شدید شخص یا مرگ شود.

عملکرد های خطرناک یا غیر ایمن که ممکن است منجر به مصدومیت خفیف شخص یا خسارت مالی شود.



هشدار



احتیاط

این دستگاه با مخازنی که گنجایش ۱۲ تا ۱۹ لیتر (۳ تا ۵ گالن) آب دارند، قابل استفاده است. از آب تصفیه شده استفاده کنید و درون دستگاه آب پر املاح نریزید. بیشینه دمای محیط برای عملکرد مناسب دستگاه، ۳۲ درجه سانتی گراد و کمینه آن ۱۲ درجه سانتی گراد می باشد.

اگر دستگاه در دمای زیر ۰ درجه قرار گیرد و یا خطایی در عملکرد ترموستات به وجود بیاید، آب داخل مخزن سرد یخ می زند و لوله را مسدود می کند. در این حالت دستگاه را خاموش نمایید و چند ساعت صبر کنید تا یخ زدگی برطرف شود. در صورت حل نشدن مشکل، با همتا سرویس تماس بگیرید.




هشدار


- پریز برق مورد استفاده برای دستگاه باید دارای ارت و محافظ نشتی الکتریسیته باشد.
- برای جلوگیری از هرگونه حادثه منجر به سوختگی، کودکان نباید با شیرهای دستگاه بازی کنند.

- این دستگاه برای استفاده افراد دارای ناتوانی های فیزیکی، ذهنی و یا حسی، و یا افرادی که دانش و تجربه کافی ندارند، مناسب نمی باشد. باید فردی مسئول و آگاه به دستور العمل های توضیح داده شده، در زمان استفاده بر آن ها نظارت داشته باشد.
- دستگاه را در مکانی خشک، خنک و دور از تابش مستقیم خورشید قرار دهید. نصب دستگاه در فضای باز و یا فضایی که احتمال فوران آب وجود دارد، مناسب نمی باشد.




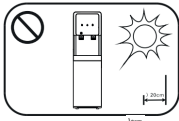


- دستگاه باید حداقل ۱۰ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد.
- هرگز دستگاه را روی کاغذ یا فومی که باعث ناپایداری می شود قرار ندهید تا باعث مشکلاتی از قبیل جمع شدن آب یا لغزش دستگاه نشود.




- هیچگونه مواد قابل اشتعال را در نزدیکی دستگاه قرار ندهید.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن دستگاه، پس از گذشتن حداقل ۳ دقیقه از قرار دادن مخزن آب روی دستگاه، ابتدا از هر دو شیر یک یا دو لیوان آب خارج کنید تا لوله ها هواگیری شود.




سپس دوشاخه دستگاه را به برق زده و با زدن کلید سبز، سیستم خنک کننده را روشن کنید. پس از آنکه چراغ آبی رنگ خاموش شد، با زدن کلید قرمز، سیستم آب گرم را نیز راه اندازی نمایید.



- برای استفاده، از پریز های دارای ارت استفاده کرده و در صورت عدم وجود آن، بدنه دستگاه را با استفاده از یک سیم به زمین متصل نمایید.



- اگر برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، آن را خاموش کرده، از برق کشیده و آب باقی مانده را خالی کنید.
- هرگز از حلال ها یا شوینده های صنعتی مثل بنزین یا تینر برای شستشوی دستگاه استفاده ننمایید. به هیچ وجه روی بدنه دستگاه آب نگیرید.




- برای روشن و خاموش کردن دستگاه باید از کلید مخصوص آن استفاده کنید. به هیچ وجه با کشیدن و متصل کردن کابل برق آن را روشن و خاموش نکنید. برای جلوگیری از رخ دادن آتش سوزی، هرگز سیم دستگاه را بیش از اندازه نکشید.






احتیاط

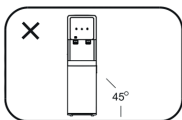


- آب سرد کن را برعکس و یا بیش از ۴۵ درجه خم نکنید و از حمل آن به صورت افقی بپرهیزید.

- از آنجایی که ترموستات این مدل آب سرد کن توسط سازنده تنظیم شده است، خودتان آن را تنظیم ننمایید.



- دستگاه تا ۳ دقیقه پس از خاموش کردن سردکننده (کلید سبز) نباید مجددا روشن شود.



- سیم یا بقیه قسمت های دستگاه در صورت صدمه دیدن باید توسط کارشناس مجاز و آموزش دیده تعویض شوند. لطفا با همتا سرویس تماس بگیرید.

- اگر دستگاه در جایی قرار گرفته باشد که دمایی بالاتر از حد نرمال دارد، زمان خنک کردن آب بیشتر خواهد شد.

راه اندازی دستگاه

- پس از حمل و قرار دادن دستگاه در جای خود و پیش از اولین استفاده از دستگاه، آن را به مدت ۲۴ ساعت رها کرده تا سرد کننده آماده استفاده شود.

- در هنگام اولین استفاده، دستگاه باید تمیز و هواگیری شود. شیر آب سرد و آب گرم را فشار دهید. مطمئن شوید آب از هر دو شیر خارج شود؛ سپس مخزن آب را جدا کرده و درپوش تخلیه را بردارید تا آب باقی مانده خارج شود. در این هنگام مطمئن شوید دستگاه به برق متصل نباشد.

- سیم را به پریز متصل کنید و سپس سوئیچ سبز پشت دستگاه را روشن کنید. مطمئن شوید که پریز دارای سیم ارت باشد تا از خروج جریان الکتریسیته جلوگیری شود و سپس سوئیچ پشت دستگاه را روشن کنید.

- پس از خاموش شدن چراغ آبی جلوی دستگاه، با زدن دکمه قرمز رنگ، سیستم گرمایش آب را روشن کنید.



تمیز کردن و نگهداری دستگاه



هشدار

برای جلوگیری از وقوع حادثه، در هنگام اسفاده از دستورالعمل های زیر دستگاه را از برق بکشید. هرگز خودتان قطعات دستگاه را باز نکنید تا از وارد شدن آسیب به دستگاه جلوگیری کنید.

- هرگز دستگاه را با فشار آب و یا غوطه ور کردن شستشو ندهید.
- برای تخلیه آب، شیر ها را باز کرده و درپوش لاستیکی را از قسمت خروجی آب در عقب دستگاه بردارید.
- از پارچه های بدون رنگ و نرم برای تمیز کردن سطوح دستگاه استفاده نمایید.
- برای تمیز کردن دستگاه از شوینده ها و حلال های صنعتی استفاده نکنید.

جای بطری آب، مخزن آب و المنت گرم کننده باید توسط کارشناس مجاز و آموزش دیده، به صورت سالانه تمیز شود. این کار سبب می شود دستگاه شرایط خوبی داشته و عمر آن افزایش یابد.

مشخصات فنی

ولتاژ / فرکانس	جریان برق		ظرفیت جریان		وزن محصول (کیلوگرم)	ابعاد محصول (میلی متر)
	سرد	گرم	سرد	گرم		
۲۲۰ - ۲۴۰ V ۵۰ Hz	۱۰۰W	۴۴۰W	۲/۰ L/h ≤۱۰°C	۵/۰ L/h ≤۹۰°C	۱۶ kg	۳۱۰×۳۳۰×۱۱۰۰



مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
سرد یا گرم نشدن آب	- مصرف بیش از حد از آب - سرد یا گرم در مدت کوتاه - وصل نبودن اتصال برق - خاموش بودن دستگاه	- چند دقیقه صبر کنید، آب سرد و گرم دوباره آماده می شود. - سیم را به برق وصل و سوئیچ سرد یا گرم را روشن کنید.
خارج نشدن آب از شیرها	- مخزن آب ندارد. - ورودی بطری توسط درپوش مسدود شده است.	- مخزن را تعویض کنید. - کاغذ یا درپوش بطری را کامل از آن جدا کرده و سپس دوباره بطری را نصب کنید.
نشستی آب از جایگاه بطری	- بطری شکسته شده است.	- بطری را تعویض کنید.
عملکرد پر صدا	- نصب نا مناسب	- دستگاه را در مکانی مناسب با سطحی محکم و ثابت قرار دهید.

در صورتی که پس از بررسی موارد بالا، عملکرد دستگاه همچنان مشکل دارد،
با همتا سرویس تماس بگیرید.



معدوم نمودن صحیح این محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)
(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله ها جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



همتا سرویس
Hamta Service

To See Products Info
Scan QR_CODE



Blanton.store _ Hamta.services



Blanton_company