

BLANTON

LIVE YOUR DREAMS

USER MANUAL

WATER DISPENSER

MODEL: BAS-WD2101



021-73671000

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست مندرجات

۱	معرفی محصول
۲	نکات ایمنی
۴	معرفی بخش های دستگاه
۵	نصب شیر ورودی آب سردکن
۶	نصب و راه اندازی دستگاه
۷	سیستم تصفیه آب دستگاه
۸	دستورالعمل تعویض فیلتر ها
۱۰	عملکرد فیلتر ها
۱۱	مشخصات فنی دستگاه
۱۲	تمیز کردن و نگهداری از محصول
۱۳	عیب یابی
۱۵	معدوم نمودن صحیح این محصول



معرفی محصول

آب سردکن بلانتون مدل BAS-WD۲۱۰۱، دستگاهی مناسب جهت استفاده در خانه ها و محیط های مشابه است. این دستگاه، قادر است همزمان آب سرد و گرم مناسب برای تهیه انواع نوشیدنی را فراهم نماید. همچنین با استفاده از سیستم تصفیه آب و فیلترها تعبیه شده در آن، با اتصال به منابع آب شهری، آبی گوارا برای مصرف کنندگان به ارمغان خواهد آورد.

دستگاه قادر است آب سرد را در دمایی بین ۶ تا ۱۰ درجه سانتی گراد و آب گرم را در دمایی بین ۸۵ تا ۹۵ درجه سانتی گراد فراهم آورد. این آب سردکن مجهز به کمپرسوری با جدیدترین تکنولوژی است که ظرفیت بالای خنک کنندگی را همراه با کنترل بسیار دقیق دما ارائه می نماید. مخزن آب سرد ۳ لیتری و آب گرم ۲ لیتری دستگاه از استیل ضد زنگ از نوع سازگار با مواد خوراکی ساخته شده است که باعث دوام و بهداشت دستگاه و آب تهیه شده توسط آن می شود.

این دستگاه همچنین مجهز به صفحه نمایشگر لمسی بوده که علاوه بر کارایی، زیبایی خاصی به آن بخشیده است. استفاده از گاز خنک کننده سازگار با محیط زیست نیز به مصرف کننده این اطمینان را می دهد که با خیال راحت از امکانات دستگاه استفاده نماید.

نکات ایمنی

علائم مهم ایمنی

عملکرد های خطرناک یا غیر ایمن که ممکن است منجر به مصدومیت شدید شخص یا مرگ شود.

عملکرد های خطرناک یا غیر ایمن که ممکن است منجر به مصدومیت خفیف شخص یا خسارت مالی شود.



هشدار



احتیاط

- این دستگاه برای استفاده افراد (یا کودکانی) با کم توانی فیزیکی، حسی، ذهنی و یا افرادی با دانش و تجربه کم مناسب نمی باشد. مگر اینکه تحت نظارت توسط افرادی که از دستورالعمل ها اطلاع دارند و مسئول سلامتی آن ها هستند، باشند.
- به منظور پیشگیری از هرگونه خطر و آسیب مانند برق گرفتگی یا سوختگی، کودکان باید نظارت شوند تا با دستگاه بازی نکنند.
- آیسرد کن را روی سطحی کامل صاف و محکم قرار دهید. حداقل فاصله دستگاه از دیوار باید ۱۰ سانتی متر باشد تا هوا به راحتی جا به جا شود و تبادل گرمایی صورت پذیرد.

مراقب باشید که به مسیر خنک کننده آسیب نرسانید.




هشدار

- محیطی که دستگاه در آن نصب می شود، باید خشک، تمیز و دارای تهویه مناسب با دمای بین ۱۲ تا ۳۲ درجه سانتی گراد باشد.
- به منظور پیشگیری از آسیب، ورودی برق دستگاه نباید به وسایل کنترل کننده خارجی، مانند تایمرها یا مدارهای برقی که به صورت متناوب خاموش و روشن می شوند، وصل شود.
- به منظور جلوگیری از احتمال خطر آتش سوزی، مواد قابل اشتعال و انفجار را نزدیک آیسردکن قرار ندهید.



- دستگاه را در نزدیکی منابع گرمایی قرار ندهید. این کار باعث کاهش راندمان و طول عمر دستگاه می شود.
- پریز برقی با سیم کشی مناسب و محافظ نشتی برق (ارت) را به عنوان اتصال برق استفاده نمایید.
- اگر سیم برق دستگاه آسیب دید، باید توسط کارشناسان آموزش دیده و مجرب همتاسرویس جایگزین شود. از دستکاری و تعویض سیم توسط افراد متفرقه خودداری نمایید. این کار علاوه بر خطرات احتمالی، باعث ابطال ضمانت دستگاه می گردد.
- مراقب باشید که سیم برق دستگاه از نزدیکی منابع گرمایی و لبه های تیز عبور نکرده و بیش از حد خم نشده باشد.
- برای جلوگیری از ریزش آب روی لوازم، دستگاه را در کنار وسایل ارزشمند و لوازم الکتریکی قرار ندهید.
- اگر قرار است برای مدت طولانی از آب سردکن استفاده نکنید، دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از برق بکشید. درپوش تخلیه را باز نمایید تا آب باقی مانده خالی شود و فراموش نکنید که قبل از استفاده دوباره درپوش تخلیه را ببندید.
- فیلتر های آب را به طور منظم تعویض کنید تا آب خالص و تمیز داشته باشید. به طور معمول، فیلترها باید هر ۳ ماه یکبار بررسی و تعویض شوند. در صورت استفاده از دستگاه در مناطقی که آب پر املاح دارند، فواصل زمانی بررسی و تعویض کوتاه تر خواهد بود.
- این دستگاه برای مصارف خانگی و محیط های مشابه آن مانند آشپزخانه محیط های اداری، محل های اقامتی و ... تهیه شده است. لطفا از استفاده آن برای مصارف تجاری و صنعتی پرهیز نمایید.

معرفی بخش های دستگاه

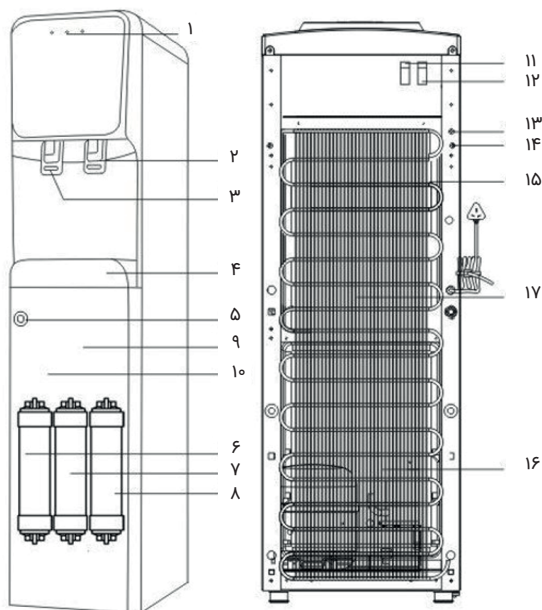

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (۱) صفحه نمایشگر با کلید های لمسی | (۱۰) فیلتر RO/UF |
| (۲) شیر آب سرد (آبی) | (۱۱) کلید روشن/خاموش سرد کننده (سبز) |
| (۳) شیر آب گرم (قرمز) | (۱۲) کلید روشن/خاموش گرم کننده (قرمز) |
| (۴) مخزن جمع آوری فاضلاب | (۱۳) اتصال لوله آب ورودی |
| (۵) درپوش تخلیه | (۱۴) اتصال لوله خروجی آب هدر رفته (در صورت وجود سیستم فیلتر RO) |
| (۶) فیلتر PP | (۱۵) سیم برق اصلی |
| (۷) فیلتر CTO | (۱۶) کمپرسور |
| (۸) فیلتر UDF | (۱۷) کندانسور |
| (۹) درب کابین سیستم فیلتراسیون | |

نصب شیر ورودی آبسردکن

۱- نصب شیر ورودی آب به سه راهی

برای اتصال شیر ورودی آبسردکن به لوله آب محل استفاده، مراحل نشان داده شده در تصاویر زیر را انجام دهید.



تصویر شماره ۱



تصویر شماره ۲



تصویر شماره ۳


۱- نوار تفلون را روی انتهای رزوه ای شیر ورودی آب بپیچد. مراقب باشید که ورودی باز اتصالات مسدود نشود (تصویر شماره ۱).

۲- شیر را با دقت روی سه راهی ببندید. دقت کنید که رزوه ها درست در جای خود قرار داشته باشند (تصویر شماره ۲).

۳- شیر را در جای خود محکم کنید (مراقب باشید که بیش از حد فشار نیاورید). شیر را در حالت بسته قرار دهید (تصویر شماره ۳).

۲- نصب سه راهی و شیر ورودی روی لوله آب

۱- شیر اصلی آب (شیر کنار کنتور یا شیر اصلی واحد محل استفاده آبسردکن) را ببندید. شیر آبی که در نزدیکی محل نصب آبسردکن، روی دیوار نصب شده است را از روی اتصال لوله آب باز نمایید. روی قسمت رزوه دار شیر، مقداری نوار تفلون بپیچید و سپس شیر آب را روی سه راهی از پیش آماده شده ببندید و در جای خود محکم کنید (مراقب باشید که رزوه ها درست در جای خود قرار بگیرند و از محکم کردن بیش از حد شیر در سه راهی بپرهیزید).

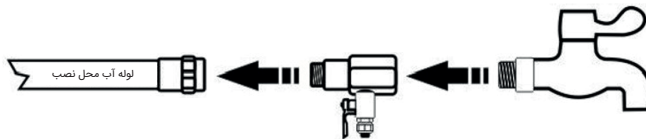

تصویر شماره ۴- نمای شماتیک لوله آب، سه راهی و شیر ورودی آبسردکن و شیر آب

۲- نوار تفلون را دور انتهای رزوه دار سه راهی بپیچید و سپس مجموعه سه راهی و شیرهای متصل به آن را، به لوله آب وصل نموده و در جای خود محکم کنید.

پس از اتمام نصب اتصالات و شیرها به لوله آب (تصویر شماره ۴)، شیر اصلی آب را با دقت باز کنید و اطمینان حاصل نمایید در محل نصب اتصالات و شیرها، نشتی آب وجود نداشته باشد.

نصب و راه اندازی دستگاه

برای نصب صحیح، خواهشمندیم ابتدا دستورالعمل زیر را به دقت مطالعه نمایید و این دفترچه را برای استفاده در آینده، نزد خود نگه دارید.


اتصال لوله به دستگاه

هنگامی که محل قرار گیری دستگاه مشخص شد:

۱- فاصله بین آبسردکن و لوله آبی که باید دستگاه را به آن متصل نمود، اندازه گیری نمایید.

۲- با توجه به این فاصله، شیلنگ را ببرید.

اتصال لوله به آب ورودی دستگاه

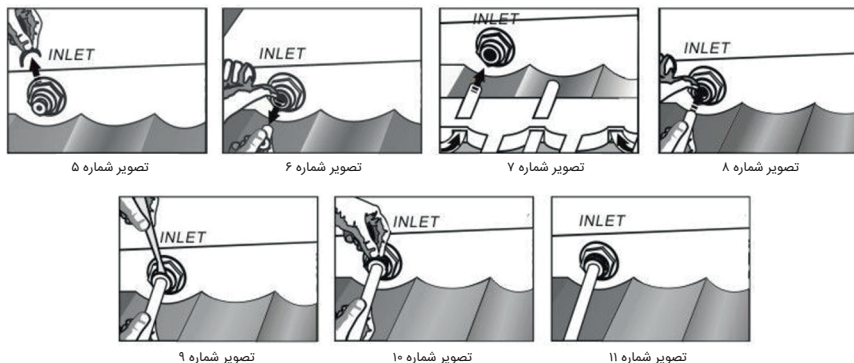


- ۱- در سمت چپ دستگاه، پلاستیک قفل کننده C شکل (آبی رنگ) را بیرون بکشید (تصویر شماره ۵).
- ۲- حلقه پلاستیکی را بفشارید و پین مسدود کننده پلاستیکی را از ورودی آب بیرون بکشید (تصویر شماره ۶).
- ۳- یک سانتی متر از شیلنگ ورودی را ببرید. مطمئن شوید برشی صاف و مرتب انجام دهید.
- ۴- حلقه پلاستیکی ورودی را بفشارید و شیلنگ را وارد کنید. تا آنجا که می شود شیلنگ را به داخل بفرستید (تصاویر شماره ۷ و ۸).
- ۵- حلقه پلاستیکی ورودی را به سمت بیرون بکشید و پلاستیک قفل کننده C شکل را سر جای خود قرار دهید تا حلقه ورودی قفل شود (تصاویر شماره ۹ و ۱۰).

اتصال شیلنگ به شیر ورودی آب

- ۱- قطعه ای از شیلنگ به اندازه یک سانتی متر را ببرید. مطمئن شوید که برشی صاف مرتب انجام دهید.
- ۲- حلقه پلاستیکی شیر ورودی آب را فشار دهید و شیلنگ را وارد نمایید و تا آنجا که می توانید، آن را به داخل فشار دهید.
- ۳- حلقه را بکشید تا در جای خود محکم قرار بگیرد.

سیستم تصفیه آب دستگاه

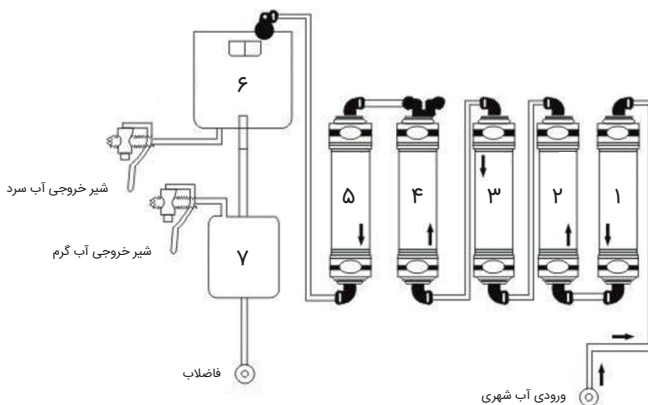

۵- فیلتر T33

۶- مخزن آب سرد

۷- مخزن آب گرم

۱- فیلتر PP

۲- فیلتر UDF

۳- فیلتر CTO

۴- فیلتر RO/UF

از این دستگاه در محل هایی که آب از لحاظ میکروبیولوژی ایمن نیست یا به اندازه کافی ضد عفونی نشده است استفاده نکنید.



دستورالعمل تعویض فیلترها

- ۱- شیر ورودی آب دستگاه را ببندید.
- ۲- در پوش تخلیه را باز کرده و آب باقیمانده در مخازن دستگاه را خالی کنید.
- ۳- فیلتر را از گیره محل قرار گیری خود جدا کرده و شیلنگ های متصل به آن را جدا نمایید.
- ۴- فیلتر جدید را جایگزین کرده و پس از وصل کردن شیلنگ ها، در جای خود قرار داده و گیره را ببندید.
- ۵- شیر ورودی آب را باز کرده و چک کنید از جایی نشتی نداشته باشد.
- ۶- اجازه دهید آب جریان داشته باشد و درپوش تخلیه را پس از مدتی که آب زلال از آن خارج شد، ببندید.

توضیحات بالا، دستورالعمل های مرجع است. در صورت رخ دادن هر گونه مشکل، خودتان به تعمیر دستگاه و رفع مشکل نپردازید و با همتاسرویس تماس حاصل نمایید.





- برای جلوگیری از نشت آب و هرگونه آسیب به دستگاه، قطعات آن را بی دلیل باز نکنید.
- برای جلوگیری شکستن پوسته فیلتر بر اثر تولید نیرو ناشی از "پدیده چکش آب"، از فیلتر های دارای پوسته شفاف استفاده نکنید.
- اگر برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دستگاه را خاموش کرده، شیر ورودی آب سردکن را ببندید و مخازن دستگاه را تخلیه نمایید.
- اگر از آب سرد کن برای مدتی طولانی استفاده نکرده اید و دوباره قصد دارید آن را به کار ببندید، از دستورالعمل راه اندازی دستگاه کمک بگیرید.
- دستگاه را در هنگام جابجایی، نصب و تعویض فیلتر، با احتیاط حمل نمایید.
- پس از آخرین استفاده در طول شب و یا زمانی که در طول روز در محل حضور ندارید، شیر ورودی آب را ببندید تا از نشتی آب به دلیل آسیب دیدن پوسته فیلتر پلاستیکی بر اثر پدیده چکش آب که به علت نوسان فشار آب روی فیلترها رخ می دهد، جلوگیری کنید.
- هنگامی که خطایی رخ می دهد و عملکرد دستگاه دچار مشکل می شود، بلافاصله منبع آب ورودی را قطع کنید و با همتاسرویس تماس حاصل فرمایید.

در شرایطی که دستگاه برای اولین بار نصب شده و یا پس از مدتی طولانی دوباره به کار انداخته می شود، اجازه دهید به اندازه ۵ لیتر آب از آن خارج شود و سپس استفاده نمایید.

هنگامی که هر روز از دستگاه برای تهیه آب آشامیدنی استفاده می کنید، در ابتدای روز، ۵۰۰ میلی لیتر آب (باقیمانده در لوله ها) را خالی کرده و سپس از آب تازه آماده شده توسط دستگاه بنوشید.



عملکرد فیلترها

مرحله	نام فیلتر	عملکرد
مرحله اول	PPF	فیلتر سخت، آب درون لوله را فیلتر می کند. رسوبات، ناخالصی ها، کلوئیدها، ذرات معلق آب را حذف می کند.
مرحله دوم	UDF فیلتر کربنی	پس از گذشتن از اولین فیلتر، این مرحله، رنگ و بوی ناخوشایند، ذرات فلزی، هیدروکربن های هالوژنه و دیگر مواد ارگانیک را از بین می برد.
مرحله سوم	CTO	این مرحله رنگ و بوی ناخوشایند، ذرات فلزی و هیدروکربن هالوژنه و دیگر مواد ارگانیک را از بین می برد و مزه آب خروجی را خوشایند می سازد.
مرحله چهارم	غشاء RO	روزنه های غشاء اسمز معکوس ۰/۰۰۰۱ um است. این فیلتر می تواند کاملاً باکتری ها، ویروس ها، ذرات سنگین و مواد ارگانیک موجود در آب را جدا کند.
مرحله پنجم	T33	این مرحله رنگ و بوی ناخوشایند، ذرات فلزی و هیدروکربن هالوژنه و دیگر مواد ارگانیک را از بین می برد و مزه آب خروجی را خوشایند می سازد.



مشخصات فنی دستگاه

AC ۲۲۰ V / ۵۰ Hz	ولتاژ
$\frac{1}{12}$ hp	کمپرسور
۸۰ W	قدرت مصرفی آب سرد
۵۰۰ W	قدرت مصرفی آب گرم
R-134a	خنک کننده
حدود ۳ لیتر	ظرفیت مخزن آب سرد
۱ تا ۲ لیتر	ظرفیت مخزن آب گرم

تمیز کردن و نگهداری از محصول

- مخزن و لوله های داخلی دستگاه، در کارخانه ضدعفونی شده اند، اما پیشنهاد می شود مصرف کنندگان در دوره های زمانی مناسب به تمیز کردن آن ها بپردازند.

- پیش از تمیز کردن دستگاه، شیر ورودی آب را ببندید. دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. شیرها و دریوش تخلیه را باز کنید تا آب باقی مانده خارج شود.

- برای جلوگیری از صدمه دیدن محصول هرگز آن را آبکشی ننموده و نشویید و برای تمیز کردن سطوح دستگاه از حلال های شیمیایی صنعتی یا روغن استفاده نکنید.

- برای تمیز کردن سطوح دستگاه، می توانید از دستمال مرطوب و نرم استفاده نمایید.

- زمان تعویض فیلترها، بسته به کیفیت آب محل نصب دستگاه و میزان استفاده، متفاوت است. در صورتی که اطلاعات کافی در خصوص کیفیت آب منطقه خود ندارید، به منظور افزایش طول عمر دستگاه، فیلترها را طبق جدول زمان بندی زیر و با توجه به دستورالعمل تعویض ارائه شده در همین دفترچه، تعویض نمایید.

نام فیلتر	زمان پیشنهادی برای تعویض
PPF	۳-۶ ماه
UDF فیلتر کربنی	۳-۶ ماه
CTO	۳-۶ ماه
غشاء RO	۱۲-۲۴ ماه
T33	۶-۱۲ ماه

لطفاً از فیلترهای استاندارد جهت نصب در محصول استفاده نمایید. به منظور راهنمایی بیشتر می توانید با همتاسرویس تماس بگیرید.



عیب یابی

مشکل	دلیل	راه حل
دستگاه کار نمی کند.	اتصال برق مشکل دارد.	۱- دوشاخه را بررسی نمایید و مطمئن شوید که سالم است. ۲- دوشاخه را به برق وصل کنید. ۳- بررسی کنید که کلیدهای روشن و خاموش کردن دستگاه در وضعیت روشن قرار داشته باشند.
شوگ الکتریکی در هنگام لمس دستگاه	اتصال ارت برقرار نیست.	حتما از پریز دارای ارت استفاده نمایید.
دستگاه صدای غیر طبیعی دارد.	دستگاه در محل مناسبی قرار ندارد.	۱- اطمینان حاصل کنید که دستگاه در محلی مناسب و محکم قرار دارد. ۲- پشت دستگاه را بررسی نمایید که به هیچ وسیله ای برخورد نداشته باشد.
	درون لوله ها هوا وجود دارد.	اتصالات را بررسی و محکم نموده و لوله ها و شیلنگ را هواگیری کنید.
نشئی آب	نشئی آب اتصالات و شیلنگ	محل نشئی را یافته و آن را با تعویض یا اصلاح اتصالات برطرف نمایید.
	نشئی از شیر آب	اتصالات شیر آب را به آرامی محکم نمایید.
	نشئی از فیلتر	فیلتر را تعویض کنید.
آب خروجی خنک نیست.	دمای آب ورودی بسیار بالاست.	بررسی کنید که آب ورودی دمایی بین ۵ تا ۳۸ درجه سانتی گراد داشته باشد.
	مصرف آب در مدت کوتاه، زیاد است.	دستگاه برای خنک کردن آب ورودی به مخزن خود، نیازمند زمان بیشتری است. لطفا اجازه دهید دستگاه آب را خنک کند.

مشکل	دلیل	راه حل
آب خروجی قطع شده است یا بسیار کم است.	آب ورودی قطع شده است	بررسی کنید که لوله ورودی آب مسدود نشده یا آب محلی قطع نباشد.
	شیلنگ ورودی آب به طور نامناسبی خم شده یا اتصالات مسدود است.	وضعیت شیلنگ ها و اتصالات را بررسی نمایید و در صورت خرابی یا نشتی آن ها را اصلاح یا تعویض نمایید.
	فیلتر رسوب گرفته است.	لطفا فیلتر را تعویض نمایید.
مزه آب بد است.	فیلتر CTO نیازمند تعویض است.	فیلتر CTO را تعویض نمایید.
	دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشده است.	فیلترها را تمیز یا در صورت نیاز تعویض کنید. آب باقیمانده در دستگاه را تخلیه و دستگاه را مجدداً راه اندازی کنید.



معدوم نمودن صحیح این محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)
(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله ها جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



همتا سرویس
Hamta Service

To See Products Info
Scan QR_CODE



Blanton.store _ Hamta.services



Blanton_company