

BLANTON

LIVE YOUR DREAMS

USER MANUAL

WATER DISPENSER

MODEL: BAV-WD2201



021-73671000

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست مندرجات

۱	نکات ایمنی
۲	بخش های دستگاه
۳	معرفی دستگاه
۳	نصب دستگاه
۴	راه اندازی دستگاه
۵	تمیز کردن و نگهداری دستگاه
۵	مشخصات فنی
۶	عیب یابی
۷	معدوم نمودن صحیح این محصول



نکات ایمنی

علائم مهم ایمنی

عملکرد های خطرناک یا غیر ایمن که ممکن است منجر به مصدومیت شدید شخص یا مرگ شود.



هشدار

عملکرد های خطرناک یا غیر ایمن که ممکن است منجر به مصدومیت خفیف شخص یا خسارت مالی شود.




احتیاط



هشدار

- کابل برق را به زور نکشید.
- برای به کار انداختن یا خاموش کردن دستگاه از بیرون کشیدن یا زدن دوشاخه به برق استفاده نکنید.
- کابل های برق دستگاه خود را بدون مشورت کارشناسان تعویض نکنید.
- دستگاه خود را با آب تمیز نکنید زیرا ممکن است باعث شوک گردد. دستگاه را با پارچه نرم تمیز کنید.
- کابل و پریز را طوری انتخاب نمایید که باعث داغ شدن بیش از حد کابل نگردد.
- ضمناً از اتصال ارت برای جلوگیری از برق گرفتگی و ایجاد شوک استفاده کنید.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- دستگاه را در جای خشک، تمیز و سایه قرار دهید.
- دستگاه را به طور خشن جا به جا نکنید و بیش از ۴۵ درجه خم نکنید.
- ترتیب فیوز ها را به هم نزنید.

بخش های دستگاه

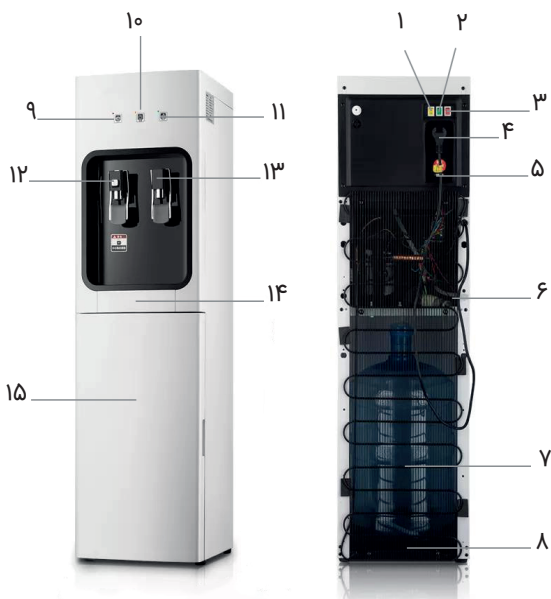

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| (۹) لامپ قرمز (آب گرم) | (۱) کلید خاموش و روشن (زرد) |
| (۱۰) لامپ زرد (خاموش-روشن) | (۲) کلید آب سرد (سبز) |
| (۱۱) لامپ آبی (آب سرد) | (۳) کلید آب گرم (قرمز) |
| (۱۲) شیر آب گرم (دارای محافظ کودک) | (۴) کابل برق (دوشاخه) |
| (۱۳) شیر آب سرد | (۵) ترموستات |
| (۱۴) مخزن فاضلاب | (۶) در پوش تخلیه |
| (۱۵) درب کابین محل قرار گرفتن گالن | (۷) کندانسور |
| | (۸) سینی کشویی (محل قرار گرفتن گالن) |



معرفی دستگاه

این دستگاه برای افرادی که مایل اند آب سرد یا گرم برای صرف قهوه و یا چای استفاده کنند، مناسب است.

این دستگاه در منازل، هتل ها، ادارات و مکان های آموزشی قابل استفاده می باشد. کمپرسور قدرتمند خنک کننده با تکنولوژی مناسب و سیستم کنترل حرارت، این دستگاه را برای سرعت در خنک کردن از کار آبی بالایی برخوردار نموده است. محفظه گرم کننده و سرد کننده آب از فولاد ضد زنگ با گرید غذایی (استیل) ساخته شده، این گونه محفظه ها دارای عمر طولانی، سلامت کامل و بهداشتی هستند.

نصب دستگاه

- پس از حمل و قرار دادن دستگاه در جای خود، بایستی ۲۴ ساعت صبر کنید و سپس آن را راه اندازی نمایید.
- دستگاه باید در جای مسطح (تراز) و محکم نصب گردد.
- لازم است که دستگاه در سایه و دور از تابش آفتاب بوده و از دیوار حداقل ۱۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.
- بعد از آن که دستگاه نصب شد، سوئیچ های آن را در حالت خاموش (off) قرار دهید. گالن آب را در کابین قرار داده و شیلنگ را داخل آن گذاشته و درپوش را در جای خود محکم کنید. جهت استفاده از دستگاه، بخش راه اندازی را مطالعه کنید.
- برای استفاده، از پریز های دارای ارت استفاده کرده و در صورت عدم وجود آن، سیم ارت موجود در پشت دستگاه را به زمین متصل نمایید.
- اگر کابل اتصال برق آسیب ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط کارشناس آموزش دیده و مجاز تعویض گردد. جهت تعویض کابل با همتا سرویس تماس بگیرید.

راه اندازی دستگاه

- (۱) در پوش مخزن آب را بردارید.
- (۲) درب پایین دستگاه را باز کرده و مخزن آب را در محل خود و شیلنگ سیلیکونی را داخل آن قرار دهید.
- (۳) از قرار داشتن سوئیچ ها در حالت خاموش اطمینان حاصل نمایید و سپس دو شاخه را به پریز برق وصل کنید.
- (۴) کلید شماره ۱ (زرد) را روشن نمایید و منتظر بمانید تا پمپ بعد از مکش آب خاموش شود. از هر شیر ۱ تا ۲ لیوان آب خارج نمایید. سپس کلید شماره ۲ (سبز) را روشن کنید. پس از خاموش شدن چراغ آبی رنگ، کلید شماره ۳ (قرمز) را روشن کنید.

دقت نمائید در هنگام قرار دادن شیلنگ داخل گالن، شیلنگ دچار پیچ خوردگی و خم شدگی نشود.



احتیاط

برای جلوگیری از وارد شدن هر نوع شوک الکتریکی یا برق گرفتگی، ابتدا از اتصال سیم به زمین (earth) مطمئن شوید.



هشدار

- در صورتی که قرار است دستگاه مدتی بدون استفاده بماند، ابتدا کابل را از برق کشیده و سپس آب داخل آن را تخلیه کنید.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با توانایی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه مناسب نیست مگر این که با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن ها و یا نظارت یا دان دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- نصب این وسیله در فضای باز یا فضایی که احتمال فوران آب وجود دارد مناسب نمی باشد.
- در هنگام استفاده دستگاه باید در وضعیت عمودی و تراز قرار داده شود.
- حداکثر دمای محیط برای عملکرد مناسب دستگاه ۳۳ درجه سانتیگراد و حداقل آن ۱۲ درجه سانتیگراد می باشد.
- در صورت استفاده در مکان های گرم، عملکرد خنک کردن آب کمی بیشتر طول می کشد.



تمیز کردن و نگهداری دستگاه



هشدار

برای جلوگیری از وقوع حادثه، در هنگام اسفاده از دستورالعمل های زیر دستگاه را از برق بکشید. هرگز خودتان قطعات دستگاه را باز نکنید تا از وارد شدن آسیب به دستگاه جلوگیری کنید.

- هرگز دستگاه را با فشار آب و یا غوطه ور کردن شستشو ندهید.
- برای تخلیه آب، شیر ها را باز کرده و درپوش لاستیکی را از قسمت خروجی آب در عقب دستگاه بردارید.
- از پارچه های بدون رنگ و نرم برای تمیز کردن سطوح دستگاه استفاده نمایید.
- برای تمیز کردن دستگاه از شوینده ها و حلال های صنعتی استفاده نکنید.

جای بطری آب، مخزن آب و المنت گرم کننده باید توسط کارشناس مجاز و آموزش دیده، به صورت سالانه تمیز شود. این کار سبب می شود دستگاه شرایط خوبی داشته و عمر آن افزایش یابد.

مشخصات فنی

ابعاد محصول (میلی متر)	وزن محصول (کیلوگرم)	ظرفیت جریان		جریان برق		ولتاژ / فرکانس
		گرم	سرد	گرم	سرد	۲۲۰ - ۲۴۰ V ۵۰ Hz
۳۱۰×۳۳۰×۱۱۰۰	۱۶ kg	۵۰ L/h ≤۹۰°C	۲۰ L/h ≤۱۰°C	۴۴۰W	۱۰۰W	



مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
سرد یا گرم نشدن آب	- مصرف بیش از حد از آب - سرد یا گرم در مدت کوتاه - وصل نبودن اتصال برق - خاموش بودن دستگاه	- چند دقیقه صبر کنید، آب سرد و گرم دوباره آماده می شود. - سیم را به برق وصل و سوئیچ سرد یا گرم را روشن کنید.
خارج نشدن آب از شیرها	- مخزن آب ندارد.	- مخزن را با مخزن پر تعویض نمایید.
عملکرد پر صدا	- نصب نا مناسب	- دستگاه را در مکانی مناسب با سطحی محکم و ثابت قرار دهید.

در صورتی که پس از بررسی موارد بالا، عملکرد دستگاه همچنان مشکل دارد،
با همتا سرویس تماس بگیرید.



معدوم نمودن صحیح این محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)
(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله ها جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



همتا سرویس
Hamta Service

To See Products Info
Scan QR_CODE



Blanton.store _ Hamta.services



Blanton_company