


BLANTON

LIVE YOUR DREAMS

USER MANUAL

DISH WASHER

MODEL: BBT-DW1421

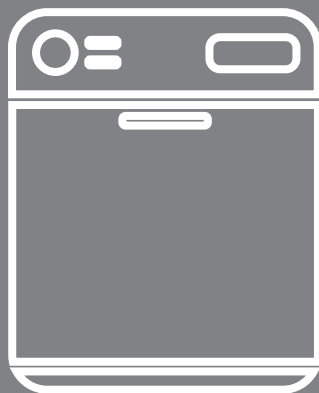

021-73671000

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست مندرجات

۲	 نکات ایمنی
۴	 دستور العمل های مربوط به اتصال به زمین
۵	 نمای شماتیک دستگاه و اجزای آن
۶	 دستور العمل نصب
۱۰	 طریقه استفاده از ماشین ظرفشویی
۱۱	 آماده سازی و گذاشتن ظروف در دستگاه
۱۳	 ریختن نمک در مخزن
۱۴	 عملکرد کمک آبکشی
۱۵	 پر کردن محفظه کمک آبکشی
۱۶	 پرکردن محفظه شوینده
۱۷	 تصفیه آب
۱۸	 راهنمای عملکرد دکمه ها
۲۱	 تنظیم برنامه ماشین ظرفشویی
۲۲	 تغییر برنامه شست و شو هنگام کار دستگاه
۲۳	 اضافه کردن ظروف
۲۳	 تمیز کردن و نگهداری از دستگاه
۲۶	 نکات مراقبتی مربوط به ماشین ظرفشویی
۲۷	 عیب یابی
۳۰	 کد های خطا
۳۰	 مشخصات فنی
۳۲	 روش صحیح معدوم نمودن محصول



نکات ایمنی

- هنگام استفاده از ماشین ظرفشویی، به نکات زیر توجه کنید:
- نصب و تعمیرات فقط باید توسط سرویسکار مجاز و آموزش دیده همتا سرویس انجام شود. لطفاً از نصب و تعمیر خودسرانه دستگاه و یا استفاده از سرویسکاران غیرمجاز بپرهیزید. این کار علاوه بر احتمال آسیب به دستگاه و فرد، باعث ابطال ضمانت آن خواهد شد.
- این دستگاه برای استفاده خانگی و محل های مشابه طراحی شده است:
- آشپزخانه مخصوص کارکنان شرکت ها، دفاتر و سایر اماکن کاری
- مشتریان هتل ها، متل ها و سایر محل های اقامتی
- خانه باغ
- محیط هایی مانند اتاق ها و محل های صرف صبحانه
- این دستگاه فقط در صورتی که نظارت درست و آموزش نکات ایمنی دقیق در مورد آن ارائه شود، می تواند توسط کودکان ۸ ساله و بالاتر و افراد کم توان جسمی و ذهنی و افرادی که اطلاعات کافی در مورد دستگاه ندارند مورد استفاده قرار بگیرد.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. نظافت و نگهداری نباید بدون نظارت افراد آگاه توسط کودکان انجام شود. این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (شامل کودکان) که دارای ناتوانی ذهنی، بدنی و حرکتی هستند و یا دانش کافی برای استفاده از دستگاه را ندارند، ساخته نشده است مگر اینکه اطلاعات کافی در اختیار آن ها قرار گرفته باشد و یا تحت نظارت افراد آگاه از دستگاه استفاده نمایند.
- مواد بسته بندی می توانند برای کودکان خطرناک باشد. آن ها را از دسترس کودکان خارج کنید.
- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، از قرار دادن دستگاه، سیم آن و یا دوشاخه دستگاه در آب و یا سایر مایعات خودداری نمایید.
- قبل از نظافت و انجام امور مربوط به نگهداری دستگاه، آن را از برق خارج کنید.
- از یک دستمال مرطوب و شوینده ملایم برای نظافت دستگاه و یک دستمال خشک برای پاک کردن دستگاه استفاده نمایید.
- به هیچ وجه از درب و قفسه ظرف استفاده نایم و روی آن نایستید یا نشینید.
- تا زمانی که مطمئن نشدید که تمامی پینل های محفظه در جای درست خود قرار نگرفته اند، ماشین ظرفشویی را روشن نکنید.
- حداکثر تعداد سرویس های غذاخوری که می تواند شسته شوند ۱۴ دست است.

- در هنگام باز بودن درب، هیچ گونه جسم سنگینی را روی درب نگذارید یا به هیچ وجه روی آن نایستید. این امکان وجود دارد که دستگاه به سمت جلو حرکت کند و یا سقوط نماید.

- هنگام قرار دادن ظروف به نکات زیر دقت کنید:

۱. وسایل تیز را طوری قرار دهید که امکان آسیب زدن به قسمت های مهر و موم شده درب را نداشته باشد.

۲. **هشدار:** چاقو ها و ظروف با لبه های تیز باید در حالت افقی و به طوری که سر تیز آن ها رو به پایین باشد درون سبد قرار بگیرند.

- برخی از شوینده های ماشین ظرفشویی به شدت قلیایی هستند. در صورت بلعیده شدن می توانند بسیار خطرناک باشند. در صورت باز بودن درب، از تماس آن ها با پوست و چشم خودداری کنید و کودکان را از ماشین ظرفشویی دور نگه دارید.

- بررسی کنید که پودر مواد شوینده بعد از اتمام چرخه شستشو، خالی باشد.

- ظروف پلاستیکی را تنها در صورتی در ماشین ظرفشویی قرار دهید که مطمئن باشید که علامت «مجاز برای شستشو در ماشین ظرفشویی» یا هر عبارتی معادل آن بر روی آن ها درج شده باشد.

- برای ظروف پلاستیکی که فاقد علامت «مجاز برای شستشو در ماشین ظرفشویی» هستند، توصیه های ارائه شده توسط سازنده را بررسی کنید.

- فقط از مواد شوینده ای که برای شستشو در ماشین ظرفشویی توصیه شده است، استفاده کنید. هرگز در ماشین ظرفشویی از مواد شوینده ای که در شستشوی دستی کاربرد دارد، استفاده نکنید.

- اگر سیم برق آسیب دیده باشد، برای جلوگیری از خطر، باید توسط نماینده همتا سرویس تعویض شود تا از خطر برق گرفتگی جلوگیری شود.

- در حین نصب، سیم برق نباید بیش از حد خمیده یا کشیده شده باشد.

- دستگاه باید از طریق شلنگ های جدید به شیر اصلی آب وصل شود و شلنگ های کهنه نباید مجدد مورد استفاده قرار بگیرد.



- برای صرفه جویی در مصرف انرژی، دستگاه در صورتی که بعد از ۳۰ دقیقه هیچگونه عملکردی را دریافت نکند، به صورت اتوماتیک خاموش می گردد.




دستور العمل های مربوط به اتصال به زمین

- این دستگاه باید به زمین وصل باشد. اتصال به زمین با فراهم آوردن مسیری با حداقل مقاومت جریان الکتریکی، در صورت بروز نقص یا خرابی، خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.
- دوشاخه اتصال باید به پریز مناسبی که مطابق با کلیه کد ها و دستورالعمل های محلی نصب و محصور شده است، وصل شود.
- اتصال نامناسب مابین زمین و دستگاه می تواند خطر شوک الکتریکی را به همراه داشته باشد.
- اگر مطمئن نیستید که آیا دستگاه به طرز صحیح به زمین متصل شده است یا خیر، با همتا سرویس تماس بگیرید.
- توسط یک تکنسین برق مجرب واجد شرایط، پریز برق مناسبی را نصب کنید.

نمای شماتیک دستگاه و اجزای آن

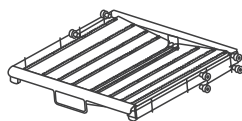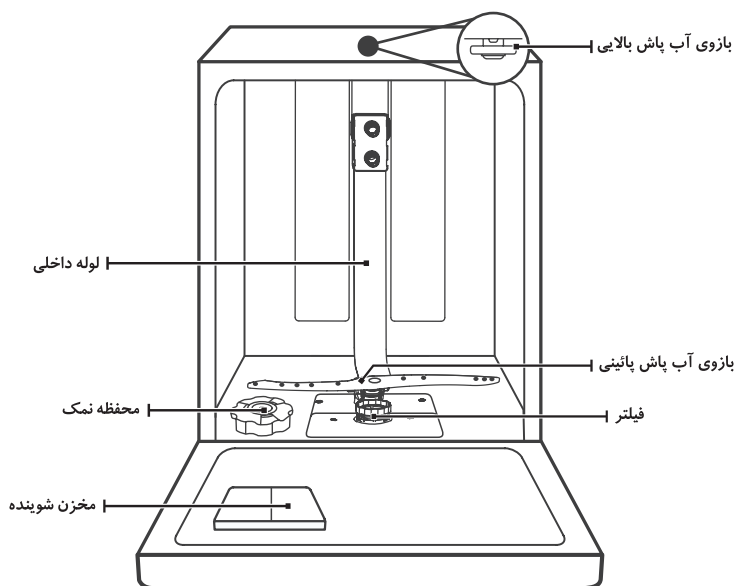

قفسه کارد و چنگال

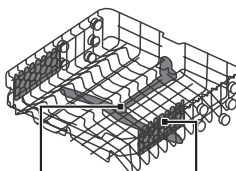

بازوی اسپری پائینی

قفسه فنجان

سبد بالایی



سبد پائینی

نکته: تصاویر فقط به عنوان مرجع هستند. بر اساس مدل تفاوت هایی وجود خواهد داشت. به مدل دستگاه توجه نمایید.



دستور العمل نصب



خطر شوک الکتریکی
قبل از نصب ماشین ظرفشویی جریان الکتریکی را قطع کنید. عدم توجه به این نکته می تواند منجر به شوک الکتریکی یا مرگ شود.



هشدار

توجه!

نصب لوله ها و تجهیزات الکتریکی باید توسط افراد متخصص انجام شود. لطفا جهت نصب دستگاه با همتا سرویس تماس بگیرید.

به منظور بالا بردن امنیت شخصی:

از کابل اضافه با دو شاخه آداپتور همراه این دستگاه استفاده نکنید.
تحت هیچ شرایطی اتصال زمین از کابل برق را جدا یا قطع نکنید.




هشدار

الزامات الکتریکی

لطفا به برچسب رتبه بندی نگاه کنید تا ولتاژ مجاز را بدانید و ماشین ظرفشویی را به منبع تغذیه مناسب وصل کنید. از فیوز ۱۱ آمپری مورد نیاز، فیوز تاخیر زمان و یا قطع کننده مدار توصیه شده استفاده کنید و مدار مجزایی فقط برای به کار بردن در این دستگاه فراهم کنید.

قبل از استفاده، از اتصال الکتریکی مناسب به زمین مطمئن شوید. ولتاژ و فرکانس برق مطابق با موارد موجود در صفحه رتبه بندی است. فقط دو شاخه را در سوکت الکتریکی قرار دهید که سوکت به طور مناسب به زمین وصل شده است. اگر سوکت الکتریکی که به آن دستگاه باید وصل شود برای دو شاخه مناسب نیست، به جای استفاده از آداپتورها یا موارد مشابه، سوکت را تعویض کنید. زیرا آن ها منجر به گرمای بیش از حد و سوختن می شود.



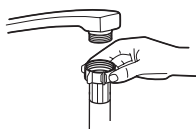

شلنگ ورودی آب معمولی



شلنگ ورودی آب ایمنی

آبرسانی و تخلیه

اتصال آب سرد

شلنگ تامین آب سرد را به یک اتصال دهنده ۳/۴ اینچی وصل کرده و اطمینان حاصل کنید که آن را محکم در جایگاه خود وصل کرده اید.

اگر لوله های آب جدید هستند و برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نگرفته اند، بگذارید آب جاری شود تا جایی که مطمئن شوید آب زلال جاری است. برای جلوگیری از خطر انسداد ورودی آب و جلوگیری از آسیب زدن به دستگاه، احتیاط لازم را به خرج دهید.

نکات ایمنی در مورد شلنگ

شلنگ های با کیفیت و ایمن دو لایه هستند. اینگونه شلنگ ها در صورت ایجاد بریدگی و نقص در شلنگ و نفوذ آب در فضای بین شلنگ و خرطوم، جریان آب را قطع می کنند.

اگر شلنگ متصل به ظرفشویی را به لوله ای که مستقیم به سینک ظرفشویی متصل است وصل کنید، احتمال ترکیدن آن وجود دارد. توصیه می شود که در این حالت نکات ایمنی مطابق با استاندارد رعایت شود.



هشدار

نحوه اتصال شلنگ تامین ایمنی:

- ۱- شلنگ تامین را از جایگاه خود در پشت در آورید.
- ۲- پیچ های شلنگ را با استفاده از رابط ۳/۴ به شیر آب محکم کنید.
- ۳- قبل از راه اندازی ماشین ظرفشویی، آب را کاملاً باز کنید.


نحوه قطع شلنگ تامین ایمنی:

- ۱- آب را ببندید.
- ۲- شلنگ را از شیر آب جدا کنید.



اتصال شلنگ های تخلیه آب:

شلنگ تخلیه را در لوله تخلیه با قطر حداقل ۴ سانتی متر با سیفون ظرفشویی قرار دهید. مطمئن شوید که آن دچار خمیدگی یا چین خوردگی نشده باشد. طول لوله تخلیه باید کمتر از ۱۰۰۰ میلی متر باشد. برای جلوگیری از برگشت، انتهای آزاد شلنگ نباید در آب غوطه ور باشد. لطفاً شلنگ تخلیه را به طور صحیح مطابق شکل در موقعیت A یا B قرار دهید.

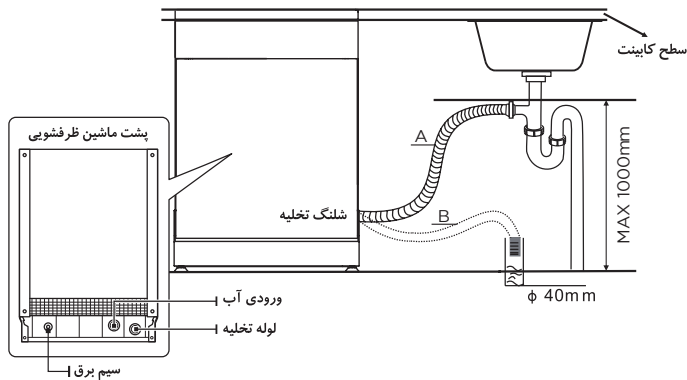

نحوه تخلیه آب مازاد از شلنگ:

اگر سینک یک متر بالاتر از سطح زمین قرار دارد، آب اضافی در شلنگ ها نمی تواند مستقیماً در سیفون سینک تخلیه شود. لازم است که آب اضافی از شلنگ ها درون یک لگن و یا ظرف مناسبی که در خارج و پایین تر از سیفون قرار دارد تخلیه شود.

خروجی آب:

شلنگ تخلیه آب را وصل کنید و به منظور جلوگیری از نشت آب، شلنگ تخلیه را باید به درستی نصب کنید. مطمئن شوید که شلنگ تخلیه خراب یا له نشده باشد.

افزودن طول شلنگ:

برای اضافه کردن به طول شلنگ تخلیه از شلنگی با جنس مشابه استفاده کنید و نباید بیشتر از ۴ متر باشد وگرنه باعث کاهش عملکرد دستگاه می شود.


اتصال سیفون:

باید حداکثر کمتر از یک متر از کف دستگاه پایین تر باشد. شلنگ تخلیه آب می بایست ثابت باشد.

جایگاه دستگاه:

ماشین ظرفشویی را در محل مورد نظر قرار دهید. پشت دستگاه باید در مقابل دیوار قرار بگیرد و کناره های دستگاه در مجاورت دیوار کناری یا دیواره های کابینت مجاور قرار بگیرد. ماشین ظرفشویی مجهز به شلنگ های آبرسانی و تخلیه است که به منظور سهولت نصب، می توانند در سمت چپ یا راست دستگاه قرار بگیرند.


تراز کردن دستگاه:

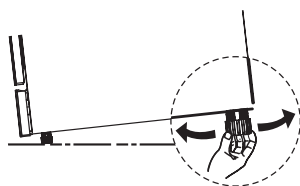

پس از قرار گرفتن دستگاه در جایگاه، این امکان وجود دارد که ارتفاع ماشین ظرفشویی را با تنظیم پیچ پایه جهت تراز کردن تغییر داد. دستگاه نباید بیش از ۲ درجه متمایل شود.

نصب بین کابینت های موجود در آشپزخانه:


ارتفاع ماشین ظرفشویی ۸۴۵ میلیمتر است. این ارتفاع طوری طراحی شده است که با ارتفاع استاندارد در نظر گرفته شده برای کابینت های آشپزخانه سازگاری داشته باشد. از طریق تنظیم پایه ها می توان به ارتفاع مورد نظر مطابق با مابقی کابینت های آشپزخانه دست پیدا کرد.

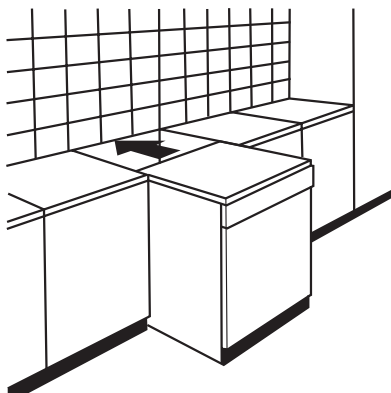

روکش لمینیت بالای دستگاه به دلیل خاصیت ضد گرما، ضد خش و ضد زنگ بودن، نیاز به مراقبت خاصی ندارد.

طریقه استفاده از ماشین ظرفشویی


برای عملکرد بهتر دستگاه، قبل از استفاده از آن، برای اولین بار، به دقت دستورالعمل های کارکرد دستگاه را مطالعه نمایید.

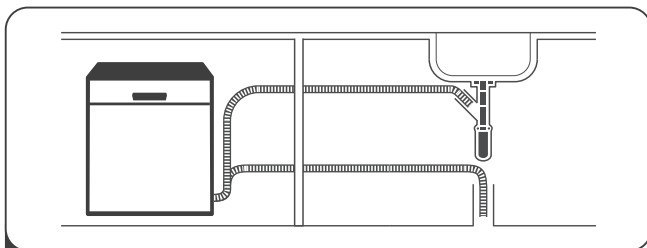


۱ ماشین ظرفشویی را نصب کنید (لطفا راهنمای نصب را به دقت مطالعه کنید)



۲ ته مانده غذاها را از ظروف پاک کنید.

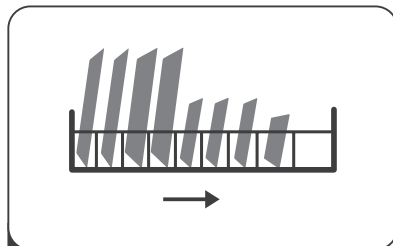

۳ ظروف را در جای مناسب بر روی سبدها قرار دهید.

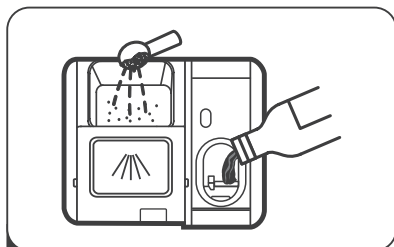

۴ محفظه شوینده را پر کنید.



۵ برنامه شستشو را انتخاب کنید.

آماده سازی و گذاشتن ظروف در دستگاه

- توجه داشته باشید که تنها ظروفی را در دستگاه قرار دهید که مناسب شستشو در ماشین ظرفشویی هستند.
- برای موارد خاص، برنامه شستشویی را انتخاب کنید که کمترین درجه حرارت را داشته باشد.
- برای جلوگیری از آسیب، سریعاً پس از شستشو ظروف شیشه ای و کارد و چنگال را از دستگاه خارج نکنید.
- کارد و چنگال با دستگیره های چوبی یا پلاستیکی که در برابر حرارت مقاومت ندارند، ظروف پلاستیکی که فاقد برچسب استفاده در ماشین ظرفشویی هستند و ظروف فلزی که در معرض زنگ زدگی می باشند، مناسب شستشو با ماشین ظرفشویی نمی باشند.
- برخی از ظروف شیشه ای اگر بیش از اندازه در ماشین ظرفشویی شسته شوند ممکن است کدر شوند.
- قطعات آلومینیومی و نقره ممکن است در فرآیند شستشو تغییر رنگ دهند.
- بر اثر شستشوی مکرر ممکن است طرح های لعاب کاری شده، کمرنگ یا پاک شوند.

قرار دادن ظروف در ماشین ظرفشویی:

- ظروفی که دارای درز و یا منحنی هستند مانند فنجان، لیوان، قابلمه و ... را به صورت وارونه قرار دهید تا آب در ته آن ها جمع نشود.
- تمامی ظروف باید به گونه ای قرار بگیرند که مانع از چرخش بازوی اسپری آب نشوند.
- ظروف و کارد و چنگال ها نباید داخل یکدیگر قرار بگیرند و به هم بچسبند. برای جلوگیری از شکستن ظروف شیشه ای، آن ها را با فاصله بچینید.
- سبد فوقانی برای نگهداری ظروف ظریف تر و سبک تر مانند لیوان طراحی شده است.
- چاقوها با تیغه بلند اگر به صورت عمودی قرار بگیرند، خطرناک هستند. ظروف تیز و بلند مثل کارد و چنگال باید در سبد فوقانی به صورت افقی قرار بگیرند.
- لطفاً برای کنترل مصرف انرژی و نتیجه مطلوب تر، ماشین ظرفشویی خود را بیش از حد پر نکنید.
- نکته:** از قرار دادن ظروف خیلی ریز درون ماشین ظرفشویی بپرهیزید چرا که به آسانی از سبد خارج می شوند.



خالی کردن ظروف از ماشین ظرفشویی:

- برای جلوگیری از افتادن ظروف از سبد بالایی به سبد پایینی، ابتدا سبد پایین را خالی کنید.




ظروف پس از شستشو داغ خواهند بود.
برای جلوگیری از آسیب و سوختگی، به هیچ وجه قبل از ۱۵ دقیقه
از اتمام شستشو، ظروف را از ماشین ظرفشویی خارج نکنید.




هشدار

قرار دادن ظروف در سبد بالایی:



سبد فوقانی برای نگهداری ظروف ظریف تر و
سبک تر از قبیل لیوان، فنجان، بشقاب، کاسه ها و
تابه های سبک (در صورتی که خیلی کثیف
نباشند) طراحی شده است. ظروف را طوری قرار
دهید که با پاشیدن آب روی آن ها تکان نخورند.

قرار دادن ظروف در سبد پایینی:

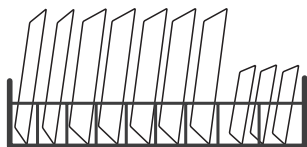

ظروف بزرگتر یا ظروفی که تمیز شدن آن ها
دشووارتر است (مانند قابلمه و تابه، درب ظروف و
کاسه های بزرگ) را به طریقی که در تصویر نمایش
داده شده است در سبد پایینی قرار دهید.

ترجیحا درب ظروف و بشقاب های غذاخوری را در کناره های قفسه قرار دهید تا مانع
چرخش بازوی اسپری آب بالایی نشوند. حداکثر قطر بشقاب هایی که جلوی محفظه
شوینده قرار می گیرند باید ۱۹ سانتی متر باشد تا مانع باز شدن
این محفظه نگردد.



ظروفی که دارای نوک تیز هستند را در حالتی قرار دهید که نوک
تیز رو به پایین باشد اما اجازه ندهید قسمت تیز از زیر سبد
بیرون بزنند.




هشدار

ریختن نمک در مخزن



همیشه از نمک مناسب در ماشین ظرفشویی استفاده کنید. هر نوع نمک دیگری علی الخصوص نمک پخت و پز، که به طور خاص برای استفاده در ماشین ظرفشویی طراحی نشده است به محفظه نرم کننده آب آسیب می رساند. در صورت خسارت های ناشی از استفاده از نمک نامناسب، سازنده هیچگونه ضمانتی را ارائه نمی دهد و مسئولیت خسارت وارده را نیز بر عهده ندارد. تنها قبل از شروع چرخه شستشو محفظه را از نمک پر کنید. با انجام این کار از ریزش دانه های نمک یا آب نمک جلوگیری به عمل می آید چرا که اگر نمک یا آب نمک به مدت طولانی کف ماشین باقی بماند باعث ایجاد خوردگی می شود.

محفظه نمک در زیر سبد پایینی واقع شده است و باید مطابق شکل زیر پر شود:

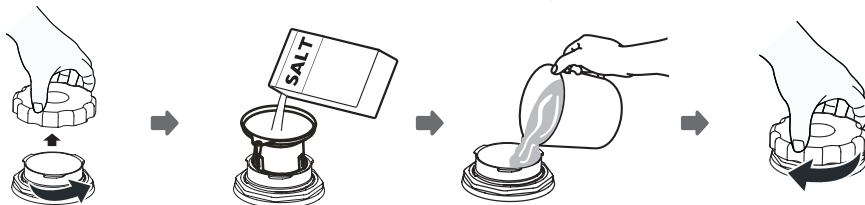

- ۱- سبد پایینی را در بیاورید و درب محفظه نمک را بچرخانید تا باز شود.
- ۲- قیف را درون محفظه قرار دهید و حدود ۱/۵ کیلوگرم نمک مخصوص ظرفشویی درون آن بریزید.
- ۳- محفظه نمک را از آب پر کنید به طوری که کمی آب از آن سرریز شود.
- ۴- بعد از پر کردن محفظه درب را محکم ببندید.
- ۵- بعد از پر کردن محفظه نمک، چراغ هشدار نمک خاموش خواهد شد.
- ۶- سریعاً بعد از پر کردن محفظه، یک برنامه شستشو باید اجرا شود (برنامه شستشوی کوتاهی انتخاب کنید). در غیر این صورت آب نمک به سیستم فیلترینگ، پمپ و یا دیگر قسمت های دستگاه آسیب خواهد رساند. هر نوع آسیبی در این باره خارج از بحث گارانتی می باشد).



نکته: محفظه نمک باید تنها زمانی پر شود که چراغ هشدار نمک (⚠) در کنترل پنل روشن شده باشد. بعضی مواقع با وجود پر بودن محفظه، چراغ هشدار روشن است و روشن شدن این چراغ در این حالت بسگی به کیفیت حل شدن نمک در آب دارد و ممکن است نمک به خوبی در آب حل نشده باشد.

اگر نمک اطراف محفظه و درب ریخته شد، چرخه شستشوی Soak یا Quick را برای پاکسازی به کار بگیرید.

عملکرد کمک آبکشی

مایع کمک آبکشی در مرحله آخر شستشو وارد چرخه شستشو می شود تا مانع ایجاد لکه حاصل از قطرات آب بر روی ظروف شود. همچنین با زدودن سریعتر قطرات آب باعث خشک شدن سریعتر ظروف می شود. این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که از مایع کمک آبکشی باید در آن استفاده شود.

فقط از مایع کمک آبکشی معتبر استفاده کنید. به هیچ وجه محفظه مایع کمک آبکشی را با مواد دیگر مانند مایع شستشو و مواد شوینده مایع پر نکنید. این کار به دستگاه آسیب می رساند.



پر کردن محفظه مایع کمک آبکشی به تعداد دفعات استفاده از ماشین ظرفشویی و تعداد دفعات تنظیم حالت کمک آبکشی بستگی دارد.


شاخص مایع کمک آبکشی پایین (⚠) زمانی ظاهر می شود که نیاز به مایع کمک آبکشی بیشتر است.

محفظه مایع کمک آبکشی را بیش از اندازه پر نکنید.


فقط از مواد شوینده مخصوص ظرفشویی استفاده نمایید و آن را در محیط خشک، به دور از گرما و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.




پر کردن محفظه کمک آبکشی

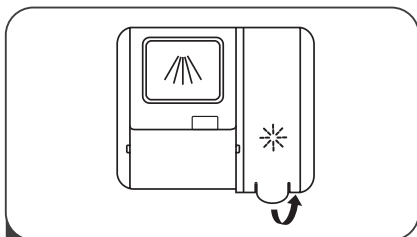

درب محفظه را بلند کنید.

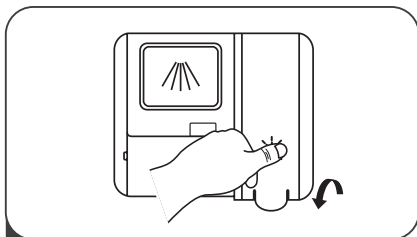

درب محفظه را ببندید.

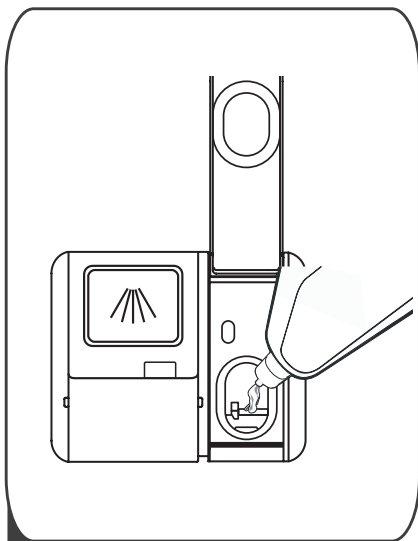

به اندازه مورد نیاز درون محفظه ، مایع بریزید.

برای دستیابی به عملکرد بهتر خشک شدن ظروف با مقدار کمتری مایع کمک آبکشی به صورت زیر عمل کنید:

۱- دستگاه را روشن کنید.



۲- ۶۰ ثانیه پس از روشن کردن، کلید Start/Pause را بیش از ۵ ثانیه بفشارید و سپس دکمه Delay را فشار دهید تا نشانگر کمک شستشو در فرکانس 1Hz چشمک بزند.

۳- کلید Start/Pause را فشار دهید و توالی را بدین شرح: D1-> D2-> D3-> D4-> D5-> D1 انتخاب کنید. هر چقدر توالی بزرگتری را انتخاب کنید، مایع آبکشی بیشتری توسط ظرفشویی مصرف می شود.


۴- بدون هیچگونه عملکردی در ۵ ثانیه یا فشار دادن دکمه روشن و خاموش، از حالت قبل می توانید خارج شوید.



پُر کردن محفظه شوینده

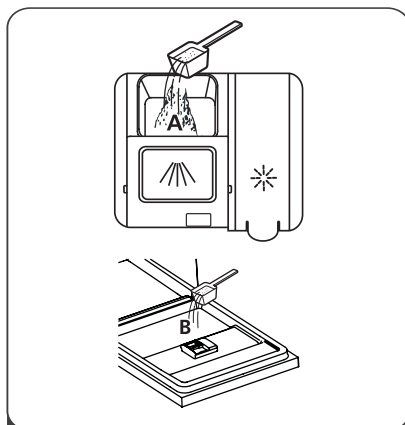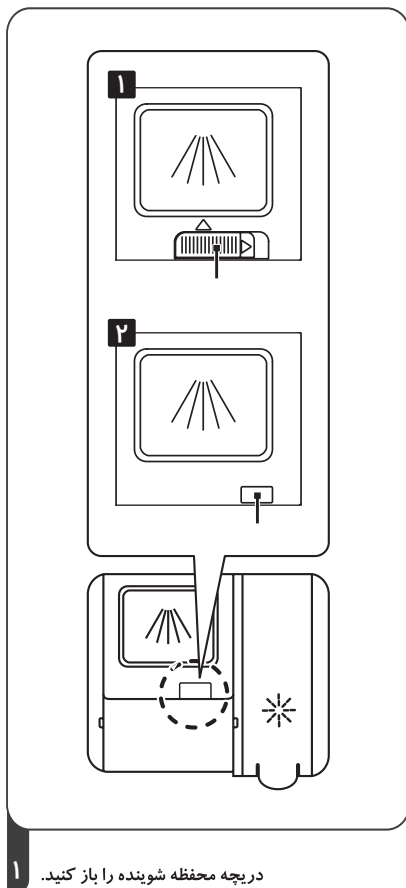

۲ برای چرخه اصلی شستشو، مواد شوینده را در درون حفره بزرگتر (A) بریزید. برای شستشوی بهتر علی الخصوص اگر ظروف خیلی کثیف بودند مقداری مواد شوینده را روی درب بریزید. مواد شوینده اضافی در مرحله «شستشوی اولیه» یا «پیش شستشو» به کار برده می شود.

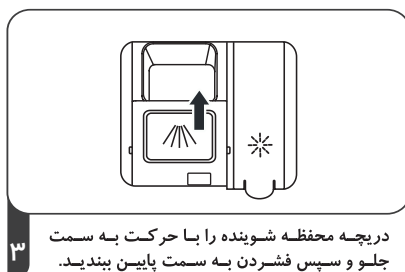

نکته!

توجه داشته باشید که تنظیمات با توجه به سختی آب متفاوت می باشد.
لطفاً به توصیه های درج شده بر روی بسته بندی مواد شوینده توجه فرمایید.

تصفیه آب باید با توجه به سختی آب به صورت دستی تنظیم گردد. فرآیند تصفیه آب برای از بین بردن مواد معدنی و نمک موجود در آب طراحی شده است. سختی آب با وجود نمک و مواد معدنی اثر مضر یا نامطلوبی بر عملکرد دستگاه خواهد داشت. هر چه مواد معدنی بیشتری وجود داشته باشد، سختی آب بیشتر خواهد بود.

تنظیم مصرف نمک:

ماشین ظرفشویی به گونه ای طراحی شده است که می توان میزان نمک مصرفی را بر اساس سختی آب مصرفی تنظیم کرد. هدف از این فرآیند بهینه سازی سطح تنظیم نمک است.

۱- دستگاه را روشن کنید.

۲- در مدت زمان ۶۰ ثانیه پس از روشن کردن، دکمه Start/Pause را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید تا حالت تنظیم تصفیه آب نمایش داده شود.

۳- دکمه Start/Pause را فشار دهید و با توجه به سختی آب محل خود، از H1 تا H6 گزینه مناسبی را انتخاب کنید.

۴- برای پایان دادن به فرآیند، دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

سختی آب				موقعیت گزینشگر	مصرف نمک (gram/cycle)
°dH	°fH	°Clarke	Mmo/l		
5 - 0	9 - 0	6 - 0	0.94 - 0	H1	0
11 - 6	20 - 10	14 - 7	2.0 - 1.0	H2	9
17 - 12	30 - 21	21 - 15	3.0 - 2.1	H3	12
22 - 18	40 - 31	28 - 22	4.0 - 3.1	H4	20
34 - 23	60 - 41	42 - 29	6.0 - 4.1	H5	30
55 - 35	98 - 61	69 - 43	9.8 - 6.1	H6	60


* Clarke درجه انگلیسی fH درجه فرانسوی dH درجه آلمانی



نکته!

این دستگاه مجهز به فرآیند تصفیه آب است که از طریق افزودن نمک به آب خانگی قادر است مواد معدنی موجود در آب را از بین ببرد. میزان سختی آب در هر منطقه یا مکانی متفاوت است. اگر در ماشین ظرفشویی از آب سخت استفاده شود، بر روی ظروف لکه هایی دیده خواهد شد. برای اطلاعات در مورد سختی آب منبع خود، با اداره آب محل خود تماس بگیرید.

راهنمای عملکرد دکمه ها

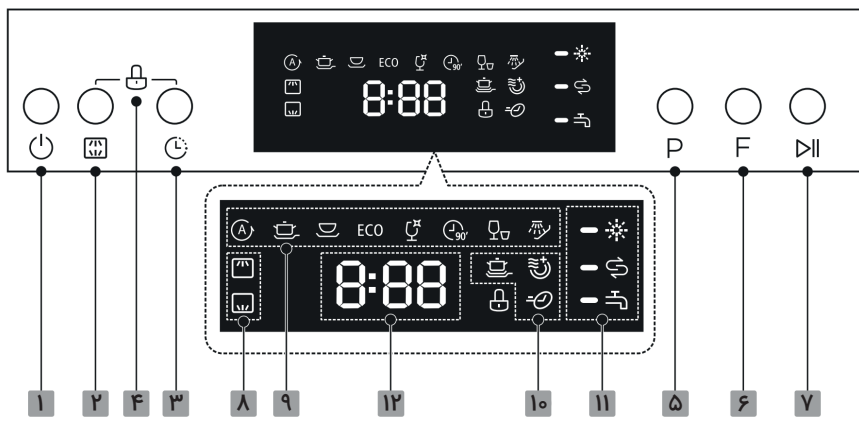

این دکمه را فشار دهید تا دستگاه روشن شود، نمایشگر روشن خواهد شد.

Power ۱
روشن / خاموش

این دکمه را فشار دهید تا سبب بالا و یا پایین را انتخاب نمایید، نشانگر مربوطه روشن خواهد شد.

Alt ۲

این دکمه را برای تنظیم ساعت تأخیر در شروع کار دستگاه فشار دهید. زمان تأخیر را تا ۲۴ ساعت می توانید تنظیم نمایید. هر بار فشار دادن دکمه برابر است با ۱ ساعت تأخیر در کارکرد دستگاه. بعد از تنظیمات دکمه شروع / مکث را فشار دهید تا عملکرد فعال شود.

Delay ۳
تأخیر

این گزینه به شما کمک می کند تا دکمه های پنل را قفل کنید به جز دکمه روشن/خاموش. کودکان نمی توانند باعث شروع به کار ناگهانی دستگاه با فشار دادن دکمه ها شوند. برای قفل کردن و یا باز کردن قفل کودک دکمه تأخیر و قفل کودک را فشار دهید و ۳ ثانیه نگهدارید.

Child lock ۴
قفل کودک

این دکمه را فشار دهید تا برنامه مورد نظر را انتخاب نمایید، نشانگر مربوطه روشن خواهد شد.

Program ۵
برنامه

برای انتخاب هر عملکردی این دکمه را فشار دهید، نشانگر مربوطه روشن خواهد شد.

Function ۶
عملکرد

برای شروع و یا توقف در برنامه در حال اجرا، این دکمه را فشار دهید.

Start/Pause ۷
شروع / مکث

مشخص کنید که آیا ظروف را در سید بالایی قرار داده اید یا سید پائینی

برنامه Upper: 

زمانیکه این دستور را فعال می کنید فقط نازل های پاشش آب در طبقه بالایی فعال می شوند و نازل های پاشش آب پایینی غیر فعال می شوند.

Alt icon ۸
نماد Alt

برنامه Lower: 

زمانیکه این دستور را فعال می کنید فقط نازل های پاشش آب در طبقه پایینی فعال می شوند و نازل های پاشش آب بالایی غیر فعال می شوند.

عملکرد مناسبی را انتخاب کنید.

Extra Cleaning : برای ظروف خیلی کثیف که شستشوی آن ها سخت است. (این عملکرد همراه با برنامه های خیلی کثیف، کثیف معمولی، اکو، شیشه و ۹۰ دقیقه قابل انجام است.)

Function icon ۱۰
نماد عملکرد

Extra Drying : برای خشک کردن کامل تر ظروف (این عملکرد همراه با برنامه های خیلی کثیف، کثیف معمولی، اکو، شیشه و ۹۰ دقیقه قابل انجام است.)

Express : کم کردن زمان برنامه (این عملکرد همراه با برنامه های خیلی کثیف، کثیف معمولی، اکو، شیشه و ۹۰ دقیقه قابل انجام است.)

برای نمایش زمان باقی مانده، زمان تاخیر و کدهای خطا

Screen ۱۲
صفحه نمایش



برنامه مناسب شستشو را انتخاب کنید.

برنامه **Auto** 

برای ظروفی که شدت آلودگی آن ها کم، زیاد و حتی متوسط است.
فرقی نمیکند که غذا روی آن ها خشک شده باشد یا نباشد.

برنامه **Intensive** 

برای ظروفی مانند قابلمه ها و تابه هایی که غذا روی آن ها خشک شده باشد.

برنامه **Normal** 

برای کلیه ظروفی که شدت آلودگی آن ها معمولی باشد.

برنامه **ECO** 

برنامه ای است استاندارد که مناسب ظروفی است که بیش از حد کثیف نباشند.

برنامه **Glass** 

مناسب برای ظروفی که بیش از حد کثیف نباشند و نیاز به شستشوی سریع دارند.

برنامه **90Min** 

برنامه ای است استاندارد که مناسب ظروفی است که بیش از حد کثیف نباشند.

برنامه **Rapid** 

شستشوی سریع برای ظروفی که نسبت کثیفی آن ها کم باشد و نیاز به خشک کردن نداشته باشند.

برنامه **Soak** 

برای خیساندن ظروفی که قصد شستن آن ها را دارید.

عملکرد مناسبی را انتخاب کنید.

Rinse Aid : اگر علامت  روشن است، بدین معنا است که مایع کمک آبکشی کم شده است و محفظه باید مجدداً پر شود.

Salt : اگر علامت  روشن است، بدین معنا است که نمک ماشین ظرفشویی کم شده است، و لازم است که مجدداً پر شود.

Water Faucet : اگر علامت  روشن باشد بدین معنا است که شیر آب بسته است.

Program icon
نماد برنامه ها ۹

Warning icon
نماد هشدار ۱۱

تنظیم برنامه ماشین ظرفشویی

جدول چرخه شستشو:

در جدول زیر مطابق با میزان کثیفی ظروف، مناسب ترین برنامه شستشو و مقدار مورد نیاز مواد شوینده ارائه شده است.

برنامه	توصیه چرخه	مواد شوینده Pre/Main	زمان اجرا Time(min)	انرژی (Kwh)	آب (L)	مایع جلادهنده
 Auto خودکار	Pre-wash (45 °C) Autowash(45-55 °C) Rinse Rinse(65 °C) Drying	$\frac{5/30 \text{ g}}{1 \text{ or } 2 \text{ pieces}}$	150	0.9~1.3	11~15	●
 Intensive شستشوی شدید	Pre-wash(50 °C) Wash(60 °C) Rinse Rinse Rinse(70 °C) Drying	$\frac{5/30 \text{ g}}{1 \text{ or } 2 \text{ pieces}}$	175	1.6	17.5	●
 Normal نرمال	Pre-wash(45 °C) Wash(55 °C) Rinse Rinse(65 °C) Drying	$\frac{5/30 \text{ g}}{1 \text{ or } 2 \text{ pieces}}$	185	1.3	13.5	●
ECO (* EN 50242) اقتصادی	Pre-wash Wash(45 °C) Rinse(65 °C) Drying	$\frac{5/30 \text{ g}}{1 \text{ or } 2 \text{ pieces}}$	210	0.93	10	●
 90 min شستشوی ۹۰ دقیقه ای	Wash(65 °C) Rinse Rinse(65 °C) Drying	35 g	90	1.35	12.5	●
 Glass ظروف شیشه ای	Pre-wash Wash(40 °C) Rinse Rinse(60 °C) Drying	$\frac{5/30 \text{ g}}{1 \text{ piece}}$	130	0.9	13	●




برنامه	توصیه چرخه	مواد شوینده Pre/Main	زمان اجرا Time(min)	انرژی (Kwh)	آب (L)	مایع جلادهنده
 Rapid شستشوی سریع	Wash(45 °C) Rinse(50 °C) Rinse(55 °C)	25 g	30	0.75	11	○
 Soak خیساندن ظروف	Prewash		15	0.02	4	○

● یعنی نیاز به پر کردن مایع جلادهنده در پخش کننده مایع جلادهنده

تغییر برنامه شستشو در هنگام کار دستگاه

چرخه شستشو فقط در صورتی که مدت کوتاهی از شروع چرخه گذشته باشد، یعنی زمانی که هنوز ماده شوینده وارد چرخه نشده باشد، قابل تغییر است. برای تنظیم مجدد دستگاه، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

- ۱- دکمه Start/Pause را فشار دهید تا چرخه شستشو متوقف شود.
- ۲- دکمه برنامه شستشو را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا برنامه لغو شود.
- ۳- برنامه شستشوی مورد نظر را از طریق فشار دادن دکمه برنامه شستشو انتخاب کنید.
- ۴- دکمه Start/Pause را فشار دهید و پس از ۱۰ ثانیه، فرآیند شستشو آغاز می شود.

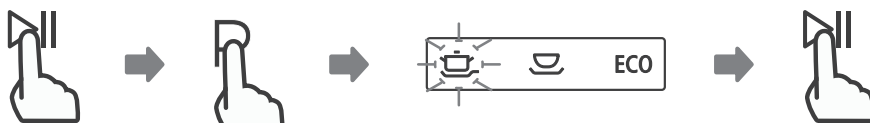

اضافه کردن ظروف


قبل از اینکه محفظه شوینده را باز کنید، می توانید ظروفی را که فراموش کرده اید را درون دستگاه قرار دهید. در این صورت به شیوه زیر عمل کنید:

۱- دکمه Start/Pause را فشار دهید تا چرخه شستشو متوقف شود.

۲- ۵ ثانیه صبر کنید سپس درب را باز کنید.

۳- ظروفی که فراموش کرده اید را درون ظرفشویی قرار دهید و درب را ببندید.

۴- دکمه Start/Pause را فشار دهید و پس از ۱۰ ثانیه فرآیند شستشو آغاز می شود.

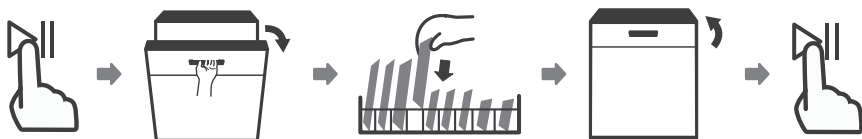

هرگز در میانه چرخه شستشو درب دستگاه را باز نکنید. این کار بسیار خطرناک است و باعث می شود به خود آسیب برسانید.



تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

مراقبت های مربوط به قسمت های خارجی دستگاه

درب و آب بند پشت درب

قسمت لبه درب را مرتباً با پارچه ای مرطوب تمیز کنید تا رسوبات غذا از بین برود. هنگامی که ظروف را درون دستگاه می گذارید ممکن است پس از شستشو، باقیمانده مواد غذایی و نوشیدنی روی طرفین درب ماشین ظرفشویی ریخته و در شیارهای آب بند فرو رود. این سطوح خارج از بخش شستشو هستند و اسپری پاشش آب به این قسمت ها دسترسی ندارد. قبل از بستن درب باید تمام باقی مانده های غذا تمیز شود.



پنل کنترل الکتریکی

در صورت نیاز به تمیز کردن پنل، فقط از یک پارچه مرطوب استفاده کنید.


برای جلوگیری از نفوذ آب در قفل درب و اجزاء الکتریکی، از اسپری کردن تمیزکننده ها از هر نوعی که باشند، خودداری کنید.
هرگز از شوینده های رسوب زدا و پدهای زبر و سیم در قسمت های خارجی استفاده نکنید چرا که ممکن است باعث خراشیدگی آن شود. برخی از دستمال ها نیز باعث ایجاد خراشیدگی بر روی سطوح می شوند.




مراقبت های مربوط به داخل دستگاه

سیستم فیلترینگ

سیستم فیلترینگ که در قسمت پایین محفظه ظرفشویی قرار دارد، در طول فرآیند شستشو تکه های درشت باقیمانده از شستشو را جدا می کند. بقایای درشت جمع شده ممکن است باعث مسدود شدن فیلترها شود. وضعیت فیلترها را مرتباً بررسی کنید و در صورت لزوم آن را زیر آب تمیز کنید.
برای تمیز کردن فیلتر ها در کابین شستشو اینگونه عمل کنید:

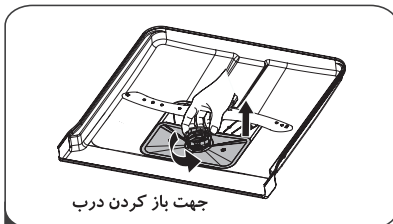


۱ دریاچه را نگه دارید و آن را برخلاف عقربه ساعت بچرخانید تا باز شود. آن را به سمت بالا بیاورید و از دستگاه خارج کنید.

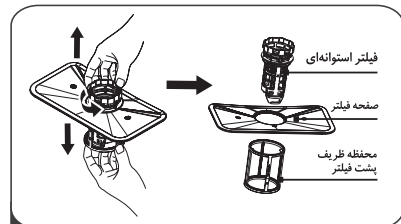


۲ محفظه ظرفی پشت صفحه فیلتر را از پائین در بیاورید تا فیلتر استوانه ای آزاد شود. فیلتر استوانه ای را می توان با فشار ملایم زبانه ها در بالا و بیرون کشیدن آن، از فیلتر صفحه ای جدا کرد.

هرگز بدون قرار گرفتن فیلتر در جایگاه خود، از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید. عدم جا گرفتن فیلتر در جایگاه خود باعث کاهش سطح عملکرد دستگاه می شود و به ظروف و لوازم درون دستگاه آسیب می رساند.



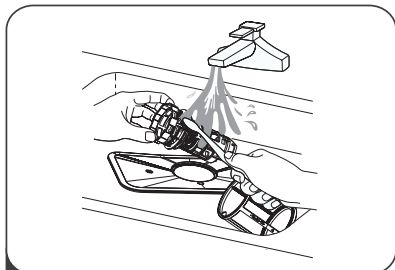

۳ با شستشوی فیلتر در زیر آب جاری می‌توان بقایای مواد غذایی را تمیز کرد. برای بهتر تمیز شدن آن می‌توانید از یک برس تمیز کننده نرم استفاده کنید.

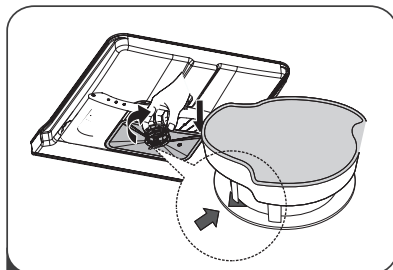


۴ اجزاء تمیز شده فیلتر را مجدداً در حالت اول در کنار هم قرار دهید و سپس آن را در جایگاه خود قرار دهید و در جهت عقربه ساعت آن را به سمت نشان بسته شدن بر روی دستگاه بچرخانید.

فیلتر را خیلی محکم ننبدید. فیلتر را با دقت به حالت اولیه سر جای خود بگذارید. در غیر این صورت امکان ورود بقایای درشت مواد غذایی به سیستم تخلیه و مسدود کردن آن وجود دارد.




تمیز کردن بازوهای اسپری آب

لازم و ضروری است که مرتباً بازوهای اسپری را تمیز کنید چرا که مواد شیمیایی موجود در آب سخت موجب مسدود شدن جت و بلبرینگ و نقاط پاشش آب می‌شود. برای تمیز کردن فیلترها در کابین شستشو اینگونه عمل کنید:

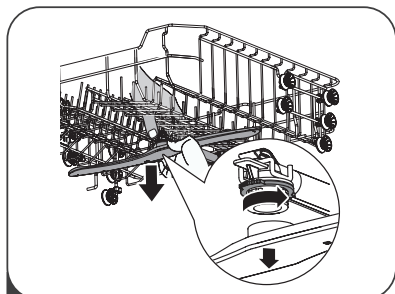


۱ برای درآوردن بازوی اسپری آب بالائی، قسمت وسط بازو را در دست ثابت نگه دارید، سپس آن را بر خلاف عقربه ساعت بچرخانید و آن را در بیآورید.

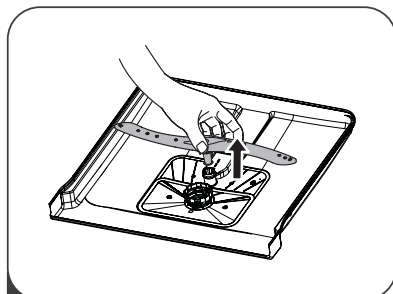

۲ برای درآوردن بازوی اسپری آب پائینی، بازوی اسپری آب را به سمت بالا بکشید.



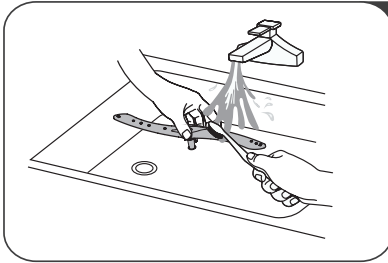

آنها را با آب گرم و صابون بشوئید و توسط یک برس نرم سوراخ های آن را تمیز کنید. بعد از اینکه آنها را کامل تمیز کردید، آنها را در جایگاه اولیه خود قرار دهید.

نکات مراقبتی مربوط به ماشین ظرفشویی

- بعد از هر شستشو، ورودی آب به دستگاه را ببندید و درب را کمی باز نگه دارید تا آب و بخار در داخل محبوس نشود.
- قبل از تمیز کاری دستگاه حتما دو شاخه را از برق در بیاورید.
- **از هیچگونه محلول یا تمیز کننده جرم گیر جهت شستشو استفاده نکنید.**
- برای تمیز کردن قسمت های بیرونی و لاستیکی ماشین ظرفشویی، از محلول یا مواد شوینده جرم گیر استفاده نکنید. فقط از پارچه ای آغشته به آب گرم و صابون استفاده کنید. برای از بین بردن لکه های موجود در سطح داخلی دستگاه، از پارچه ای مرطوب شده با آب و کمی سرکه یا یک محلول تمیز کننده که مخصوص ماشین ظرفشویی باشد، استفاده کنید.
- اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نکردید، توصیه می شود که یک چرخه شستشو را در حالی که دستگاه خالی است، اجرا کنید. سپس دو شاخه را از برق بکشید و شیر آب را ببندید و درب دستگاه را کمی باز نگه دارید. این کار از ایجاد بو در داخل محفظه دستگاه جلوگیری می کند.
- در صورت لزوم به جا به جایی دستگاه، سعی کنید آن را در حالت عمودی نگه دارید. در صورت ضرورت می توانید آن را به پشت قرار دهید.
- یکی از عواملی که باعث ایجاد بو در دستگاه می شود عبارت است از گیر افتادن پسماندهای مواد غذایی در قسمت های مختلف دستگاه. تمیز کردن دستگاه هر از گاهی توسط یک اسفنج نمدار می تواند از ایجاد این حالت جلوگیری به عمل آورد.

مشکل	دلیل ایجاد مشکل	راه حل جهت رفع مشکل
اگر ماشین ظرفشویی روشن نمی شود.	فیوز خراب شده است یا مدار قطع شده است.	فیوز را تعویض کنید و قطع کننده مدار را مجدد تنظیم کنید. هر گونه وسیله برقی دیگر که از یک منبع مشترک با ماشین ظرفشویی تغذیه می شود را جدا کنید.
	منبع تغذیه روشن نیست.	اطمینان حاصل کنید که ماشین ظرفشویی روشن است و درب آن بسته باشد. همچنین مطمئن شوید که سیم برق به درستی به پریز وصل شده باشد.
	فشار آب کم است.	منبع تغذیه آب را چک کنید که به درستی نصب شده باشد و شیر آب را باز کنید.
آب تخلیه نمی شود.	درب درست بسته نشده است.	حتما درب را به درستی ببندید.
	شلنگ تخلیه خم یا له شده است.	شلنگ تخلیه را چک کنید.
	فیلتر دچار گرفتگی شده است.	فیلتر را چک کنید.
	سیفون سینک دچار گرفتگی شده است.	سیفون متصل به سینک را چک کنید شاید دچار گرفتگی شده باشد و نیاز به رفع گرفتگی آن باشد.
ایجاد کف و مواد غیر معمول	استفاده از ماده شستشوی نامناسب	فقط از ماده شوینده مناسب ماشین ظرفشویی استفاده کنید. اگر از مواد شوینده نامناسب استفاده کردید و متوجه ایجاد کف و مواد غیر معمول شدید در این حالت درب دستگاه را باز کنید و اجازه دهید بخار از دستگاه خارج شود سپس یک گالن آب سرد را به ماشین ظرفشویی بریزید. درب را ببندید و سپس یکی از چرخه های شستشو را انتخاب کنید. در ابتدا آب تخلیه میشود. دوباره دستگاه را چک کنید و اگر نیاز بود دوباره چرخه را تکرار کنید.
	مایع جلا دهنده ریخته	همیشه نشست مایع جلا دهنده را فوراً به طور کامل پاک کنید.



مشکل	دلیل ایجاد مشکل	راه حل جهت رفع مشکل
داخل بدنه رنگی است.	مواد شوینده رنگی استفاده شد.	مطمئن شوید که مواد شوینده بدون رنگ باشد.
نوار سفید روی سطح داخلی	مواد معدنی آب سخت	برای تمیز کردن داخل دستگاه، از یک اسفنج مرطوب با مواد شوینده‌ی ماشین ظرفشویی استفاده کنید و هرگز از تمیز کننده‌های دیگر به جز مواد شوینده‌ی ماشین ظرفشویی استفاده نکنید زیرا ریسک کف کردن وجود دارد.
لکه‌ی زنگ زدگی روی کارد و چنگال وجود دارد.	اقلام مورد استفاده ضد زنگ نیستند.	همیشه برنامه‌ی شستشوی سریع را بدون هیچ ظرف سفالی در ماشین ظرفشویی و بدون انتخاب تابع توربو (اگر وجود دارد) بعد از اضافه کردن نمک ماشین ظرفشویی اجرا کنید.
صدای تق تق در اتاقک شستشو	درپوش مایع جلا دهنده شل است.	درپوش را چک کنید و مطمئن شوید محکم است.
سر و صدای تند در اتاقک شستشو	بازوی اسپری دارد به یک چیز در سبد ضربه می‌زند.	برنامه را متوقف کنید، اقلامی که مانع بازوی اسپری هستند را دوباره مرتب کنید.
سر و صدای تق تق در لوله‌های آب	اقلام ظرف سفالی در اتاقک شستشو سست هستند.	برنامه را متوقف کنید، اقلام ظروف سفالی را دوباره مرتب کنید.
ظروف در سبک بارگذاری نشدند.	این ممکن است به دلیل نصب درجا یا مقطع عرضی لوله باشد.	این مشکل هیچ تاثیری روی عملکرد ماشین ظرفشویی ندارد. اگر تردید دارید، بالوله کش واجد شرایط مناسب تماس بگیرید.
برنامه به اندازه کافی قوی نبود.	ظروف در سبک بارگذاری نشدند.	برنامه‌ی پر قدرت تری را انتخاب کنید. "جدول چرخه شستشو" را ببینید.
مواد شوینده به اندازه کافی توزیع نشده است.	ظروف در سبک بارگذاری نشدند.	از مواد شوینده‌ی بیشتری استفاده کنید، یا مواد شوینده‌ی خود را تغییر دهید.
اقلام مسیر بازوهای اسپری را مسدود می‌کنند.	ظروف در سبک بارگذاری نشدند.	اقلام را دوباره مرتب کنید به طوری که اسپری بتواند آزادانه بچرخد.



مشکل	دلیل ایجاد مشکل	راه حل جهت رفع مشکل
ظروف تمیز نیستند.	ترکیب فیلتر در پایین اتاقک شستشو تمیز نیست یا به طور مناسب محکم نشده است. این کار ممکن است باعث شود جتهای بازوی اسپری مسدود شوند.	ترکیب فیلتر را به طور صحیح تمیز و/یا محکم کنید. جتهای بازوی اسپری را تمیز کنید.
کدر شدن ظروف	ترکیب آب نرم و مواد شوینده گی بیش از حد	اگر آب نرم دارید از مواد شوینده گی کمتر استفاده کنید و کوتاهترین چرخه را برای شستشوی ظروف و تمیز کردن آن ها انتخاب کنید.
لکه های سیاه یا خاکستری روی ظروف	لوازم آلومینیومی به ظروف مالیده میشوند.	از تمیز کننده ی ملایم برای از بین بردن لکه ها استفاده کنید.
مواد شوینده بر روی ظروف باقی مانده	ظروف جلوی درب مواد شوینده را گرفته است.	ظرف ها را یکبار دیگر به طور مناسب بچینید.
	بار گذاری نامناسب	ماشین ظرفشویی را همانطور که گفته شده بچینید.
	مایع جلا دهنده خیلی کم است.	مقدار مایع جلا دهنده را افزایش دهید/منبع مایع جلا دهنده را دوباره پر کنید.
ظروف خیلی زود درآورده شدند.		ماشین ظرفشویی خود را فوراً بعد از شستشو خالی نکنید. در را کمی باز کنید به طوری که بخار بتواند خارج شود. فقط وقتی شروع به بارگیری از ماشین ظرفشویی کنید که دستان بتواند گرمای ظروف را تحمل کند. ابتدا سبد پایین را خالی کنید. این کار از چکیدن آب بر روی ظروف پایین جلوگیری میکند.
ظروف خشک نشدند.		در برنامه ی کوتاه درجه حرارت شستشو کمتر است. این مسئله باعث عملکرد پایین تر شستشو می شود. یک برنامه با مدت زمان شستشوی طولانی انتخاب کنید.
	برنامه نادرست انتخاب شده است.	زهکشی آب با این اقلام دشوارتر است. کارد و چنگال یا ظروف از این نوع برای شستشو در ماشین ظرفشویی مناسب نیستند.
	استفاده از کارد و چنگال با پوشش کیفیت پایین	



کدهای خطا

کد	معنی	دلیل ایجاد خطا
E1	زمان آبیگری طولانی تر	شیر آب باز نیست یا ورودی آب محدود شده است یا فشار آب خیلی کم است
E3	عدم دستیابی به دمای مورد نظر	خطا در کارکرد هیتر
E4	سرریز	برخی اجزای دستگاه نشتی دارند
E8	شکست جهت گیری شیر توزیع	مدار باز یا شکستگی شیر توزیع
EC	خطا در سیستم کنترل شستشو	ایراد در موتور یا برد الکترونیکی
Ed	خطای ارتباط بین برد اصلی و نمایشگر	مدار باز یا قطعی سیم کشی

در صورت سرریز آب، قبل از تماس با همتا سرویس، ابتدا ورودی اصلی آب را قطع کنید.
در صورت مشاهده آب حاصل از نشتی در کف دستگاه، قبل از استفاده مجدد آب را کاملاً خارج کنید.




مشخصات فنی

مدل	BBT-DW1421
تعداد استاندارد جایگاه شستشو	نفره 14
رده مصرف انرژی	A++
مصرف سالانه انرژی (براساس ۲۸۰ چرخه شستشو)	237kWh
مصرف انرژی چرخه شستشو استاندارد	0/833kWh



0.45W	مصرف برق در حالت خاموشی
0.49W	مصرف برق در حالت روشن
2800 liter	مصرف سالیانه آب (براساس ۲۸۰ چرخه شستشو) ●
A	سطح کارایی خشک کردن
ECO 50 °C	شستشوی استاندارد
198	مدت زمان چرخه شستشوی استاندارد
44 dB(A) re 1 pW	سطح صدا
1760-2100 W	مصرف برق
220-240V/50Hz	ولتاژ/فرکانس
0.04-1.0MPa= 0.4-10bar	فشار جریان آب

● مصرف واقعی انرژی بستگی به چگونگی استفاده از دستگاه دارد

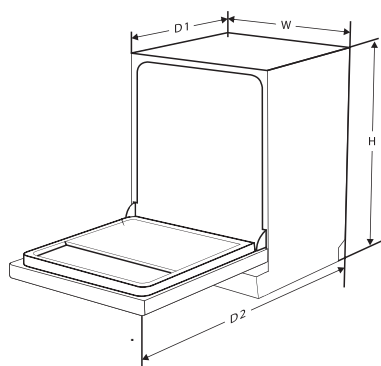

845mm	ارتفاع H
598mm	عرض W
610mm (در حالتی که درب بسته باشد)	عمق D1
1175mm (در حالتی که درب ۹۰ درجه باز باشد)	عمق D2



روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله ها جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



همتا سرویس
Hamta Service

To See Products Info
Scan QR_CODE

