

BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual

MULTI COOKER



To See Products Info
Scan QR_CODE



Code Number:

BCB-MC1111

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

نکات ایمنی	۲
معرفی دستگاه	۴
مشخصات فنی	۵
اجزاء دستگاه	۶
روش استفاده از دستگاه برای اولین بار	۷
روش نصب پایه قاشق بر روی بدنه دستگاه	۷
شرح عملکرد شاسی های صفحه کنترل	۸
عیب یابی و رفع مشکل	۱۱
روش نظافت و نگه داری	۱۳
روش صحیح معدوم نمودن محصول	۱۴

نکات ایمنی

- ۱- قبل از اولین اتصال دستگاه به برق، از اینکه ولتاژ مشخص شده روی برچسب مشخصات فنی کالا با ولتاژ برق منزل شما مطابقت دارد مطمئن شوید.
- ۲- این دستگاه تنها برای مصرف خانگی است از آن برای مصارف صنعتی استفاده نکنید.
- ۳- از دستگاه برای اهدافی به غیر از آنچه در دفترچه راهنما مشخص است. استفاده نکنید.
- ۴- در محیط بیرون از خانه از دستگاه استفاده نکنید.
- ۵- برای جلوگیری از خطر اتصالی، از پریزی که دارای سیم ارت باشد استفاده کنید.
- ۶- چنانچه دوشاخه دستگاه به برق وصل است، قطعات آن را از هم جدا نکنید.
- ۷- هنگام اتصال دستگاه به برق و همچنین هنگام استفاده از دستگاه آن را تمیز نکنید.
- ۸- برای جلوگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی، دستگاه را در آب یا هر مایع دیگری شناور نکنید. اگر این اتفاق رخ داد، به سرعت آن را از برق جدا کرده و با همتا سرویس تماس گرفته و از سلامت دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۹- این دستگاه برای استفاده افراد با توانایی محدود فیزیکی، حسی یا ذهنی، کودکان و یا افراد بی تجربه و بدون آگاهی لازم مناسب نمی باشد. مگر با نظارت و راهنمایی فردی که مسئول سلامت و ایمنی آن ها است.
- ۱۰- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- ۱۱- صرفاً از متعلقات تعبیه شده همراه دستگاه استفاده کنید.
- ۱۲- قطعات دستگاه را تعمیر، تنظیم یا جایگزین نکنید. بررسی سلامت و تعمیر دستگاه را تنها به همتا سرویس بسپارید.
- ۱۳- از کشیدن، تاباندن و همچنین پیچیدن سیم دور دستگاه خودداری کنید.
- ۱۴- این وسیله به منظور کار با تایمر خارجی یا سیستم کنترل از راه دور مجزا در نظر گرفته نشده است.
- ۱۵- دستگاه را نزدیک اجاق گاز یا اجاق برقی قرار ندهید و یا در سطوحی که گرم می شوند، نگهداری نکنید.
- ۱۶- به سطح داخلی (قابلمه) این دستگاه دست نزنید. از دستگیره ها و دسته ها استفاده کنید.
- ۱۷- کابل برق دستگاه نباید در تماس با لبه های تیز یا دیگر وسایل گرمایشی قرار گیرد

تا از بروز خطر آتش سوزی اجتناب شود همواره پس از استفاده از این دستگاه، آن را خاموش و دوشاخه برق را جدا کنید.

۱۸- اگر کابل یا سیم تغذیه صدمه ببیند، باید با کابل مخصوص یا مجموعه‌ای که توسط هم‌تا سرویس ارائه می‌شود، جایگزین شود.

۱۹- همواره این دستگاه را به یک پریز برق مستقل با ظرفیت بالای ۱۰ آمپر متصل کنید و مطمئن شوید دوشاخه به صورت صحیح در پریز قرار گرفته باشد.

۲۰- همیشه درون قابلمه خود دستگاه پخت و پز نمایید. پختن غذا بدون قابلمه مخصوص آن ممکن است باعث شوک الکتریکی شود.

۲۱- هنگام پخت و پز هرگز درپوش و یا هیچ بخش فلزی دستگاه را لمس نکنید.

۲۲- بعد از پخت و هنگام باز کردن درپوش بسیار مراقب باشید. بخار باقیمانده در دستگاه می‌تواند باعث سوختگی‌های جدی شود. درپوش را به آرامی و دور از صورت خود باز کنید.

۲۳- همیشه ابتدا کابل برق را به دستگاه و سپس به پریز برق وصل کنید.

۲۴- قبل از خارج کردن دوشاخه از پریز برق از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید.

۲۵- همیشه پیش از شستشو و باز کردن اجزای دستگاه، دو شاخه را از پریز برق خارج کنید تا دستگاه خنک شود. هرگز سعی نکنید دو شاخه را با کشیدن کابل برق خارج کنید.

هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید دو شاخه آن را از پریز برق خارج نمایید.

۲۶- قابلمه تفلون دستگاه بسیار حساس بوده و با احتیاط از آن استفاده نمایید و در حد امکان از تماس قاشق و یا هر وسیله نوک تیز با کف آن جدا خودداری فرمایید.

۲۷- به هیچ وجه قابلمه را در تماس مستقیم با شعله اجاق گاز قرار ندهید.

۲۸- هرگز قابلمه را با ابزار سخت و زیر تمیز نکنید تا از بروز آسیب به پوشش نچسب آن جلوگیری شود.

- از پاشش آب بر روی اتصال دهنده‌ها جدا خودداری نمایید.

- سطح المنت گرمازا پس از استفاده همچنان داغ است.



هشدار

معرفی دستگاه

پلوپز دیجیتال بلانتون مدل BCB-MC1111 با توان ۹۰۰ وات، دستگاهی زیبا با طراحی مدرن مناسب برای مصارف خانگی می‌باشد. بدنه دستگاه از جنس استیل ضد زنگ و پلاستیک بوده که علاوه بر زیبایی ظاهری موجب گردیده تا وزن دستگاه سبک و جابجایی آن آسان باشد. ظرفیت قابلمه داخلی، ۵ لیتر (تقریباً معادل ۸ الی ۱۰ پیمانه) و دارای روکش نچسب می‌باشد. در ضمن می‌توان به راحتی آن را جدا کرده و شست. درب داخلی پلوپز از جنس آلومینیوم و دارای دریچه خروج بخار است که موجب خروج بخار اضافی و جلوگیری از سرریز شدن می‌گردد. پلوپز بلانتون مجهز به صفحه نمایش دیجیتال جهت نمایش اطلاعات مربوط به برنامه‌های پخت می‌باشد. این دستگاه با طراحی چند کاره علاوه بر پلوپز می‌تواند به عنوان بخارپز و سرخ‌کن نیز مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه مجهز به ۱۰ برنامه پخت متنوع (به ترتیب دارای کارکرد پخت استاندارد، سرخ‌کن، پخت برنج با سه نوع ته دیگ، گرم کردن مجدد، خورشت، حلیم، بخارپز و کیک) می‌باشد و با استفاده از کلید منو می‌توان این برنامه‌ها را انتخاب نمود. همچنین پس از آماده شدن غذا، سیستم گرم نگهدارنده دستگاه به طور خودکار فعال می‌شود. دستگاه دارای سید پلاستیکی بخارپز و سید تمام استیل مخصوص سرخ کردن می‌باشد. از ویژگی‌های پلوپز بلانتون مجهز بودن به تایمر ۲۴ ساعته است تا دستگاه در زمان تنظیم شده، به صورت اتوماتیک شروع به کار نماید. یک عدد ملاقه و قاشق پلاستیکی همراه با دستگاه ارائه شده است تا با استفاده از آن‌ها آسیمی به پوشش داخلی قابلمه وارد نشود. با اتصال قطعه مخصوص بر روی بدنه می‌توانید قاشق و ملاقه را روی آن قرار داده تا هنگام آشپزی در دسترس شما باشند.

مشخصات فنی

- ولتاژ : ۲۲۰-۲۴۰ ولت
- فرکانس : ۵۰ هرتز
- توان : ۹۰۰ وات
- ظرفیت قابلمه : ۵ لیتر
- حفظ برنامه تنظیم شده در هنگام قطع برق
- قابلیت گرم نگه داشتن
- قابلیت دوباره گرم کردن
- دارای هشدار صوتی شروع و پایان پخت
- دارای صفحه نمایشگر دیجیتال
- دارای ۱۰ برنامه پخت غذایی
- دارای قابلمه با روکش نچسب تفلون
- قابلیت پیش تنظیم
- دارای تایمر ۲۴ ساعته




- ۱۱- قابلمہ تفلون داخلی
۱۲- دستگیرہ سبب سرخ کن
۱۳- سبب استیل سرخ کن
۱۴- سبب پلاستیکی بخاریز
۱۵- پیمانہ
۱۶- ملاقہ
۱۷- کف گیر
۱۸- کابل برق
۱۹- پایہ قاشق ها

- ۱- درب پلوپز
۲- درب آب بندی قابل جدا شدن
۳- دستگیرہ
۴- بدنه اصلی
۵- پایہ
۶- دریچہ تخلیہ بخار
۷- صفحہ گرم کننده
۸- ترموستات
۹- دکمہ باز کردن درب پلوپز
۱۰- صفحہ کنترل دیجیتال


روش استفاده از دستگاه برای اولین بار

- ۱- دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و مطابق دستورالعمل های ذکر شده عمل نمایید.
- ۲- تمام متعلقات دستگاه را چک کرده و از سالم بودن آن ها اطمینان حاصل نمایید.
- ۳- قبل از استفاده، تمامی اجزا دستگاه را شامل قابلمه، روکش آلومینیومی، شیر خروجی بخار را بشویید و خوب خشک کنید و با یک پارچه نرم بدنه دستگاه را تمیز نمایید.
- ۴- قبل از استفاده زیر قابلمه و صفحه المنت را تمیز کنید تا از ایجاد اختلال در تماس میان آن ها جلوگیری شود.

روش نصب پایه قاشق بر روی بدنه دستگاه

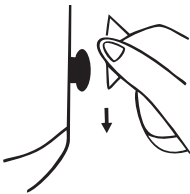


- ۱- برای متصل کردن پایه قاشق، آن را روی دستگیره قرار دهید و به سمت پایین بکشید. پس از نصب پایین بکشید. پس از نصب پایه به راحتی می توانید کف گیر یا ملاقه را روی آن قرار دهید تا در طول آشپزی در دسترس شما باشند.

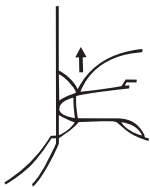

- ۲- برای جدا کردن پایه از روی دستگیره، پایه را محکم بگیرید و به سمت بالا بکشید.

شرح عملکرد شاسی های صفحه کنترل

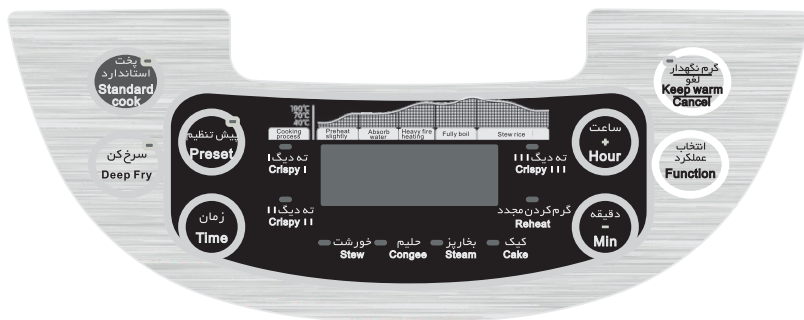

با زدن دوشاخه دستگاه به برق نمایشگر دستگاه روشن و حالت آماده به کار با علامت 0000 نمایان می‌شود.

توجه: بعد از انتخاب هر یک از برنامه های پخت. پس از ۸ ثانیه فرآیند پخت شروع می‌شود.

با فشردن این شاسی زمان ۴۵ دقیقه بر روی نمایشگر نمایان می‌شود که می‌توان با فشردن شاسی زمان، مدت پخت را به صورت دستی تنظیم کرد. پس از اتمام فرآیند پخت، برنامه پخت را به صورت دستی لغو نمایید.

شاسی سرخ کن دارای سه حالت پیش فرض با زمان های ۳۰ دقیقه، ۴۰ دقیقه و ۵۰ دقیقه می باشد که با فشردن شاسی سرخ کن می‌توان حالت آن را عوض کرد. به وسیله شاسی زمان می‌توان مدت این حالت را بین ۱۰ الی ۶۰ دقیقه تنظیم کرد. پس از اتمام پخت حالت گرم نگهدار فعال می‌شود.



وقتی دستگاه در حالت آماده به کار قرار دارد، برای انتخاب حالت گرم نگه‌دار این شاسی را فشار دهید و در حین پخت فشردن این دکمه عملیات پخت را متوقف خواهد کرد و دستگاه به حالت آماده به کار می‌رود.



عملکرد های این شاسی در حالت آماده به کار به ترتیب عبارتند از :

برنج با ته دیگ زرد روشن (| Crispy) - زمان : یک ساعت و ده دقیقه

برنج با ته دیگ نارنجی (|| Crispy) - زمان : یک ساعت و سی دقیقه

برنج با ته دیگ قهوه ای (||| Crispy) - زمان : یک ساعت و پنجاه دقیقه

گرم کردن مجدد (Reheat)

خورشت (Stew)

حلیم (Congee)

بخارپز (Steam)

کیک (Cake)



با فشردن این شاسی و با استفاده از شاسی‌های ساعت + و دقیقه - می‌توانید

زمان پخت را به اندازه دلخواه خودتان تنظیم نمایید. این عملکرد برای حالت های پخت استاندارد، گرم کردن مجدد خورشت، حلیم و بخارپز قابل استفاده است.



این شاسی برای زمانی است که می‌خواهید دستگاه در ساعتی معین به

صورت خود کار شروع به کار نماید. به عنوان مثال، محتویات مورد نظر را داخل دیگ دستگاه قرار داده اید ولی می‌خواهید زمانی که در منزل نیستید، دستگاه در ساعتی که از پیش تنظیم می‌نمایید شروع به کار نماید. برای این کار می‌توانید پس از فشردن شاسی پیش تنظیم، با استفاده از شاسی‌های ساعت + و دقیقه - ، زمان شروع به کار دلخواه را تنظیم نمایید.

زمان را به میزان یک ساعت یا یک دقیقه افزایش می‌دهد.



زمان را به میزان یک دقیقه کاهش می‌دهد. اگر این شاسی را نگه دارید، زمان ۱۰ دقیقه



کاهش می‌یابد.

جدول زمان بندی های پخت

عملکرد	زمان پیش فرض (دقیقه)	حداکثر زمان پخت (دقیقه)	حداکثر زمان پخت (دقیقه)	حالت پیش تنظیم
پخت استاندارد	۴۵	۴۵	۳۰	دارد
سرخ کن	۳۰	۶۰	۱۰	ندارد
برنج با ته دیگ زرد روشن	۷۰	۱۲۰	۴۵	ندارد
برنج با ته دیگ نارنجی	۹۰	۱۲۰	۴۵	ندارد
برنج با ته دیگ قهوه ای	۱۱۰	۱۲۰	۴۵	ندارد
گرم کردن مجدد	۲۰	۴۵	۲۰	دارد
خورشت	۶۰	۱۲۰	۳۵	دارد
حلیم	۶۰	۶۰	۴۵	دارد
بخارپز	۱۵	۴۵	۱۵	دارد
کیک	۶۰	۱۲۰	۶۰	ندارد

عیب یابی و رفع مشکل

اشکال	موارد قابل بررسی	راه حل
قطع نکردن دستگاه پس از اتمام مراحل پخت و یا رفتن خودکار به حالت گرم نگهدارنده و داشتن نواقص عملکردی	خرابی صفحه کنترل خرابی حسگر دما بیش از اندازه بودن مواد غذایی و آب	با همتا سرویس تماس بگیرید.
ناتوانی در جوشاندن آب برای مدت زمان طولانی	مشکلات برد الکترونیکی خرابی حسگر دما	با همتا سرویس تماس بگیرید.
غذا به خوبی پخته نمی شود و یا مدت زمان طولانی لازم است تا پخته شود.	* زمان پخت غذا به پایان نرسیده است * معیوب شدن المنت قابلمه در موقعیت صحیح خود قرار نگرفته است. * چسبندگی جرم بر روی حسگر دما و یا المنت حرارتی وجود دارد. تابیدگی قابلمه مشکلات برد الکترونیکی * خرابی حسگر دما	* اجازه دهید تا زمان پختن غذا به پایان برسد. * به جهت تعمیر نیاز است با همتا سرویس تماس بگیرید. * قابلمه را تکان دهید تا در جای خود قرار گیرد. * جرم و چسبندگی را تمیز نمایید. * جهت تعویض قابلمه با همتا سرویس تماس بگیرید. * جهت تعمیر و یا تعویض مورد با همتا سرویس تماس بگیرید.
المنت حرارتی کار نمی کند	* قطعی سیم برق المنت * آسیب دیدگی برد الکترونیکی خرابی المنت حرارتی	* سیم برق و دوشاخه آن را بررسی کنید. * با همتا سرویس تماس بگیرید.
بیرون ریختن یا سر رفتن در هنگام پختن فرنی یا نظیر آن	* مشکلات خرابی برد الکترونیکی * خرابی حسگر دما	با همتا سرویس تماس بگیرید.

توجه: به یاد داشته باشید اگر صفحه نمایش دستگاه یکی از خطاهای زیر را نشان دهد. دستگاه را از برق جدا کرده و جهت تعمیر به مراکز خدمات پس از فروش تحویل دهید.

کدهای خطای نشان داده شده

کد خطا	دلیل خطا
E1	سنسور پایینی دچار اتصال کوتاه شده است
E2	برق در سنسور پایینی جاری نیست
E3	سنسور بالایی دچار اتصال کوتاه شده است
E5	برق در سنسور بالایی جاری نیست

روش نظافت و نگهداری

- برای اطمینان از باز و تمیز بودن دریچه خروج بخار، باید صفحه درپوش جدا شدنی را پس از هر بار استفاده و پس از سرد شدن کامل دستگاه، کاملاً تمیز نمایید.
- برای اطمینان از تمیز و سالم بودن دریچه خروج بخار، آن را با آب و شوینده تمیز کنید. اگر دانه های برنج درون آن باقی مانده است، آن ها را به وسیله یک خلال دندان بردارید.
- دریچه خروج بخار را حتماً پس از سرد شدن کامل تمیز نمایید؛ برای حفظ عملکرد مطلوب دریچه بخار، تمیزکاری آن به طور منظم توصیه می شود.
- برای اطمینان از آزاد و نرم بودن دریچه بخار، سوپاپ اطمینان را با انگشت فشار دهید. در صورت مشاهده گرفتگی، جسم خارجی را به وسیله یک خلال دندان، بردارید.
- آب درون درپوش باید توسط یک تکه پارچه تمیز زده و خشک شود.
- پیش از قرار دادن قابلمه درون دستگاه، تمامی دانه های برنج را از دیواره ی بیرونی و کف قابلمه بردارید.

روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفا این ارقام را از سایر انواع زباله ها جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



همتا سرویس
Hamta Service



blanton_company



www.blanton.store



www.hamta.services



021-73671000