


BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual Oven Toaster



To See Products Info
Scan QR_CODE

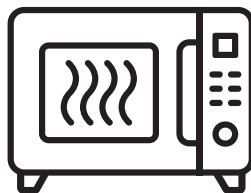

BCP-OT2201

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده و مراقبت از دستگاه حاضر می‌باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

دستور العمل‌های ایمنی	۲
نحوه استفاده از دستگاه	۳
ویژگی‌های دستگاه	۴
معرفی عملکرد پنل کنترل لمسی	۴
نمایشگر	۶
روش تمیز کردن و نگهداری	۷
روش صحیح معدوم نمودن محصول	۷

دستورالعمل‌های ایمنی

قبل از نصب و استفاده از دستگاه نکات ایمنی را مطالعه نمایید. نصب نادرست به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌ها، باعث ایجاد خسارت و آسیب جانی خواهد شد. میزان جدی بودن خسارات و آسیب‌های جانی بالقوه در دو دسته "هشدار" و "احتیاط" دسته‌بندی شده‌اند.



– این محصول فقط جهت مصرف خانگی تولید شده است و وسیله صنعتی محسوب نمی‌شود.

– این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم‌توانی جسمی، حسی یا ذهنی یا افراد بی‌توجه و ناآگاه قابل استفاده نیست مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله توسط سرپرست مسئول ایمنی آن‌ها انجام گیرد.

– نماد  به معنای سطح داغ می‌باشد. لطفاً از گذاشتن وسیله بر روی این سطح و یا دست زدن خودداری فرمایید.

– چنانچه دستگاه در نزدیکی کودکان و یا توسط کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد، آنگاه نظارت و مراقبت مستقیم شما ضروری است.

– برای جلوگیری از اتصال الکتریکی و خطر برق‌گرفتگی دستگاه، سیم یا دوشاخه آن را در آب یا هرگونه مایعی فرو نبرید.

– دقت کنید سیم برق با سطوح تیز و داغ تماس پیدا نکند و نیز مراقب باشید سیم برق از لبه میز یا پیشخوان آویزان نشود چرا که می‌تواند حادثه‌ساز باشد. کابل دارای سیم ارت می‌باشد.

– چنانچه سیم یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده و یا دستگاه به درستی کار نمی‌کند، هرگز از دستگاه استفاده نکنید و در اولین فرصت برای بررسی دستگاه و رفع نقص با واحد خدمات هم‌تا سرویس تماس بگیرید.

– به کار بردن انواع لوازم جانبی با مارک‌های متفرقه که مورد تایید کارخانه سازنده نمی‌باشد می‌تواند خطراً آفرین باشد. از به کار بردن این گونه لوازم اجتناب کنید.

– دستگاه را در مجاورت شعله و اجسامی که داغ می‌شوند (اجاق گاز، فر برقی یا مایکروویو) قرار ندهید.

– آون‌توستر یک محصول توکار نمی‌باشد، لذا آن را در مکانی قرار دهید که حداقل ده سانتیمتر از هر طرف فاصله داشته باشد تا تهویه هوا در اطراف دستگاه به درستی انجام شود.

– قبل از تمیز کردن آون‌توستر اجازه دهید دستگاه و اجزای آن خنک شود.

– هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید ابتدا دستگاه را خاموش کرده سپس آن را از اتصال برق جدا کنید. برای جداکردن دوشاخه از پریز برق هرگز سیم آن را نکشید بلکه دوشاخه را محکم گرفته سپس آن را از پریز برق خارج کنید.





- توجه داشته باشید که هنگام کار با دستگاه بدنه و سطوح خارجی دستگاه نیز داغ می‌شود.

- وسیله نباید در محل‌هایی که سیستم اتصال به زمین وجود ندارد، استفاده شود.

- برای اجتناب از آتش‌سوزی هنگام کار با آون، دستگاه را با اجسام قابل اشتعال نظیر پارچه، لباس، پرده یا مواد مشابه نپوشانید و از تماس آون توستر هنگام کار با این گونه وسایل اجتناب کنید. همچنین هنگام کار با دستگاه از قرار دادن اجسام و مواد قابل اشتعال درون دستگاه خودداری کنید.

- در صورت نیاز به تعویض لامپ روشنایی، بدلیل مخاطرات ایمنی، خودتان اقدام به تعویض آن نکرده و با خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

- این دستگاه فقط برای مصرف خانگی ساخته شده است و نباید از آن برای مصارف صنعتی و پخت انبوه استفاده نمود.

- از جابجا کردن دستگاه هنگام استفاده، یا زمانی که روغن یا مایعات داغ در آن است بپرهیزید.

- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید به غیر از لوازم جانبی دستگاه وسیله دیگری را درون آون توستر قرار ندهید.

- شیشه درب این دستگاه در برابر حرارت و ضربه مقاوم بوده، نسبت به سایر شیشه‌ها از ایمنی بالایی برخوردار است و در صورت شکستن خرده‌های این شیشه لبه‌های تیز و برنده ندارد.

- از دستگاه در فضای آزاد استفاده ننمایید.

- هنگام کار با آون توستر برای محافظت دست در برابر حرارت از دستکش‌های مخصوص آشپزی استفاده کنید.

نحوه استفاده از دستگاه

دستگاه دارای برد الکترونیک برنامه پخت می‌باشد و به صورت اتوماتیک عمل می‌کند. شازنده برنامه پخت که به صورت اتومات عمل می‌کند. لطفاً قبل از هر بار استفاده دستگاه را ۵ دقیقه پیش‌گرم کنید.

- ۱- دما را روی حرارت دلخواه تنظیم کنید.
- ۲- تایمر را روی زمان مناسب تنظیم کنید.
- ۳- دستگاه را روی عملکرد موردنظر تنظیم کنید.

اکنون فرما آماده به کار می‌باشد.

هنگامی که زمان پخت به اتمام برسد، آون با نواختن زنگ شما را از اتمام کار مطلع می‌سازد.

نکات مهم:

- قبل از استفاده از دستگاه، تمام لوازم جانبی (متعلقات) دستگاه را شسته، خشک نموده و دوباره آن

- را روی دستگاه نصب کنید. سپس دستگاه را به پریز برق استاندارد ۲۲۰ ولت متصل نمایید. گستره ولتاژ این دستگاه ۲۲۰-۲۴۰ می باشد. اکنون آن توستر شما آماده استفاده است.
- هنگام نخستین استفاده از دستگاه، آن را روی حداکثر دما به مدت ۱۵ دقیقه تنظیم کرده راه اندازی کنید تا هرگونه ذرات چربی، باقی مانده از بسته بندی تبخیر شود.
- هنگام استفاده از طبقه فلزی مخصوص پخت، آن را روی سطح مناسب درون آن قرار دهید.
- غذای آماده طبخ را درون آن قرار دهید و مطمئن شوید که تایمر روی صفر قرار دارد.
- با بالا رفتن حرارت، المنت های حرارتی به تدریج افروخته و سرخ می شوند. برای جلوگیری از پخت بیش از حد غذا، در صورت تجربه کار با آن، طبق تجربه خود به دستگاه زمان دهید و یا بر جریان پخت نظارت داشته باشید. همچنین می توانید طبق اطلاعات موجود در جداول پخت به دستگاه زمان دهید.
- هرگز از این دستگاه برای مصارف غیر از آن چه که برای آن ساخته شده است استفاده نکنید.
- این وسیله برای استفاده با دستگاه کنترل از راه دور و یا تایمر طراحی نشده است.

ویژگی های دستگاه

- آن توستر مطابق با ایده های مدرن صنعتی روز طراحی شده و دارای ویژگی های زیر می باشد.
- طراحی زیبا و جدید با طرز کار آسان
- این دستگاه از مواد درجه یک و مقاوم در برابر زنگ زدگی ساخته شده است.
- در این دستگاه از دو المنت حرارتی (بالا و پایین) استفاده شده است. با توجه به حجم غذا و میزان بریان شدن غذا می توانید از هر یک از دو المنت به تنهایی و یا از هر چهار المنت بصورت همزمان استفاده کنید.


معرفی عملکرد پنل کنترل لمسی

۱. کلید روشن خاموش:

- با لمس این کلید ضمن توقف کامل برنامه ها نمایشگر خاموش می شود.
- با لمس مجدد این کلید تایمر آماده به کار می شود.

۲. کلید مثبت و منفی زمان پخت:

- با لمس هر کدام از کلیدهای رو به رو می توان زمان مورد نیاز برای پخت غذا را تنظیم کرد. همچنین نمایانگر زمان نمایشگر روشن می شود.



۳. کلید مثبت و منفی دما:

با لمس هر کدام از کلیدهای رو به رو می‌توان دمای مورد نیاز برای پخت غذا را تنظیم کرد. همچنین نمایانگر دما نمایشگر روشن می‌شود.



۴. کلید انتخاب لامپ و جوجه‌گردان، فن و المنت‌ها در راه‌اندازی دستی:

با لمس این کلید می‌توانید جوجه‌گردان، فن و المنت‌ها را به صورت دستی برای برنامه پخت انتخاب کنید. در صورت انتخاب علامت مربوط به هر کدام روشن می‌شود. پس از لمس کلید استارت موارد فوق روشن می‌شوند.



۵. کلید انتخاب برنامه پخت ماهی:

با لمس این کلید می‌توانید برنامه پخت ماهی را انتخاب کرد.



۶. کلید انتخاب برنامه پخت کیک:

با لمس این کلید می‌توانید برنامه پخت کیک را انتخاب کرد.



۷. کلید انتخاب برنامه پخت مرغ:

لمس این کلید می‌توانید برنامه پخت مرغ را انتخاب کرد.



۸. کلید انتخاب برنامه خشک کردن میوه و سبزیجات:

با لمس این کلید می‌توانید برنامه خشک کردن میوه را انتخاب کرد.



۹. کلید انتخاب برنامه پخت پیتزا:

با لمس این کلید می‌توانید برنامه پخت پیتزا را انتخاب کرد.



۱۰. کلید انتخاب برنامه یخ‌زدایی:

با لمس این کلید می‌توانید برنامه یخ‌زدا را انتخاب کنید.



جدول برنامه‌ها								
نام برنامه	پیتزا	گوشت	سبزیجات	یخ‌زدایی	کیک	میوه خشک‌کن	مرغ	ماهی
المنت کف	*	*		*	*	*		*
المنت بالا		*	*				*	*
جوجه‌گردان							*	
فن کانوکشن	*	*	*	*		*		*
لامپ	*	*	*	*	*	*	*	*
دمای پیشنهادی (درجه سانتیگراد)	۱۶۰ °	۲۲۰ °	۱۸۰ °	۶۰ °	۱۸۰ °	۴۰ °	۱۸۰ °	۲۰۰ °
زمان پیشنهادی (دقیقه)	۶۰ '	۶۰ '	۶۰ '	۳۰ '	۶۰ '	۶۰ '	۶۰ '	۶۰ '

یادآوری:

علامت ° به معنای درجه سانتیگراد می‌باشد.

علامت ' به معنای دقیقه می‌باشد.

نمایشگر

۱. نمایش دیجیتال زمان و دمای تنظیمی پخت:

در این قسمت دمای تنظیم شده و زمان پخت نشان داده می‌شود.

15:30

۲. نشانگرهای لامپ، المنت‌ها، جوجه‌گردان و فن:

با انتخاب حالت‌های مختلف کار در صورت استفاده از هر کدام از موارد بالانشانگر مربوطه روشن می‌شود.



روش تمیز کردن و نگهداری

- ۱- بعد از هر بار استفاده از دستگاه آن را از برق بکشید و دستگاه را با پارچه نرم و خشک، پاک کنید.
- ۲- قبل از پاک کردن همیشه حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
- ۳- دستگاه آسان‌تر تمیز می‌شود، اگر بلافاصله پس از مصرف آن را تمیز کنید.
- ۴- داخل سینی، توری میوه خشک‌کن، سیخ جوجه‌گردان و داخل دستگاه را با ظروف فلزی یا پاک‌کننده‌های ساینده پاک نکنید، زیرا ممکن است به پوشش آن‌ها آسیب برساند.

روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)
(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم‌های جمع‌آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می‌دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله‌های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب‌های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان‌ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله‌ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله جدا و آن‌ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده‌ای که محصول را از او خریداری کرده‌اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله‌های تجاری معدوم نمود.

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features approximately 20 horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.



همتا سرویس

Hamta Service



blanton_company



www.blanton.store



www.hamta.services



021-73671000