


BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual Multi Cooker



To See Products Info
Scan QR_CODE

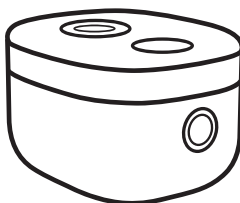

BCR-MC3133

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده و مراقبت از دستگاه حاضر می‌باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

۲	 دستور العمل‌های ایمنی
۴	 مشخصات فنی
۵	 اجزای دستگاه
۵	 روش کار با دستگاه
۶	 معرفی عملکرد شاسی‌های صفحه کنترل
۷	 روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه
۹	 عیب‌یابی
۱۱	 روش صحیح معدوم نمودن این محصول

دستورالعمل‌های ایمنی

- ۱- موارد زیر برای محصول در نظر گرفته نشده است:
 - این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
 - کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کند.
 - لطفاً از این پلوپز برای پختن غذاهایی که ممکن است باعث انسداد آن شوند استفاده نکنید.
- ۲- جهت خروج هوای مواد غذایی در زمان پختن، از مواد غذایی که باعث مصدود شدن دریچه خروجی هوا (سوپاپ) همانند ذرت، کلم و... می‌شود جلوگیری گردد.
- ۳- برای جلوگیری از سوختگی در طول کار با پلوپز لطفاً دست و یا صورت خود را نزدیک درگاه بخار قرار ندهید.
- ۴- در طول کار پلوپز لطفاً دریچه بخار را با پارچه نپوشانید تا از انسداد یا آسیب به پلوپز جلوگیری شود.
- ۵- لطفاً پلوپز را تعمیر نکنید. هیچ کس به جز تکنسین‌های تعمیر و نگهداری نمی‌توانند پلوپز را تجزیه یا تعمیر کنند تا از آتش‌سوزی برق‌گرفتگی و جراحت جلوگیری شود.
- ۶- لطفاً از ولتاژهای غیر از ۲۲۰ AC ولت استفاده نکنید تا از آتش‌سوزی و شوک الکتریکی جلوگیری شود. لطفاً از سیم برق آسیب دیده استفاده نکنید.
- ۷- دقت گردد که از خم شدن سیم برق جلوگیری شود که در صورت رعایت نکردن این مهم باعث آتش‌سوزی و یا برق‌گرفتگی می‌شود.
- ۸- سیم برق را نزدیک جسم با دمای بالا قرار ندهید، آن را گره نزنید یا از سیم برق برای حمل اجسام سنگین استفاده نکنید.
- ۹- اگر دوشاخه سیم برق آسیب دیده باشد. لطفاً از آن استفاده نکنید تا از آتش‌سوزی برق‌گرفتگی یا اتصال کوتاه آن اجتناب کنید.
- ۱۰- لطفاً دوشاخه را با دست خیس نکشید تا از برق‌گرفتگی، شوک و جراحت جلوگیری شود.
- ۱۱- حرکت یا تکان دادن پلوپز در حین کار ممنوع است.
- ۱۲- لطفاً اجازه ندهید کودکان به تنهایی از پلوپز استفاده کنند. لطفاً پلوپز را در مکانی که کودکان نمی‌توانند آن را لمس کنند نگه دارید تا از برق‌گرفتگی، سوختگی و سایر حوادث خطرناک جلوگیری شود.
- ۱۳- پلوپز را در مکان ناپایدار یا مرطوب یا مکان دیگر و یا نزدیک به منبع آتش یا منبع گرما قرار ندهید در غیر این صورت آسیب می‌بیند یا حادثه رخ خواهد داد.
- ۱۴- لطفاً پین، سیم آهنی یا سایر اشیاء را به منفذ خروجی در کف پلوپز وارد نکنید. به طوری که از برق‌گرفتگی و جراحت جلوگیری شود.

- ۱۵- ابزار را نباید در آب غوطه‌ور کرد یا آن را خیس کرد.
- ۱۶- سوکت با سیم اتصال به زمین با جریان بیشتر از ۱۰ آمپر باید به تنهایی استفاده شود در صورت استفاده همراه با سایر لوازم الکتریکی سوکت غیر عادی خواهد بود و باعث آتش‌سوزی و سایر خطرات می‌شود.
- ۱۷- اگر آتار گرد و غبار یا آب روی دوشاخه برق وجود دارد، لطفاً دوشاخه و سوکت آن را به موقع تمیز کنید تا از آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا کمبود جریان آن جلوگیری شود.
- ۱۸- در صورت لزوم اگر قطعات باید تعمیر یا تعویض شوند، این مهم توسط خدمات مجاز پس از فروش شرکت همتا سرویس صورت گرفته شود.
- ۱۹- دوشاخه باید به طور کامل در پریز قرار داده شود تا از آتش‌سوزی برق‌گرفتگی و اتصال کوتاه آن جلوگیری شود.
- ۲۰- اگر سیم برق آسیب دیده باشد باید توسط خدمات مجاز پس از فروش شرکت همتا سرویس تعویض شود.
- ۲۱- هنگام استفاده از این محصول برای کاربران با مشکلات جسمی و سمک باید با پرسنل پزشکی مجاز مشورت کرده و به دفترچه راهنمای ارائه شده توسط ارائه‌دهنده تجهیزات پزشکی ارجاع دهید.

توجه:

نگهداری نادرست یا اتصال کوتاه برخی از موارد مهم قطعاتی مانند فیوزها ممکن است حفاظت محصول را باطل کرده و در نتیجه به گرمای بیش از حد یا فاجعه آتش‌سوزی منجر شود.

- ۲۲- این پلوپز را فقط می‌توان همراه با قابلمه داخلی اصلی استفاده کرد. تا از گرمای بیش از حد یا غیر طبیعی جلوگیری شود.
- ۲۳- لطفاً قابلمه داخلی را نیندازید تا از تغییر شکل جلوگیری شود.
- ۲۴- لطفاً از جسم سخت برای ضربه زدن به قابلمه داخلی استفاده نکنید تا از تغییر شکل آن جلوگیری شود.
- ۲۵- زمانی که پلوپز در حال کار است و یا پس از اتمام برنامه پخت، بلافاصله به قابله آن دست نزنید که باعث سوختگی شدید دست می‌شود.
- ۲۶- قبل از شروع به کار پلوپز لطفاً لکه‌های آب را روی بیرون قابلمه داخلی آن خشک کنید به طوری که از مشکل جلوگیری شود.
- ۲۷- قبل از شروع کار پلوپز لطفاً قطرات آب دانه‌های برنج و سایر مواد خارجی بین دیگ داخلی و صفحه گرمایش را بردارید. به طوری که از گرم شدن بیش از حد یا اتصال کوتاه جلوگیری شود. در صورت خرابی محصول حتماً از نمایندگان مجاز شرکت همتا سرویس در جهت رفع ایراد هماهنگ نمایید.

نکات گرمایشی

- اگر تصویر محصول با محصول واقعی ناسازگار باشد محصول واقعی برتر خواهد بود.
- قبل از شروع کار پلوپز لطفاً بررسی کنید که آیا قابلمه و سوپاپ بخار در جای خود قرار دارند تا از حوادث جلوگیری شود.

- تیک یا خش خش خفیف در فرآیند استفاده از محصول طبیعی است.
- پس از استفاده برای پخت یک قابلمه برنج پلوپز نباید بلافاصله برای پخت یک قابلمه دیگر برنج استفاده شود، پلوپز باید به مدت ۱۵ دقیقه به حالت تعلیق درآید تا خنک شود.
- لطفاً از آب داغ برای پخت برنج استفاده نکنید در غیر این صورت بر روی تشخیص درجه حرارت ترموستات و باعث بدتر شدن پخت و پز خواهد شد.
- لطفاً قابلمه داخلی را روی اجاق دیگر قرار ندهید در غیر این صورت منجر به تغییر شکل در دمای بالا می‌شود و استفاده از ظرف دیگر به جای قابلمه داخلی مجاز نیست.
- در صورت وجود باقیمانده سوپ برنج در داخل مجموعه شیر بخار پس از آن برای پختن برنج یا فرنی، لطفاً مجموعه شیر بخار را در آب زلال برای حذف مواد غذایی خارجی آن خیس کنید به اندازه کافی و سپس آن را بشویید.
- برای استفاده از این دستگاه باید از پریز ارت‌دار استاندارد استفاده گردد. در غیر این صورت امکان برق‌گرفتگی و یا نشستی جریان وجود خواهد داشت.
- لطفاً شیر بخار و صفحه پوشش متحرک را مرتباً تمیز کنید.
- وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه (آبدار خانه‌های فروشگاه‌ها، اداره‌ها و سایر محیط‌های کاری، خانه‌باغ‌ها، به کار گیری توسط مشتریان هتل‌ها و سایر محیط‌های اقامتی، مکان‌هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است).
- در صورت لزوم قطعات باید توسط خدمات حرفه‌ای تعیین شده تعمیر یا تعویض شوند.

مشخصات فنی

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز


ظرفیت: ۵ لیتر

توان: ۸۶۰ وات

حجم برنج: ۱۰ پیمانه

تعداد نفرات مناسب: ۸ نفره

اجزای دستگاه

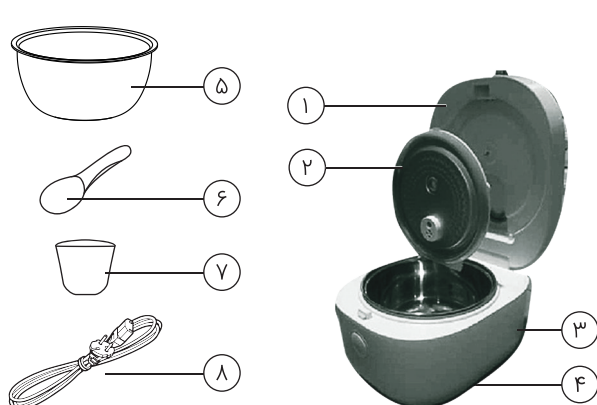

- ۱- درب باز شو
- ۲- سینی متحرک پوشاننده
- ۳- سوکت
- ۴- بدنه قابلمه
- ۵- قابلمه داخلی
- ۶- قاشق
- ۷- پیمانه اندازه‌گیری
- ۸- کابل برق

روش کار با دستگاه

- ۱- این دفترچه راهنما را قبل از استفاده از پلوپز و قبل از وصل کردن دوشاخه به پریز آن به دقت بخوانید و لطفا تأیید کنید که ولتاژ پریز با محصول مطابقت دارد.
- ۲- قبل از استفاده از پلوپز برای اولین بار لطفا همه اقلام بسته‌بندی شده روی محصول را خارج کنید قابلمه داخلی را جدا کرده و صفحه قابل جدا شدن را جدا کنید و سپس آن‌ها را با مواد شوینده تمیز کنید.
- ۳- پس از تمیز کردن همه قطعات را با دقت خشک کرده و به روش صحیح نصب کنید.
- ۴- مقدار مناسب برنج را با استفاده از پیمانه اندازه‌گیری کنید و برنج را با ظرفی دیگر بشویید و آن را در قابلمه داخلی بریزید. لطفا برنج را مستقیماً در قابلمه داخلی نشویید تا پوشش نچسب روی سطح قابلمه داخلی خراشیده نشود.
- ۵- پس از شستن برنج آب را به ترازوی مربوطه اضافه کنید به نسبت ۱:۱/۲-۱:۱. هنگام پخت، فرنی نسبت برنج به آب حدود ۱:۸ است و می‌توان آن را بر اساس سلیقه فردی تنظیم کرد.
- توجه: لطفاً آب را تا سطح بالاتر از مقدار خط حداکثر مقیاس اضافه نکنید در غیر این صورت سرریز ایجاد می‌شود.
- ۶- آب بیرون قابلمه داخلی را پاک کنید و قابلمه داخلی را داخل بدنه دستگاه بگذارید برنج را به طور

مساوی در قسمت داخلی آن پخش کنید سپس به آرامی قابلمه داخلی را به چپ و راست بچرخانید تا ته آن درست جایگذاری شود. که قابلمه داخلی کاملاً با صفحه گرمایش تماس پیدا کند.


۷- پوشش بالایی را به آرامی روی قابلمه قرار دهید و سپس روی قابلمه را فشار دهید تا زمانی که صدای کلیک را بشنوید به این معنی که پوشش بالایی در محل بوده است. اگر پوشش در جای خود قرار نگیرد پخت و پز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

۸- پس از روشن شدن برق دستگاه وارد حالت آماده به کار می‌شود. برای انتخاب عملکرد مورد نیاز کلید عملکرد را فشار دهید و سپس کلید شروع برای وارد شدن به حالت کار فشار دهید و یا کلید تابع برای ورود مستقیم به حالت کار رافشار دهید.

۹- روش جداسازی صفحه پوشش متحرک پوشش بالایی: صفحه پوشش بالایی را باز کنید و صفحه سفید را در بالا بکشید تا صفحه پوشش متحرک از هم جدا شود.

روش نصب صفحه روکش متحرک: سپس صفحه پوشش متحرک را در شکاف گیره قرار دهید و بالای صفحه پوشش متحرک را فشار دهید تا دو کلیک بشنوید. که نشان‌دهنده نصب صفحه روکش در جای خود است.

معرفی عملکرد شاسی‌های صفحه کنترل

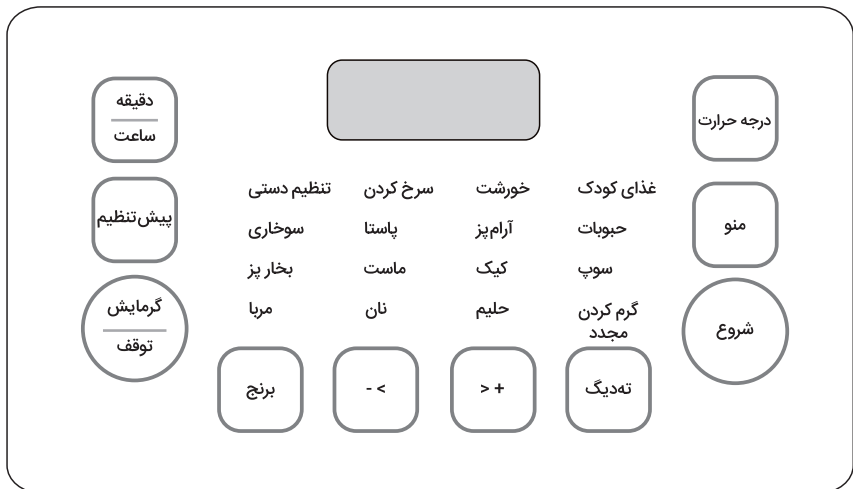

– کلید "Menu" را فشار دهید تا یکی از این ۱۶ عملکرد را انتخاب کنید: تنظیم دستی، سرخ‌کردنی، بخارپز، مربا پاستا، ماست، پخت خورش آرام‌پز، کیک، ژله، غذای کودک، غلات، لوبیا و سوپ. برای عملکرد برنج و برنج ترد می‌توانید به طور مستقیم دکمه مربوطه را فشار دهید. پس از انتخاب دقیق عملکرد به فشار دادن کلید شروع ادامه دهید سپس پخت و پز شروع می‌شود و زمان پخت معکوس خواهد بود. وقتی پخت و پز تمام شد، گرم نگه داشتن به طور خودکار به مدت ۲۴ ساعت شروع به کار می‌کند.


– وقتی پلوپز را روشن می‌کنید صفحه نمایش پلوپز در حالت آماده به کار آن قرار دارد. می‌توانید مستقیماً دکمه «توقف» را فشار دهید عملکرد شروع گرم نگه داشتن این عملکرد می‌تواند برای ۲۴ کار کند.

– اگر می‌خواهید پخت تاخیری انجام دهید ابتدا می‌توانید عملکرد پخت و پز دقیق را انتخاب کنید سپس دکمه "پیش تنظیم" را فشار دهید تا زمان تاخیر را انتخاب کنید.

– دکمه ساعت دقیقه برای تغییر واحد زمان «+» و «-» است. دکمه می‌تواند هر دو برای تغییر زمان یا دما، شما می‌توانید حداکثر تا ۱۲ ساعت تاخیر پخت.

– اگر عملکرد پخت و پز "تنظیم دستی" را انتخاب کنید می‌توانید دمای پخت و زمان پخت مورد نظر مناسب را انتخاب کنید. محدوده دمای، ۴۰ تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد و محدوده زمانی ۱ دقیقه تا ۱۲ ساعت است. روند عملیات: ابتدا دکمه منو را فشار دهید تا عملکرد "تنظیم دستی" را انتخاب کنید، سپس دکمه دما برای تنظیم حرارت مناسب فشار دهید، سپس دکمه "ساعت / دقیقه" را فشار دهید تا زمان پخت مناسب را انتخاب کنید. برای تغییر زمان یا دما می‌توان از دکمه "+" و "-" استفاده کرد.

روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه

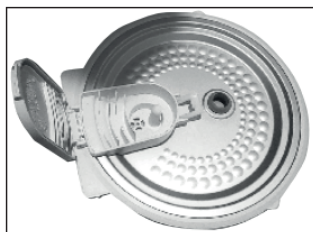


۱- تمیز کردن صفحه پوشش قابل جابجایی: صفحه پوشش قابل جابجایی آن را تمیز کنید و سپس با یک پارچه نرم خشک کنید و سپس آن را در جای اصلی خود نصب کنید.

۲- تمیز کردن قابلمه داخلی: قابلمه داخلی را بیرون بیاورید آن را تمیز کنید با یک اسفنج نرم سپس آن را با یک پارچه خشک کنید. (لطفاً این کار را نکنید قابلمه داخلی را با سیم ظرف‌شویی نشویید تا آسیب نبیند)


۳- تمیز کردن صفحه گرمایش: اگر دانه برنج یا غیره روی سطح صفحه گرمایش وجود داشته باشد لطفاً آن را با یک پارچه نرم پاک کنید و مطمئن شوید که به صفحه گرمایشی متصل شود.

جداسازی صفحه پوشش

۲- صفحه پوشش را با آب بشوئید و آن را خشک کنید.

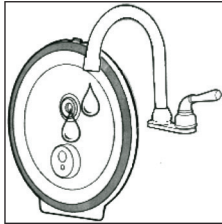


۱- صفحه پوشش را به سمت بالا فشار داده و آن را در بیاورید.

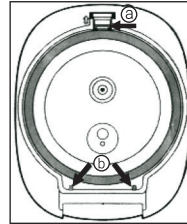

۳- صفحه پوشش را در راستای موقعیت مقعر (b) قرار دهید فشار دهید. صفحه پوشش را به قسمت پوشش بالایی فشار دهید صفحه پوشش را نزدیک به موقعیت فشردن فشار دهید و با شنیدن صدای "کلیک"، نصب کامل شده است.

تمیز کردن نازل بخار

قلاب را در جهت موقعیت (a) بچرخانید شیر بخار را بردارید و خارج کنید. سرپوش در را در جهت و درپوش شیر بخار و جایگاه آن را تمیز کنید.

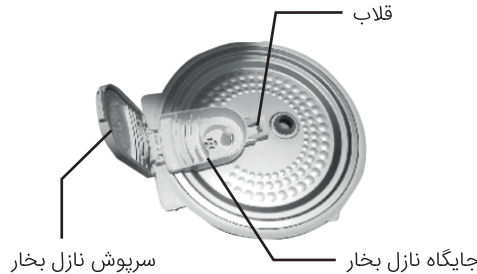

تمیز کردن بدنه قابلمه

- ۱- آب، برنج، غلات و مخلفات ریز دانه‌های داخل بدنه باید کامل تمیز شوند.
- ۲- زمانی که قابلمه داخلی را تمیز می‌کنید، توصیه می‌شود که از پارچه یا اسکاچ نرم استفاده کنید. از استفاده ابزار یا پاک‌کننده‌های خشن و سیمی که باعث آسیب به بدنه محافظ قابلمه می‌شود خودداری کنید.



۳- انتهای بدنه قابلمه وظیفه نگهداری آب را دارد. بعد از پخت آب انباشته شده باید به موقع تمیز شود.



جایگاه مخزن آب اینجا است

عیب یابی

شرایط غیر عادی	تایید شود که	روش پیش رو
قبل از پخت برنج	وقتی دکمه را فشار می‌دهید، پاسخی در کار نیست و چراغ "استارت" روشن نمی‌شود.	دو شاخه برق را محکم کنید
	چراغ "شروع" روشن می‌شود	دکمه "توقف" را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید
	درب بسته نمی‌شود	دکمه "توقف" را برای بازگشت به حالت آماده به کار فشار دهید
وقتی برنج در حال پخت است	قطره‌های آب قسمت بیرونی قابلمه داخلی پاک نشده است	لطفاً قطرات آب را پاک کنید
	قابلمه داخلی خراب یا تغییر شکل داده	قابلمه داخلی را از فروشگاه‌های معتمد جایگزین کنید
	محافظ فشار و یا قبل دچار ایراد شده است	قابلمه داخلی را از فروشگاه‌های معتمد جایگزین کنید
	درب بالایی به خوبی بسته نشده است	درب بالایی را ببندید
	درب بالایی به خوبی بسته نشده است	درب بالایی را ببندید
	این صدا طبیعی است	مشکلی نیست و پلوپز می‌تواند به کار ادامه دهد
	شکاف در صدای کلیک می‌دهد	

روش پیش رو	تایید شود که	شرایط غیر عادی	
مشکلی نیست و زاویه دید باید متناسب تنظیم شود	صفحه نمایشگر از محدوده خاصی قابل دیدن هستند. (خط دید نباید مستقیم باشد، باید با زاویه ۶۰ درجه به صفحه نگاه کنید)	متن روی صفحه نمایشگر تار شده است	نمایشگر حالت غیر عادی را نشان می‌دهد
قطره‌های آب قسمت بیرونی قابلمه داخلی پاک نشده است			
حلقه چفت‌کننده پوشش محافظ آسیب دیده و یا در آن جسم خارجی گیر کرده است		داخل صفحه نمایشگر بخار آب جمع شده است	
پلوپز بویی مانند استفاده اولین بار می‌دهد و بوی پلاستیک آن به تدریج با استفاده از آن از بین می‌رود		پلوپز بوی پلاستیک می‌دهد	پلوپز بوی عجیب و غریبی می‌دهد

روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)
(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می‌دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله‌های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب‌های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان‌ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله‌ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله جدا و آن‌ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده‌ای که محصول را از او خریداری کرده‌اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله‌های تجاری معدوم نمود.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



همتا سرویس

Hamta Service



blanton_company



www.blanton.store



www.hamta.services



021-73671000