


BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual Stand Fan



To See Products Info
Scan QR_CODE

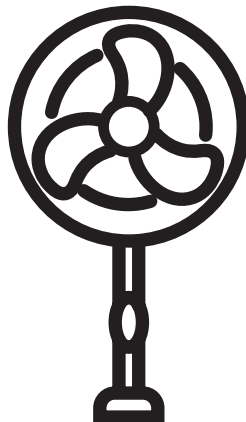

Code Number :
BCR-SF2101

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده، نصب و مراقبت از دستگاه حاضر می باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

۲	 دستور العمل های ایمنی
۳	 مشخصات فنی
۳	 سرهم بندی کردن پایه پنبه
۴	 سرهم بندی صفحه مشبک و تیغه
۵	 بخش ها و ویژگی ها تیغه
۵	 توضیحات کنترل از راه دور
۶	 تنظیمات عملکرد
۷	 مراقبت و تمیز کردن پنبه
۸	 روش صحیح معدوم نمودن محصول

دستور العمل های ایمنی

- ۱- پیش از اتصال دستگاه به برق، مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۲- حتماً قبل از اتصال دستگاه به پریز برق یا جداکردن آن از پریز برق، آن را خاموش کنید.
- ۳- برای جدا کردن دستگاه از پریز برق هرگز سیم آن را نکشید.
- ۴- برای جلوگیری از خطر اتصالی، از پریزی که دارای سیم ارت باشد استفاده کنید.
- ۵- هیچ وسیله برقی را در صورت خرابی یا آسیب دیدن قسمتی از آن (مثلاً سیم دوشاخه آن) مورد استفاده قرار ندهید و در صورت مشاهده، آن را به همتا سرویس برای آزمایش و تعمیر و تنظیم مجدد تحویل دهید.
- ۶- کودکان باید نظارت و سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- ۷- دستگاه برای استفاده اشخاصی با ضعف جسمی (از جمله کودکان)، ضعف روحی یا احساسی یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است. مگر آنکه تحت نظارت باشند یا اینکه توسط شخصی مسئول تحت آموزش قرار بگیرند.
- ۸- کودکان باید نظارت و سرپرستی شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- ۹- هنگامی که دستگاه روشن است، هیچگاه انگشت، مداد یا اشیای دیگر را در شبکه پنهان فرو نبرید.
- ۱۰- هنگامی که دستگاه روشن است آن را از مکانی به مکان دیگر جابجا نکنید.
- ۱۱- قبل از تمیز کردن دستگاه و برداشتن محافظ، حتماً دو شاخه برق را از پریز خارج کنید.
- ۱۲- هنگام کار بادستگاه، آن را روی سطحی صاف قرار دهید تا از واژگون شدن آن پیشگیری شود.
- ۱۳- لطفاً از قرار دادن پنکه در نزدیک پنجره و در معرض باران و آب جداً خودداری کنید تا از اتصالی برق جلوگیری شود.
- ۱۴- فقط از متعلقات تعبیه شده همراه دستگاه استفاده کنید.
- ۱۵- در صورتی که نیاز به بکارگیری دستگاه برای مدت طولانی را ندارید دستگاه را در کارتن بسته بندی و پلاستیک در جای خشک و خنک بگذارید.

مشخصات فنی

- ولتاژ: ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت


- فرکانس: ۵۰ هرتز

- توان: ۶۰ وات

سرهم بندی کردن پایه پنکه

۱- به آرامی پایه پنکه، دماغه موتور، صفحات مشبک (جلو و عقب پنکه) را از جعبه خارج کنید.

۲- قسمت پایه پنکه را با قرار دادن میله در قسمت دایره‌ای به میله متصل کنید و به وسیله قسمت وزن مرکزی، واشر و پیچ L مانند را مطابق تصویر به هم چفت کنید.

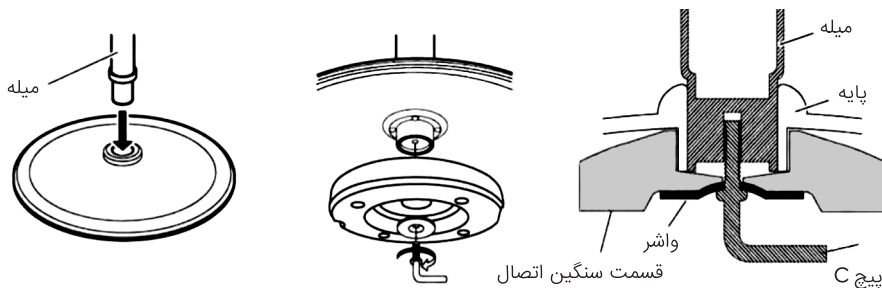

۱- میله را در پایه قرار دهید.


۲- قسمت سنگین و واشر را روی سوراخ پایه قرار داده و به وسیله پیچ دادن، در جهت عقربه ساعت بچرخانید.

سرهم بندی صفحه مشبک و تیغه


۱- پروانه پنکه را در جهت حرکت عقربه ساعت و مهره پلاستیکی را خلاف حرکت عقربه ساعت باز کنید و هر دو را بردارید. صفحه مشبک عقب را طوری که با موتور پنکه هم‌تراز شود ببندید، سپس مهره پلاستیکی را در جهت عقربه ساعت محکم کنید (تصویر ۵ را مشاهده کنید).

۲- تیغه را داخل محور قرار داده و مطمئن شوید که گیره پروانه پنکه، محکم در شیار تیغه قرار گرفته باشد. پروانه را برخلاف حرکت عقربه ساعت بچرخانید تا تیغه محکم شود (تصویر ۶ را مشاهده کنید).


۳- صفحه مشبک جلو و عقب را بسته و به وسیله گیره‌های کناری آن را ببندید.

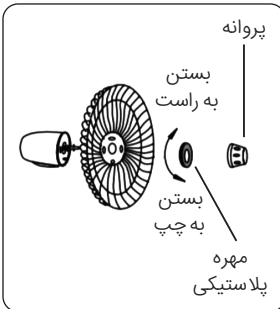

(شکل ۴)

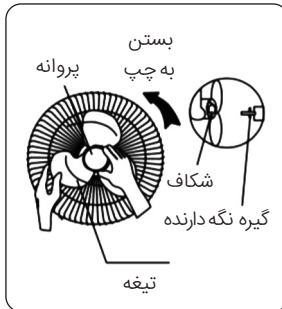


(شکل ۵)

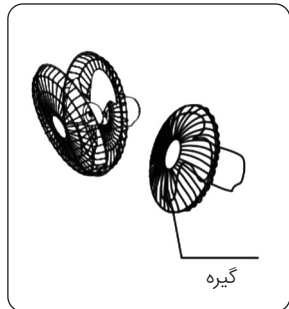


(شکل ۶)

بخش‌ها و ویژگی‌ها

- ۱- محافظ جلو
- ۲- تیغه پنکه
- ۳- محافظ عقب
- ۴- موتور پنکه
- ۵- صفحه نمایش کنترل
- ۶- بدنه استوانه ای (جهت تنظیم ارتفاع)
- ۷- پایه
- ۸- چفت / گیره
- ۹- پیچ پشت گیره

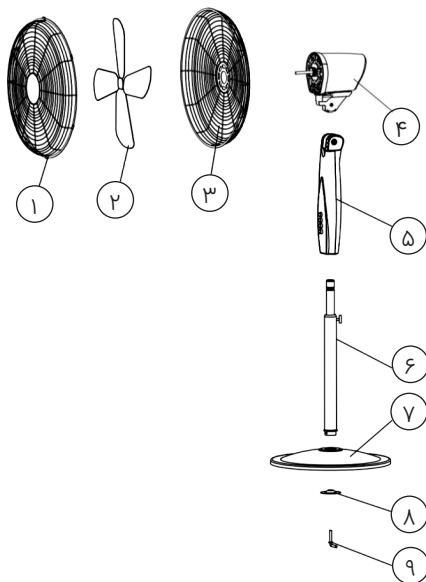


توضیحات کنترل از راه دور

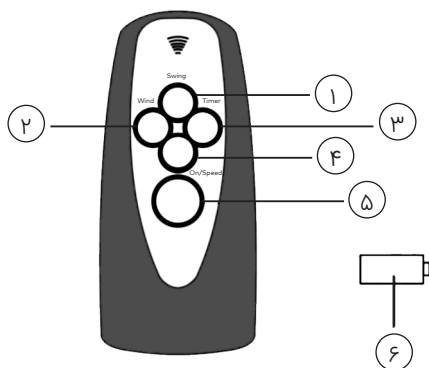

- ۱- دکمه چرخش
- ۲- دکمه باد
- ۳- زمان سنج
- ۴- دکمه روشن کردن / سرعت
- ۵- دکمه خاموش کردن
- ۶- باتری ۱ و نیم ولت

تنظیمات عملکرد

صفحه کنترل (روی بدنه دستگاه)

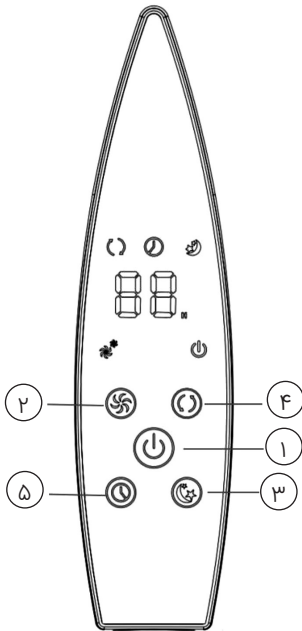

می‌توانید پنکه را به وسیله دکمه‌های روی صفحه نمایش که روی بدنه قرار گرفته یا به وسیله کنترل از راه دور، راه اندازی کنید. پنکه را روی سطحی صاف و ثابت قرار دهید و به پریز برق ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت وصل کنید، چراغ ال ای دی (LED) روی صفحه نمایشگر، دمای کنونی اتاق را نشان می‌دهد.

۱- **دکمه خاموش/ روشن**: پنکه را با فشار دادن دکمه (power) روشن کنید، با دور کم شروع به کار خواهد کرد.


۲- **سرعت**: میزان سرعت مورد نظر خود را در ۳ حالت کم، متوسط و یا زیاد با فشار دادن دکمه (speed) روی صفحه نمایش تنظیم کنید.

۳- **حالت**: با فشار دادن دکمه (mode) پنکه را در

حالت عادی یا خواب قرار دهید (روی صفحه نمایش LED نمایش داده می‌شود).
۴- **تاب خوردن**: با فشار دادن دکمه (osc) روی صفحه نمایش، جهت باد پنکه را تنظیم کنید (اگر می‌خواهید بچرخد دکمه را فشار دهید و برای توقف چرخش همان دکمه را مجدداً فشار دهید).

۵- **زمان سنج**: با فشار دادن دکمه (timer) زمان مورد نظر برای خاموش شدن پنکه را انتخاب کنید، ۲۴ بازه زمانی دارد، از بازه‌های زمانی ۱ ساعته تا ۲۴ ساعته؛ هنگامی که حالت خواب یا زمان سنج روشن است، صفحه نمایش اصلی پس از ۳۰ ثانیه خاموش می‌شود و شما می‌توانید با فشار دادن هر دکمه ای روی صفحه نمایش آن را مجدداً روشن کنید.

مراقبت و تمیز کردن پنکه

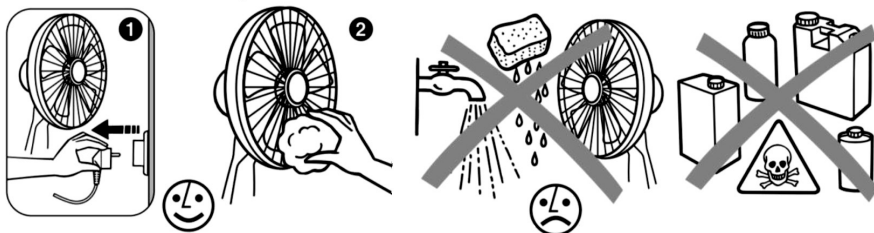

به منظور ارائه سطح مطلوب عملکرد توصیه می شود حداقل در طول یک فصل از کارکرد پنکه آن را مطابق با دستورالعمل زیر تمیز نمائید. و به طور منظم هر ماه یکبار غبار و خاک را از پره ها و دیگر قسمت ها پاک کنید.

۱- پیش از تمیزکاری و برداشتن محافظ، مطمئن شوید که منبع تغذیه برق فن قطع شده است.

۲- فقط سطوح بدنه ی پنکه را با آب و مایع شوینده و یک دستمال نرم پاک کنید.

۳- لطفاً از حلال ها و پاک کننده های سایا (خورنده ی سطوح) استفاده نکنید تا به بدنه دستگاه آسیب نرسد.

۴- نگذارید آب یا مایعات دیگر در محفظه موتور یا داخل دستگاه نفوذ کند.

۵- تک تک قطعات را قبل از باز کردن، ابتدا تمیز کرده و سپس از موتور جدا کنید و برای نظافت کامل در صورت نیاز می توانید تمام قطعات را به صورت معکوس مراحل بستن، باز کنید و تمیز کنید.

۶- برای اطمینان از جریان کافی هوا در موتور، شبکه های تهویه پشت موتور را از گرد و خاک پاک کنید. پیش از زدن دو شاخه ی دستگاه به برق، می توان از جاروبرقی برای تمیزکاری شبکه ها استفاده کرد. برای زدودن گرد و خاک این قسمت، پنکه را باز نکنید.

روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اqlام را از سایر انواع زباله ها جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



همتا سرویس
Hamta Service



blanton_company



www.blanton.store



www.hamta.services



021-73671000