

BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual

Steam Generator



To See Products Info
Scan QR_CODE



BCZ-SI1233

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده و مراقبت از دستگاه حاضر می‌باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

دستور العمل‌های ایمنی	۲
مشخصات فنی	۳
اجزای دستگاه	۳
استفاده از دستگاه برای اولین بار	۴
روش صحیح معدوم نمودن این محصول	۸

دستورالعمل‌های ایمنی

- ۱- پیش از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۲- برای جدا کردن دو شاخه برق دستگاه از پریز، هرگز آن را نکشید.
- ۳- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی از پریزی که دارای سیم ارت باشد استفاده کنید.
- ۴- هیچ وسیله برقی را در صورت خرابی یا آسیب دیدن قسمتی از آن (مثلا سیم دوشاخه آن) مورد استفاده قرار ندهید و در صورت مشاهده، با همتا سرویس تماس بگیرید.
- ۵- برای اطمینان از اینکه کودکان با دستگاه بازی نمی‌کنند، آن‌ها باید تحت نظارت قرار گیرند.
- ۶- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با ضعف جسمی، احساسی و یا افراد بی‌تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از دستگاه باشند.
- ۷- تماس سیم برق با سطوح داغ موجب آسیب دیدن آن شده و برای کاربر ایجاد خطر برق‌گرفتگی می‌کند. مراقب باشید که سیم دستگاه از منابع گرمایی دور بماند.
- ۸- هنگام کار با دستگاه، آن را روی سطحی صاف قرار دهید تا از واژگون شدن آن پیشگیری شود.
- ۹- تا زمانیکه اتو به منبع تغذیه (برق شهر) متصل می‌باشد، نباید بدون حضور کاربر رها شود.
- ۱۰- اگر اتو به زمین افتاد نباید کار را با آن ادامه داد حتی اگر دچار صدمه ظاهری نشده باشد چرا که ممکن است از داخل دچار آسیب‌مرداری و اتصالی شده باشد و خطر برق‌گرفتگی ایجاد کند در این صورت با همتا سرویس تماس بگیرید تا از سلامت دستگاه اطمینان حاصل بفرمایید.
- ۱۱- دمای اتو روشن بسیار بالاست به همین دلیل برای جلوگیری از بروز حادثه هنگام استفاده از آن مراقب باشید دست یا قسمتی از بدن با کفی یا قسمت‌های داغ آن برخورد نکند و یا به مواد آتش‌زا برخورد نکند.
- ۱۲- قبل از ریختن آب به داخل اتو حتما دو شاخه اتو را از برق بکشید.
- ۱۳- هرگز اتو را در آب یا مایعات دیگر غوطه‌ور نکنید.
- ۱۴- مواد معدنی و ناخالص در آب، موجب تولید گچ در اطراف منافذ خروج بخار می‌شود؛ لذا توصیه می‌شود جهت افزایش طول عمر دستگاه از آب مقطر و بدون املاح استفاده کنید.
- ۱۵- جهت جلوگیری از سوختگی دستگاه یا سوختگی سیم‌کشی داخلی ساختمان، از استفاده همزمان از دیگر وسایل پر مصرف در مداري که اتو از آن جریان می‌کشد خودداری کنید.
- ۱۶- دستگاه را به پریزی متصل کنید که حداقل قابلیت انتقال ۱۰ آمپری جریان را دارا باشد، در غیر این صورت ممکن است پریز و مدار آن آسیب ببینند.

۱۷- دوشاخه اتو را در موارد زیر از پریز خارج نمایید:

- هنگام پر/خالی کردن مخزن آب
- بلافاصله پس از استفاده
- هنگام تمیز کردن


مشخصات فنی

- ولتاژ ورودی: ۲۳۰ ولت

- فرکانس: ۵۰ هرتز

- توان: ۲۲۰۰ وات

اجزای دستگاه

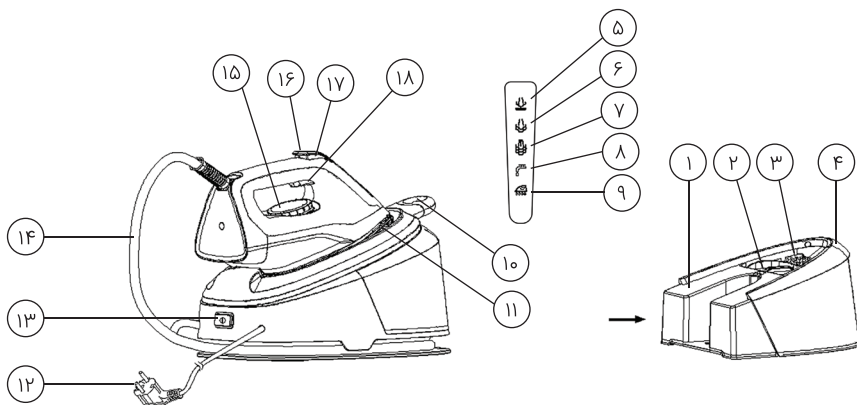

- ۱۰- دکمه مونتاز گیره آهنی
- ۱۱- انتقال دهنده حرارت
- ۱۲- کابل و دوشاخه برق
- ۱۳- کلید روشن و خاموش
- ۱۴- لوله تک (کابل برق + شلنگ بخار)
- ۱۵- دکمه تنظیم حرارت
- ۱۶- کلید تمیزکننده خودکار
- ۱۷- کلید سوئیچ بخار
- ۱۸- دکمه بخار

- ۱- مخزن آب
- ۲- جعبه رزین
- ۳- ورودی مخزن آب
- ۴- دسته مخزن آب
- ۵- نشانگر بخار ECO
- ۶- نشانگر بخار متوسط
- ۷- نشانگر بخار حداکثر
- ۸- نشانگر کمبود آب
- ۹- نشانگر تمیز کردن

استفاده از دستگاه برای اولین بار


- ۱- در این دستگاه از آب معمولی استفاده می‌شود.
- ۲- اگر آب بسیار سخت است (سختی بالاتر از ۱۷ درجه فرانسوی) پیشنهاد می‌شود از آب مقطر یا غیر معدنی استفاده کنید.
- ۳- قبل از استفاده از تجهیزات، مخزن آب را بیرون بیاورید و مقدار مناسب آب را به ورودی پركننده آب تزریق کنید، مراقب باشد که از علامت آب MAX بیشتر نشود.
- ۴- دستگاه را به برق وصل کنید.
- ۵- کلید روشن و خاموش دستگاه را فشار دهید، نشانگر سوئیچ روشن می‌شود، چراغ نشانگر بخار چشمک می‌زند و گرم‌کن شروع به گرم شدن می‌کند.
- ۶- میزان بخار مناسب را از طریق دکمه کنترل دما انتخاب کنید.
- ۷- در ابتدای گرم کردن، حدود ۶۰ ثانیه زمان می‌برد تا چراغ نشانگر بخار روشن شود، در آن زمان شما می‌توانید از بخار استفاده کنید.

دستورالعمل استفاده

برای اتو کردن لباس‌ها، طبق دستورالعملی که برای اتو کردن روی برچسب لباس وجود دارد عمل کنید. در غیر این صورت، با توجه به جنس پارچه، از جدول زیر برای تنظیم دمای اتو استفاده نمایید.

توجه: اگر لباس شما از چند نوع پارچه تشکیل شده است دمای اتو را بر اساس حساس‌ترین نوع پارچه تنظیم کنید.

علامت  روی برچسب لباس، بیانگر آن است که این لباس نباید اتو شود.

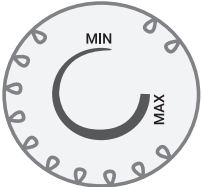	انتخاب دما	نوع پارچه	دستورالعمل روی برچسب لباس
	حداقل دما MIN	نایلون / ابریشمی	
	↓	پشمی	
		نخی/ کتان	
	حداکثر دما MAX		

اتو بخار

هنگام استفاده از اتو برای اولین بار، در ابتدا یک پارچه ساده را اتو کنید. پس از استفاده زیاد از اتو، دکمه بخار را فشار دهید تا بخار خارج شود که حدود ۲-۴ ثانیه طول می‌کشد. پس از رها

کردن دکمه بخار، اتو همچنان برای مدت کوتاهی بخار دارد. که این امر طبیعی است.

توجه: لطفاً در صورت خروج بخار از کف اتو، بلافاصله دستگاه را خاموش نکنید. باید منتظر بمانید تا بخار به طور کامل از کف اتو خارج شود و سپس برق را قطع کنید. در غیر این صورت، دفعه بعد که اتو را روشن می‌کنید، بخار یا باقیمانده آب از دستگاه خارج می‌شود. اتو را در حین استفاده یا پس از اتمام کار روی بدنه میز اتو قرار دهید. آن را به تنهایی و یا ایستاده روی پایه قرار ندهید. این دستگاه همچنین قادر به تولید بخار در حالت عمودی است و بنابراین به راحتی می‌توان از آن برای طراوت دادن به پارچه‌ها با جت بخار استفاده کرد.

اتو خشک

دستگاه را به برق وصل کنید، کلید روشن و خاموش کردن دستگاه را فشار دهید، چراغ نشانگر بخار چشمک می‌زند، و سپس با چرخاندن دکمه کنترل دما میزان مربوطه را انتخاب کنید. صبر کنید تا چراغ نشانگر بخار روشن شود که نشان می‌دهد اتو به طور کامل گرم شده است.

پیشنهادهای

- شستشو را بر اساس درجه حرارت صحیح اتو تقسیم‌بندی کنید. با اتو کردن لباس‌هایی که به دمای پایین‌تری نیاز دارند، شروع کنید. برای جزئیات بیشتر، به جدول انتهای این دفترچه مراجعه کنید.
- با رد کردن اتو از نزدیک سطح پارچه‌هایی مانند مخمل و پشم و اکسسوری‌هایی مانند دستکش، کیف دستی و غیره و فشار دادن دکمه بخار، ظاهر و بافت کاملاً جدید آن‌ها به دست خواهد آمد.
- جای باقیمانده از مبلمان بر روی فرش‌ها را می‌توان با استفاده از بخار بر روی قسمت‌هایی که پرز له شده است و کمی برس زدن آن برطرف کرد.

توجه: اگر فرش از مواد مصنوعی ساخته شده است، از دمای بالا استفاده نکنید.

چگونه یک اتوکشی حرفه‌ای داشته باشیم؟

- یک اتوی معمولی فقط مقدار کمی بخار تولید می‌کند. در این صورت لازم است به طور مداوم بخار تولید شود تا چین و چروک پارچه در حال اتوکشی از بین برود.
- یک سیستم اتوی حرفه‌ای نسبتاً متفاوت عمل می‌کند. پارچه ابتدا با بخار مرطوب می‌شود و سپس در مرحله دوم به روش معمولی اتوکشی خشک می‌شود. این بدان معناست که ریزترین چین و چروک‌ها برطرف می‌شود و لباس‌های شما کاملاً اتو می‌شوند.
- در مرحله اول (مرطوب- بخاردار کردن پارچه) اتو را حدود ۲۰ سانتی‌متر بالاتر از پارچه نگه دارید

و دکمه بخار را فشار دهید. اتو را با حرکات چرخشی از روی لباس رد کنید تا جریان قوی از بخار پارچه را مرطوب کند. لباس‌هایی که کمی چروک شده‌اند فقط به چند لحظه بخار نیاز دارند. در حالی که پارچه‌ها یا لباس‌های بسیار سنگین با چین‌خوردگی‌ها و چروک‌های سخت باید مرطوب‌تر شوند، بنابراین باید چند ثانیه بیشتر در معرض بخار قرار گیرند.

• در مرحله دوم (اتو خشک)، بررسی کنید که دکمه تنظیم حرارت در موقعیت مناسب برای نوع پارچه قرار دارد. لباس را اتو خشک کنید. صفحه اتو از براق شدن پارچه‌ها جلوگیری می‌کند. با استفاده از این تکنیک اتوکشی و پیروی از پیشنهادات در جدول زیر، به راحتی می‌توانید لباس‌های خود واقعا حرفه‌ای اتوکشی کنید.

راهنمای اتو کردن کامل		
نوع پارچه	موقعیت دکمه درجه حرارت	دستورالعمل اتو کردن
استات اکریلیک نایلون	•	اتو خشک دستورالعمل‌های روی برچسب لباس را دنبال کنید. این نوع پارچه به طور کلی نیاز به اتوکشی بسیار سبک دارد.
پلی استر ریون	•	اتو خشک از سمت داخل پارچه، اتو کنید. هنگام اتو کردن پارچه‌هایی از ترکیب چند نوع ماده، کمترین دمای توصیه شده را انتخاب کنید.
ابریشم	••	اتو خشک از سمت داخل پارچه اتو کنید.
پشم پنبه سبک کتان سبک	••	اتو بخار از سمت داخل پارچه اتو کنید. برای جلوگیری از براق شدن پارچه، پارچه نازکی را روی سطح پارچه قرار دهید.
پنبه کتان ظریف پارچه های آهار شده	•••	اتو بخار قبل از اتو کردن پارچه را مرطوب کنید. پارچه‌های سنگین‌تر و پارچه‌های خوب‌شده را می‌توان از قسمت روی پارچه، اتو کرد. رنگ‌های تیره‌تر و لباس‌های گلدوزی شده باید از سمت داخل اتو کشیده شوند.
کتان	•••	اتو بخار برای جلوگیری از براق شدن پارچه‌های تیره از بخار فراوان استفاده کنید، برای پرداخت بهتر، بقیه‌ها و سرآستین‌ها را از سمت راست اتو کنید.

روش نگهداری اتو

- بعد از استفاده، اتو باید قبل از قرار گرفتن در محل نگهداری کاملاً خنک شود.
- مخزن آب را خالی کنید.
- شیلنگ انعطاف‌پذیر بخار و کابل برق را در پایه دستگاه قرار دهید.
- همیشه سطح صفحه اتو را کاملاً تمیز نگه دارید. برای تمیز کردن آن کفایت سطح سرد را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.
- نباید از مواد رسوب‌زدا برای تمیز کردن دستگاه استفاده کرد.
- از اتو کردن روی زیپ، قلاب، حلقه و سایر اجسام نوک‌تیز خودداری کنید، در غیر این صورت به راحتی می‌توان صفحه زیرین اتو را دچار خراش کرد.
- پس از استفاده از اتو، قطرات آب باقیمانده را خشک کنید تا از عدم وجود لکه آب روی سطح و جلوگیری از زنگ‌زدگی اطمینان حاصل کنید.
- دستگاه را در جای خشک نگهداری کنید.

روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله ها جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



همتا سروس
Hamta Service



blanton_company



www.blanton.store



www.hamta.services



021-34764