


BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual Steam Iron



To See Products Info
Scan QR_CODE

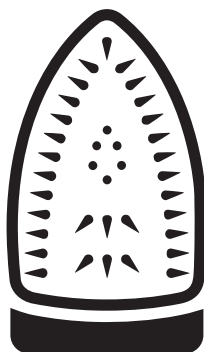

BCZ-SI1311

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده و مراقبت از دستگاه حاضر می‌باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

دستور العمل‌های ایمنی	۲
مشخصات فنی	۳
اجزای دستگاه	۳
آشنایی با برخی امکانات دستگاه	۴
استفاده از دستگاه برای اولین بار	۴
روش کار با دستگاه	۵
معدوم نمودن صحیح این محصول	۱۱

دستورالعمل‌های ایمنی

- ۱- پیش از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۲- برای جدا کردن دو شاخه برق دستگاه از پریز، هرگز آن را نکشید.
- ۳- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی از پریزی که دارای سیم ارت باشد استفاده کنید.
- ۴- هیچ وسیله برقی را در صورت خرابی یا آسیب دیدن قسمتی از آن (مثلا سیم دوشاخه آن) مورد استفاده قرار ندهید و در صورت مشاهده، با همتا سرویس تماس بگیرید.
- ۵- برای اطمینان از اینکه کودکان با دستگاه بازی نمی‌کنند، آن‌ها باید تحت نظارت قرار گیرند.
- ۶- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با ضعف جسمی، احساسی و یا افراد بی‌تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از دستگاه باشند.
- ۷- تماس سیم برق با سطوح داغ موجب آسیب دیدن آن شده و برای کاربر ایجاد خطر برق‌گرفتگی می‌کند. مراقب باشید که سیم دستگاه از منابع گرمایی دور بماند.
- ۸- هنگام کار با دستگاه، آن را روی سطحی صاف قرار دهید تا از واژگون شدن آن پیشگیری شود.
- ۹- تا زمانیکه اتو به منبع تغذیه (برق شهر) متصل می‌باشد، نباید بدون حضور کاربر رها شود.
- ۱۰- اگر اتو به زمین افتاد نباید کار را با آن ادامه داد حتی اگر دچار صدمه ظاهری نشده باشد چرا که ممکن است از داخل دچار آسیب مداری و اتصالی شده باشد و خطر برق‌گرفتگی ایجاد کند در این صورت با همتا سرویس تماس بگیرید تا از سلامت دستگاه اطمینان حاصل بفرمایید.
- ۱۱- دمای اتو روشن بسیار بالاست به همین دلیل برای جلوگیری از بروز حادثه هنگام استفاده از آن مراقب باشید دست یا قسمتی از بدن با کفی یا قسمت‌های داغ آن برخورد نکند و یا به مواد آتش‌زا برخورد نکند.
- ۱۲- قبل از ریختن آب به داخل اتو حتما دو شاخه اتو را از برق بکشید.
- ۱۳- هرگز اتو را در آب یا مایعات دیگر غوطه‌ور نکنید.
- ۱۴- مواد معدنی و ناخالص در آب، موجب تولید گچ در اطراف منافذ خروج بخار می‌شود؛ لذا توصیه می‌شود جهت افزایش طول عمر دستگاه از آب مقطر و بدون املاح استفاده کنید.
- ۱۵- جهت جلوگیری از سوختگی دستگاه یا سوختگی سیم‌کشی داخلی ساختمان، از استفاده همزمان از دیگر وسایل پر مصرف در مداری که اتو از آن جریان می‌کشد خودداری کنید.
- ۱۶- دستگاه را به پریزی متصل کنید که حداقل قابلیت انتقال ۱۰ آمپری جریان را دارا باشد، در غیر

این صورت ممکن است پریز و مدار آن آسیب ببیند.



۱۷- دوشاخه اتو را در موارد زیر از پریز خارج نمایید:

- هنگام پر/خالی کردن مخزن آب
- بلافاصله پس از استفاده
- هنگام تمیز کردن

مشخصات فنی

- ولتاژ ورودی: ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- توان: ۲۵۰۰ وات

اجزای دستگاه

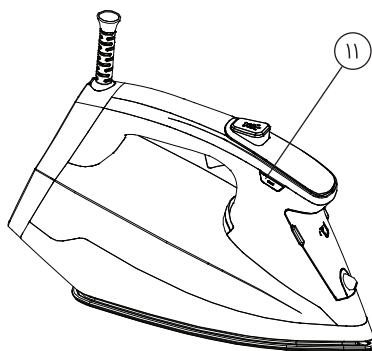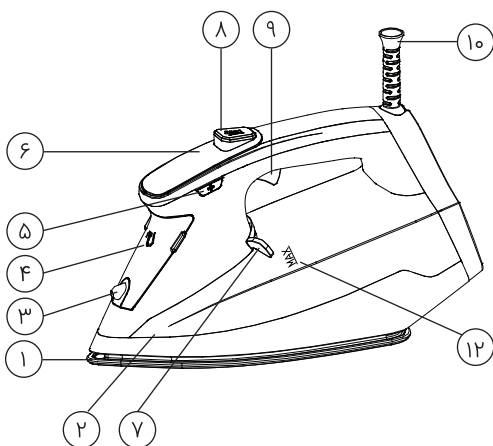

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| ۱. کفه اتو | ۷. درجه تنظیم بخار |
| ۲. مخزن آب | ۸. دکمه اسپری آب |
| ۳. نازل اسپری آب | ۹. دکمه اسپری بخار |
| ۴. ورودی مخزن آب | ۱۰. سیم برق |
| ۵. دکمه "+" دما (افزایش حرارت) | ۱۱. دکمه "-" دما (کاهش حرارت) |
| ۶. صفحه نمایش دیجیتال | ۱۲. حداکثر سطح پر شدن |

آشنایی با برخی امکانات دستگاه

سیستم ضد رسوب

فیلتر رزینی مخصوص داخل مخزن آب، املاح آب را گرفته و از رسوب آن‌ها در خروجی‌های کف اتو جلوگیری می‌کند. فیلتر رزین دائمی است و نیازی به تعویض ندارد.

توجه:

• فقط از آب لوله‌کشی جوشانده شده استفاده کنید. آب مقطر و یا غیر معدنی شده، سیستم ضد رسوب را با تغییر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی آن بی‌اثر می‌کند.
• از افزودنی‌های شیمیایی، مواد معطر یا رسوب‌زدا استفاده نکنید. عدم رعایت موارد فوق منجر به ابطال ضمانت‌نامه می‌گردد.

سیستم ضد چکه آب

با سیستم ضد چکه می‌توانید حتی ظریف‌ترین پارچه‌ها را هم کاملاً اتو کنید. این نوع از پارچه‌ها را همیشه در دمای پایین اتو کنید. ممکن است کف اتو تا حدی خنک شود که دیگر بخار از آن خارج نشود، بلکه قطرات آب جوش از آن چکه کند که می‌تواند آثار یا لکه‌هایی بر روی پارچه به جا بگذارد. در این مواقع سیستم Anti-drip یا ضد چکه برای جلوگیری از تبخیر آب به طور خودکار فعال می‌شود تا ظریف‌ترین پارچه‌ها را بدون احتمال خراب یا لکه‌دار شدن اتو کنید.

سیستم قطع‌کن خودکار

سیستم قطع‌کن خودکار دستگاه، مدتی پس از رها کردن اتو (هشت دقیقه در وضعیت عمودی یا تقریباً بدون استفاده، و یا سی ثانیه در حالت افقی) فعال می‌شود. چراغ نشانگر سیستم روشن می‌شود تا نشان دهد دستگاه خاموش شده است. به محض جابجایی اتو، این سیستم قطع می‌شود و اتو دوباره شروع به فعالیت می‌کند.

استفاده از دستگاه برای اولین بار

هنگام استفاده از اتو برای اولین بار، ممکن است متوجه جروج جزئی دود از دستگاه شوید و صداهایی را بشنوید که هنگام انبساط پلاستیک ایجاد می‌شود. این موارد کاملاً طبیعی است و پس از مدت کوتاهی برطرف می‌شود. همچنین توصیه می‌شود

برای اولین استفاده، ابتدا کفه اتو را چندین بار روی یک پارچه معمولی حرکت دهید.

دسته بندی لباس ها

لباس های شسته شده را با توجه به علامت های بین المللی روی برچسب لباس یا در صورت عدم وجود آن، با توجه به نوع پارچه، اتو کنید.

تنظیم ترموستات	نوع پارچه	برچسب لباس
• دمای پایین	الیاف مصنوعی	
•• دمای متوسط	ابریشم / پشم	
••• درجه حرارت بالا	پنبه / کتان	
پارچه ای که نباید اتو شود		

برای اتو کردن ابتدا از لباس هایی شروع کنید که به دمای پایین نیاز دارند. این کار زمان انتظار را کاهش می دهد (اتو برای گرم شدن نسبت به خنک شدن به زمان کمتری نیاز دارد) و خطر ایجاد سوختگی در پارچه را از بین می برد.

روش کار با دستگاه

پر کردن مخزن آب

- بررسی کنید که دوشاخه از پریز جدا شده باشد.
- درجه کنترل بخار را روی "۰" و یا قرار دهید [صفحه ۸- شکل ۱].
- درب مخزن را باز کنید.
- قسمت جلویی اتو را بالا بیاورید تا آب بدون سرریز شدن از دهانه وارد مخزن شود.
- آب را به آرامی با استفاده از پیمانه اندازه گیری مخصوص داخل مخزن بریزید و مراقب باشید که میزان آب از سطح حداکثر (حدود ۳۵۰ میلی لیتر) که با علامت "MAX" روی مخزن نشان داده شده است بیشتر نشود [صفحه ۸- شکل ۲].
- درب مخزن را ببندید.

انتخاب دما

- اتو را در حالت عمودی قرار دهید.
- دوشاخه اتو را داخل پریز برق قرار دهید.
- درجه حرارت را با استفاده از دکمه‌های تنظیم درجه حرارت [صفحه ۸- شکل ۳ و ۴] مطابق با علامت بین المللی روی برچسب لباس تنظیم کنید. چراغ کنترل دمای صفحه نشان می‌دهد که اتو در حال گرم شدن است. قبل از اتو کردن، صبر کنید تا چراغ کنترل دمای صفحه خاموش شود.

هشدار: در هنگام اتو کردن، چراغ کنترل دمای صفحه در فواصل زمانی روشن می‌شود که نشان دهنده حفظ دمای انتخاب شده است. اگر بعد از اتو کردن در دمای بالا درجه حرارت اتو را کاهش دادید، تا زمانی که چراغ کنترل دمای صفحه دوباره روشن نشده است، اتو کردن را شروع نکنید.



انتخاب بخار

- مقدار بخار توسط درجه تنظیم بخار تنظیم می‌شود.
- درجه تنظیم بخار را با توجه به مقدار بخار مورد نیاز و دمای انتخاب شده در موقعیتی بین حالت حداقل و حداکثر قرار دهید [صفحه ۸- شکل ۱].

اتو فقط در صورتی که آن را به صورت افقی نگه دارید به طور مداوم بخار تولید می‌کند. می‌توانید بخار مداوم را با قرار دادن اتو در حالت عمودی یا با قرار دادن درجه تنظیم بخار روی "۰" و یا  متوقف کنید. همانطور که روی صفحه نمایش و در جدول اولیه نشان داده شده است، شما فقط می‌توانید از بخار در بالاترین دما استفاده کنید. اگر دمای انتخاب شده خیلی پایین باشد، ممکن است آب از روی صفحه بچکد.



انتخاب اسپری بخار و بخار هنگام اتو کردن به صورت عمودی

- دکمه اسپری بخار را فشار دهید تا جریان قوی از بخار ایجاد شود که می‌تواند به پارچه‌ها نفوذ کند و سخت‌ترین و مقاوم‌ترین چین و چروک‌ها را صاف کند. قبل از فشار دادن مجدد دکمه اسپری بخار، چند ثانیه صبر کنید [صفحه ۸- شکل ۵].
- با فشار دادن دکمه اسپری بخار در فواصل زمانی می‌توانید به صورت عمودی (پرده‌ها،

لباس‌های آویزان و غیره) اتو کنید [صفحه ۸- شکل ۶].

عملکرد اسپری بخار فقط در دماهای بالا قابل استفاده است. پس از روشن شدن چراغ کنترل دمای صفحه، عملکرد اسپری را متوقف کنید، تا پس از خاموش شدن چراغ، بتوانید دوباره اتو کردن را شروع کنید.



اتو بدون بخار (خشک)

برای اتو کردن بدون بخار، دستورالعمل‌های "استفاده از دستگاه" را دنبال کنید و درجه تنظیم بخار را در موقعیت "۰" و  یا قرار دهید.

عملکرد اسپری آب

در ابتدا از وجود آب در مخزن اطمینان حاصل کنید. دکمه اسپری را به آرامی (برای یک اسپری متراکم) یا سریع (برای یک اسپری بخار شده) فشار دهید [صفحه ۸- شکل ۸].


برای پارچه‌های ظریف، توصیه می‌شود پارچه را از قبل با استفاده از عملکرد اسپری آب مرطوب کنید یا یک پارچه مرطوب بین سطح اتو و پارچه قرار دهید. برای جلوگیری از لک شدن پارچه، از عملکرد اسپری بر روی پارچه‌های ابریشمی یا الیاف مصنوعی استفاده نکنید.




خود تمیزکننده

ویژگی تمیزکنندگی خودکار، منافذ کفه اتو را تمیز می‌کند و آلودگی‌ها و ناخالصی‌ها را از بین می‌برد. توصیه می‌شود هر ماه یکبار از این سیستم استفاده کنید.


- ۱- مخزن را تا سطح حداکثر مشخص شده، از آب پر کنید و درجه بخار را تنظیم کنید.
- ۲- دکمه "+" دما را روی حداکثر دما تنظیم کنید و منتظر بمانید تا چراغ خاموش شود.
- ۳- دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید و اتو را به صورت افقی روی سینک نگه دارید.
- ۴- درجه تنظیم بخار را در موقعیت تمیز کردن نگه دارید تا تمام آب جوش، بخار و آلودگی‌ها خارج شوند [صفحه ۸- شکل ۹].
- ۵- وقتی صفحه کف اتو سرد شد، می‌توانید آن را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید.

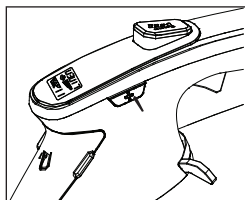


شکل ۳

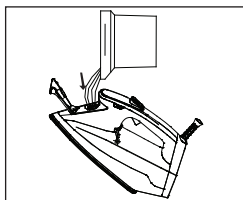


شکل ۲

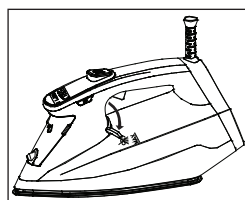


شکل ۱

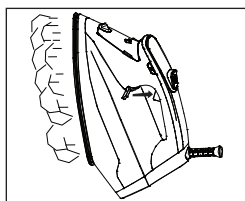


شکل ۶

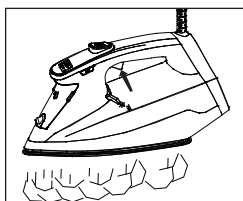


شکل ۵

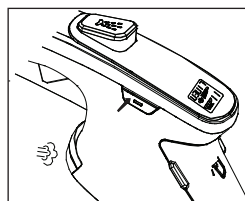


شکل ۴

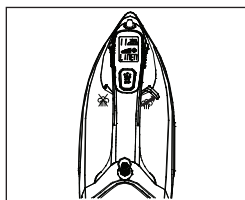


شکل ۹

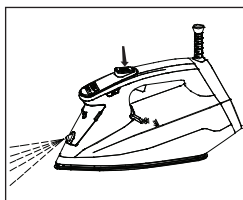

شکل ۸

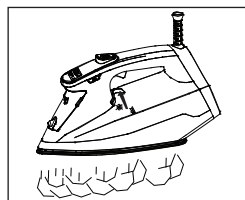

شکل ۷

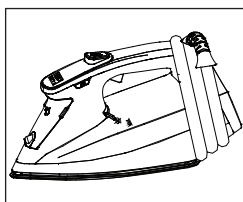

شکل ۱۰

نکاتی برای اتوکشی بهتر

- توصیه می‌شود از کمترین دما برای پارچه‌هایی که روکش‌های غیرمعمول دارند (پولک‌دوزی، گلدوزی، نقش برجسته و غیره) استفاده کنید.
- اگر پارچه ترکیبی از چند ماده است (مثلاً ۴۰٪ پنبه و ۶۰٪ الیاف مصنوعی)، درجه حرارت را روی دمای مربوط به الیافی که دمای کمتری نیاز دارد تنظیم کنید.
- اگر از ترکیب و نوع پارچه مطلع نیستید، دمای مناسب را با آزمایش بر روی گوشه‌ای از لباس که در معرض دید نیست تعیین کنید. با دمای پایین شروع کنید و به تدریج آن را افزایش دهید تا به دمای ایده‌آل برسید.
- هرگز نقاطی از پارچه را که اثری از تعریق یا علائم و لک‌های دیگر دارند اتو نکنید؛ گرمای صفحه لکه‌های روی پارچه را ثابت می‌کند و باعث می‌شود اثر آن‌ها دیگر از بین نرود.
- اگر از اتوی خشک در دمای متوسط استفاده کنید، موثرتر است؛ گرمای بیش از حد پارچه را می‌سوزاند و امکان ایجاد علامت و خطوط زرد رنگ را به همراه دارد.
- برای جلوگیری از براق شدن لباس‌های ابریشمی، پشمی یا مصنوعی، آن‌ها را از سمت داخل اتو کنید.
- برای جلوگیری از براق شدن لباس‌های مخملی، در یک جهت (به دنبال جهت خواب الیاف) پارچه را اتو کنید و هرگز اتو را روی آن فشار ندهید.
- هرچه ماشین لباسشویی پرت‌تر باشد، لباس‌ها چروک بیشتری پیدا می‌کنند. این حالت زمانی که دور چرخش‌های خشک کردن بسیار زیاد باشد نیز اتفاق می‌افتد.
- بسیاری از پارچه‌ها اگر کاملاً خشک نباشند، راحت‌تر اتو می‌شوند. مثلاً پارچه ابریشمی را همیشه باید به صورت مرطوب اتو کرد.

نظافت و نگهداری اتو

توجه: قبل از تمیز کردن اتو به هر طریقی، مطمئن شوید که دوشاخه دستگاه به پریز برق متصل نیست.

- هرگونه رسوب، بقایای آهار یا مواد باقی مانده روی صفحه اتو را می توان با استفاده از یک پارچه مرطوب یا یک شوینده مایع غیرخورنده پاک کرد.
- از خراشیدن صفحه با سیم ظرفشویی یا اجسام فلزی خودداری کنید. بخش های پلاستیکی اتو را می توان با یک پارچه مرطوب تمیز و سپس با یک پارچه خشک پاک کرد.
- دوشاخه اتو را از پریز برق جدا کنید.
- با وارونه کردن اتو و تکان دادن آرام آن، مخزن آب را خالی کنید.
- اجازه دهید تا اتو کاملاً خنک شود.
- سیم برق اتو را با سیم جمع کن رول کنید [صفحه ۸- شکل ۱۰].
- اتو را همیشه در حالت عمودی قرار دهید.

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می‌دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله‌های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب‌های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان‌ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله‌ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله جدا و آن‌ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده‌ای که محصول را از او خریداری کرده‌اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله‌های تجاری معدوم نمود.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



همتا سرویس
Hamta Service



[blanton_company](#)



www.blanton.store



www.hamta.services



021-73671000