


BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual Steam Iron



To See Products Info
Scan QR_CODE

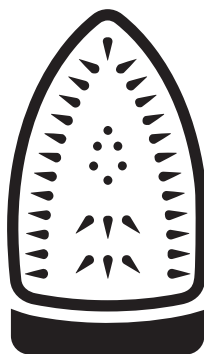

BCZ-SI1312

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده و مراقبت از دستگاه حاضر می‌باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

- ۲ دستورالعمل‌های ایمنی
- ۴ اجزای دستگاه
- ۵ استفاده از محصول
- ۶ روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه
- ۷ عیب یابی دستگاه
- ۸ روش صحیح معدوم نمودن محصول

دستورالعمل‌های ایمنی

- ۱- پیش از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۲- برای جدا کردن دو شاخه برق دستگاه از پریز، هرگز آن را نکشید.
- ۳- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی از پریزی که دارای سیم ارت باشد استفاده کنید.
- ۴- هیچ وسیله برقی را در صورت خرابی یا آسیب دیدن قسمتی از آن (مثلا سیم دوشاخه آن) مورد استفاده قرار ندهید و در صورت مشاهده، با همتا سرویس تماس بگیرید.
- ۵- برای اطمینان از اینکه کودکان با دستگاه بازی نمی‌کنند، آن‌ها باید تحت نظارت قرار گیرند.
- ۶- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با ضعف جسمی، احساسی و یا افراد بی‌تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از دستگاه باشند.
- ۷- تماس سیم برق با سطوح داغ موجب آسیب دیدن آن شده و برای کاربر ایجاد خطر برق‌گرفتگی می‌کند. مراقب باشید که سیم دستگاه از منابع گرمایی دور بماند.
- ۸- هنگام کار با دستگاه، آن را روی سطحی صاف قرار دهید تا از واژگون شدن آن پیشگیری شود.
- ۹- تا زمانی که اتو به منبع تغذیه (برق شهر) متصل می‌باشد، نباید بدون حضور کاربر رها شود.
- ۱۰- اگر اتو به زمین افتاد نباید کار را با آن ادامه داد حتی اگر دچار صدمه ظاهری نشده باشد چرا که ممکن است از داخل دچار آسیب مداری و اتصالی شده باشد و خطر برق‌گرفتگی ایجاد کند در این صورت با همتا سرویس تماس بگیرید تا از سلامت دستگاه اطمینان حاصل بفرمایید.
- ۱۱- دمای اتو روشن بسیار بالاست به همین دلیل برای جلوگیری از بروز حادثه هنگام استفاده از آن مراقب باشید دست یا قسمتی از بدن با کفی یا قسمت‌های داغ آن برخورد نکند و یا به مواد آتش‌زا برخورد نکند.
- ۱۲- قبل از ریختن آب به داخل اتو حتما دو شاخه اتو را از برق بکشید.
- ۱۳- هرگز اتو را در آب یا مایعات دیگر غوطه‌ور نکنید.
- ۱۴- مواد معدنی و ناخالص در آب، موجب تولید گچ در اطراف منافذ خروج بخار می‌شود؛ لذا توصیه می‌شود جهت افزایش طول عمر دستگاه از آب مقطر و بدون املاح استفاده کنید.
- ۱۵- جهت جلوگیری از سوختگی دستگاه یا سوختگی سیم‌کشی داخلی ساختمان، از استفاده همزمان از دیگر وسایل پر مصرف در مداری که اتو از آن جریان می‌کشد خودداری کنید.

۱۶- دستگاه را به پریزی متصل کنید که حداقل قابلیت انتقال ۱۰ آمپری جریان را دارا باشد، در غیر این صورت ممکن است پریز و مدار آن آسیب ببیند.

۱۷- دوشاخه اتو را در موارد زیر از پریز خارج نمایید:

- هنگام پر/خالی کردن مخزن آب
- بلافاصله پس از استفاده
- هنگام تمیز کردن




۱- خطر برق‌گرفتگی: این دستگاه دارای دوشاخه پلاریزه (یک تیغه پهن) برای کاهش خطر برق‌گرفتگی است. دوشاخه فقط از یک جهت در یک پریز پلاریزه قرار می‌گیرد. به هیچ وجه، با اصلاح دوشاخه یا با استفاده از آداپتور، هدف ایمنی دوشاخه را از بین نبرید. اگر دوشاخه به طور کامل داخل پریز نمی‌شود، آن را بچرخانید و دوباره امتحان کنید. اگر هنوز جا نرفت، از یک برق‌کار بخواهید پریز را تعویض کند.

۲- طول سیم مورد استفاده در این دستگاه با هدف کاهش احتمال درهم‌پیچیدگی یا گیر کردن سیم بلند زیر پا، انتخاب شده است. اگر سیم طولانی‌تری لازم باشد، می‌توان از یک سیم سیار مطمئن استفاده کنید. ولتاژ سیم باید برابر یا بیشتر از ولتاژ دستگاه باشد. باید مراقب باشید که سیم سیار را طوری تنظیم کنید که روی میز یا اُپن قرار نداشته باشد، جایی که کودکان می‌توانند آن را بکشند یا به طور تصادفی زمین ببفتند.

۳- برای جلوگیری از بارگذاری بیش از حد مدار الکتریکی، از دستگاه دیگری با وات بالا در همان مدار با این دستگاه استفاده نکنید.



اجزای دستگاه

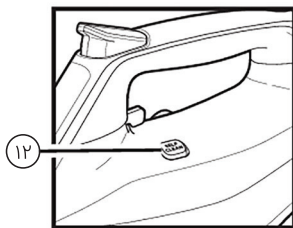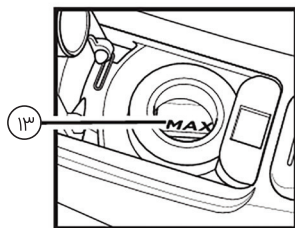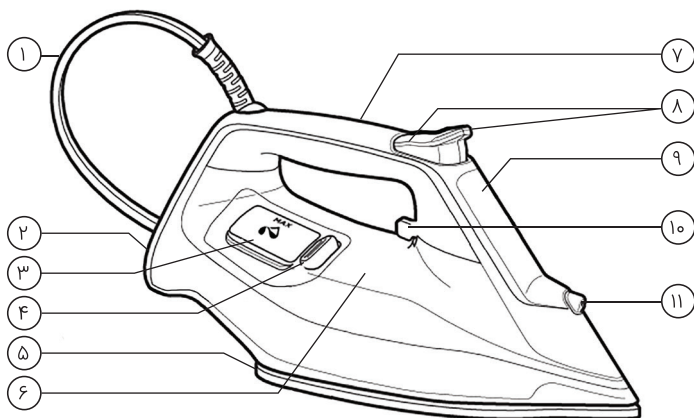

- ۸- دکمه‌های اسپری و پاشش آب
- ۹- کنترل پنل
- ۱۰- اهرم کنترل بخار
- ۱۱- نازل اسپری آب
- ۱۲- دکمه تمیزکاری خودکار
- ۱۳- نشانگر حداکثر مخزن آب

- ۱- کابل برق
- ۲- تکیه‌گاه اتو
- ۳- درپوش آب
- ۴- ضامن در آب
- ۵- کفه اتو
- ۶- مخزن آب
- ۷- دسته اتو

استفاده از محصول

اتو کردن بدون بخار (خشک)

- ۱- دوشاخه را به برق بزنید. «اهرم کنترل بخار» را بر روی  تنظیم کنید.
- ۲- دکمه Power (I) را فشار دهید تا روشن شود یا تنظیمات مربوط به پارچه دلخواه را تا زمانی که چشمک بزند فشار دهید. با رسیدن به دمای مناسب، چشمک زدن متوقف می‌شود.

اتو کردن با بخار


- ۱- دوشاخه را از برق بکشید. برای باز کردن در مخزن آب، ضامن در را فشار دهید. در کنار دستگاه، پیمانه نیز وجود دارد، آب لوله‌کشی را داخل مخزن آب بریزید و آن را تا نشانگر MAX (حداکثر) پر کنید. اگر آب دارای املاح زیادی است، ۵۰ درصد آب شیر تصفیه نشده را با ۵۰ درصد آب مقطر یا آب غیرمعدنی ترکیب کرده و در مخزن آب بریزید (به منظور افزایش طول عمر دستگاه، بهتر است پیش از استفاده، آب لوله‌کشی را جوشانده و اجازه دهید سرد شود. سپس آن را در مخزن آب اتو بریزید).
- ۲- دوشاخه را به برق بزنید. دکمه Power (I) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود یا تنظیمات مربوط به پارچه دلخواه را فشار دهید تا زمانی که چراغ شروع به چشمک زدن کند. با رسیدن به دمای مورد نظر، چشمک زدن متوقف می‌شود.

خطر سوختگی: هنگامی که از اتو بخار در دمای پایین‌تر استفاده می‌کنید یا وقتی اجازه ندهاید اتو به اندازه کافی (حداقل ۲ دقیقه) گرم شود، ممکن است از کف اتو، قطرات آب داغ چکه کرده و منجر به ایجاد سوختگی شود، این حالت می‌تواند منجر به چکیدن آب داغ از کفی اتو شود.



هشدار

- ۳- اگر حالت اتو کردن پنبه (COTTON) یا پشم (WOOL) انتخاب شده است، «اهرم کنترل بخار» را به میزان مورد نظر به سمت  بکشید.

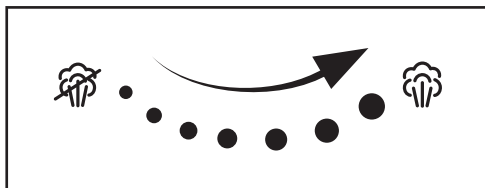

خاموش شدن خودکار (ASO)

- در موارد زیر، اتو به طور خودکار خاموش می‌شود و علامت (⏻) به حالت چشم‌کزن روشن خواهد شد:
- دستگاه ۱ دقیقه روی کفی بی‌حرکت باشد.
 - دستگاه ۱ تا ۳۰ دقیقه (بسته به زاویه استقرار) به یک پهلو تکیه داشته باشد.
 - دستگاه ۳۰ دقیقه روی «تکیه‌گاه» قرار داشته باشد.

روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه

نگهداری اتو پس از استفاده

- ۱- برای خاموش کردن، دکمه Power (⏻) را فشار دهید.
- ۲- آب را تخلیه کرده و سیم برق را جمع کنید.
- ۳- اتو را به صورت عمودی [در محل مناسب] قرار دهید.

کفی

- ۱- هرگز اتو را روی زبپ‌ها، سوزن‌ها، پرچ‌های فلزی یا گیره‌های لباس نکشید، زیرا ممکن است باعث خراشیدن کفی شود.
- ۲- برای تمیز کردن چیزی که به کفی اتو چسبیده است، از یک پارچه نرم استفاده کنید. استفاده از پاک‌کننده‌های ساینده، پدهای فلزی و پاک‌کننده‌های داغ یا شیمیایی باعث آسیب روکش کف اتو می‌شود.

نحوه استفاده از عملکرد خودتمیزکاری

- ۱- در مخزن آب را باز کنید و تا خط ظرفیت حداکثری آب اضافه کنید.
- ۲- دوشاخه را به پریز بزنید. دکمه Power (⏻) را فشار دهید تا اتو روشن شود. گزینه پنبه (COTTEN) را انتخاب کنید؛ «اهرم کنترل بخار» را در وضعیت  قرار داده و اجازه دهید اتو به مدت ۲ دقیقه گرم شود.
- ۳- برای خاموش کردن اتو، دکمه Power (⏻) را فشار دهید. سپس، اتو را از برق بکشید.
- ۴- اتو را به صورت افقی روی سینک نگه دارید. دکمه خودتمیزکاری (SELF-CLEAN) را فشار دهید و آنقدر نگه دارید تا بخار و آب دیگر از دریچه‌های بخار خارج نشود. آب باقیمانده را خالی کنید.
- ۵- اتو را به برق بزنید. دکمه Power (⏻) را فشار دهید و گزینه پنبه (COTTON) را انتخاب کنید. به مدت ۱ دقیقه صبر کنید تا آب باقیمانده تبخیر شود.
- ۶- دکمه Power (⏻) را فشار دهید تا اتو خاموش شود. دوشاخه را از برق بکشید و اجازه دهید

اتو کاملاً خنک شود. کفی را با پارچه مرطوب و نرم پاک کنید.

عیب‌یابی دستگاه

۱- اتو گرم نمی‌شود.

- دوشاخه را به پریز برق بزنید.
- تنظیمات مربوط به نوع پارچه انجام نشده است. گزینه پارچه مورد نظر را انتخاب کنید.
- اتو وارد حالت «خاموش شدن خودکار» (ASO) شده است. برای بازنشانی (Reset)، دکمه موردنظر را فشار دهید.

توجه:

در حالت «خاموش شدن خودکار» (ASO) علامت  چشمک می‌زند.

۲- آب نشت می‌کند.

- آب زیادی در مخزن آب وجود دارد.
- بخار را روی یک درجه پایین‌تر تنظیم کنید. مطمئن شوید که اتو روی دمای بخار مطلوب تنظیم شده است.
- «اهرم کنترل بخار» در زمانی که اتو سرد بوده بر روی  تنظیم شده است. یک حالت پارچه را انتخاب کنید و اجازه دهید اتو از قبل به مدت ۲ دقیقه گرم شود.
- در صورت اتو کردن بدون بخار (خشک)، مطمئن شوید که «اهرم کنترل بخار» بر روی  تنظیم شده است.
- دکمه «فوران بخار» (Steam Burst) را بیش از حد فشار داده‌اید.
- برای بهترین عملکرد، بین هر بار تنظیم «اهرم کنترل بخار» بر روی  ۳ تا ۴ ثانیه فاصله بیندازید.

۳- اتو بخار نمی‌کند.

- از وجود آب در مخزن آب اطمینان حاصل کنید.
- اهرم کنترل بخار را بر روی  تنظیم کنید.
- تا زمانی که چشمک زدن بخش تنظیمات (Setting) متوقف و روشن شود، به اتو اجازه دهید گرم شده و به دمای مطلوب برسد.
- هنگامی که تنظیم دما روی اتوکشی بدون بخار (خشک) () است، ویژگی «ضد چکه» اجازه بخار را نمی‌دهد.
- در صورت چشمک زدن تمام تنظیمات مربوط به پارچه روی «صفحه نمایش»، استفاده از اتو را متوقف و با همتا سرویس تماس حاصل فرمایید.



روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)

این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشندگانی که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



هانتا سروس
Hamta Service



blanton_company



www.blanton.store



www.hamta.services



021-34764