

BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual Steam Brush



To See Products Info
Scan QR_CODE



BCZ-SI4111

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده و مراقبت از دستگاه حاضر می‌باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

۲	دستور العمل‌های ایمنی
۳	مشخصات فنی
۴	اجزای دستگاه
۴	استفاده از دستگاه برای اولین بار
۵	استفاده از دستگاه
۷	معدوم نمودن صحیح این محصول

دستورالعمل‌های ایمنی

- ۱- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی و موارد مشابه آن طراحی شده است. از برس بخار فقط برای این موارد استفاده کنید.
- ۲- پیش از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.
- ۳- برای محافظت در برابر خطر برق گرفتگی، برس بخار را در آب یا مایعات دیگر غوطه‌ور نکنید.
- ۴- هرگز برای جدا کردن دوشاخه از پریز برق، سیم را نکشید. در عوض، دوشاخه را بگیرید و آن را از پریز برق بیرون بکشید.
- ۵- اجازه ندهید سیم با سطوح داغ تماس پیدا کند. قبل از کنار گذاشتن برس بخار، اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود. برای نگهداری دستگاه، سیم را به صورت شل و آزاد دور برس بخار حلقه کنید.
- ۶- همیشه هنگام پر و خالی کردن آب در برس بخار و زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- ۷- در صورتی که سیم دستگاه آسیب دیده یا برس بخار از ارتفاع افتاده است از آن استفاده نکنید. برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، قطعات برس بخار را از هم جدا نکنید. برای بررسی و تعمیر دستگاه با همتا سرویس تماس بگیرید. مونتاژ نادرست می‌تواند خطر برق گرفتگی ایجاد کند.
- ۸- این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) با ضعف جسمی، احساسی و یا افراد بی‌تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه تحت نظارت سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از دستگاه باشند.
- ۹- برای اطمینان از اینکه کودکان با دستگاه بازی نمی‌کنند، آن‌ها باید تحت نظارت قرار گیرند.
- ۱۰- نظارت دقیق برای هر وسیله‌ای که توسط کودکان یا در نزدیکی آنها استفاده می‌شود ضروری است. برس بخار را هنگام اتصال به برق و یا روی پایه آن بدون مراقبت رها نکنید.
- ۱۱- ممکن است در اثر لمس قطعات فلزی داغ، آب داغ یا بخار سوختگی ایجاد شود. وقتی برس بخار را وارونه می‌کنید احتیاط کنید، ممکن است آب داغ در مخزن وجود داشته باشد.
- ۱۲- اگر نشانگر عملکرد نادرست برس روشن شود، دستگاه دیگر به طور عادی کار نمی‌کند. دوشاخه را از پریز برق جدا کنید و با همتا سرویس تماس بگیرید.
- ۱۳- اگر سیم دستگاه آسیب دیده است، باید توسط کارشناسان با تجربه و آموزش دیده همتا سرویس تعویض گردد تا از بروز خطر جلوگیری شود.
- ۱۴- به دلیل انتشار بخار در هنگام استفاده از دستگاه، احتیاط کنید.


- ۱۵- در حین پر کردن و تمیز کردن، دستگاه را از برق جدا کنید.
- ۱۶- مواد معدنی و ناخالصی‌های موجود در آب، موجب تولید گچ در اطراف منافذ خروج بخار می‌شود. توصیه می‌شود جهت افزایش طول عمر دستگاه، از آب مقطر و یا جوشانده شده استفاده کنید.
- ۱۷- برای جلوگیری از ایجاد اضافه بار در مدار و سوختگی سیم‌کشی ساختمان همزمان از دستگاه دیگری با ولتاژ بالا در همان مدار استفاده نکنید.
- ۱۸- در صورت نیاز به سیم سیار، سیم با ظرفیت ۱۰ آمپر باید مورد استفاده قرار گیرد. سیم‌هایی با درجه‌بندی آمپر کمتر، ممکن است بیش از حد گرم شوند. دقت کنید که سیم طوری قرار گیرد که کشیده نشود و یا به چیزی گیر نکند.
- ۱۹- هرگز دستگاه، کابل یا دوشاخه برق را را در مایعات فرو نکنید.
- ۲۰- برس بخار داغ را در تماس با پارچه‌ها یا سطوح قابل اشتعال قرار ندهید.
- ۲۱- دستگاه را در صورت عدم نیاز و عدم استفاده به برق متصل نکنید. هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.
- ۲۲- هرگز با دست خیس یا مرطوب دستگاه را لمس نکنید.
- ۲۳- دستگاه را در معرض هوای آزاد (باران، آفتاب و غیره) قرار ندهید.

توجه: از افزودنی‌های شیمیایی، مواد معطر یا رسوب‌زدهای نامناسب برای اتو استفاده نکنید. عدم رعایت موارد فوق منجر به ابطال ضمانت‌نامه می‌گردد.

مشخصات فنی

- ولتاژ ورودی: ۲۴۰ - ۲۲۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- توان: ۱۸۰۰ وات

اجزای دستگاه

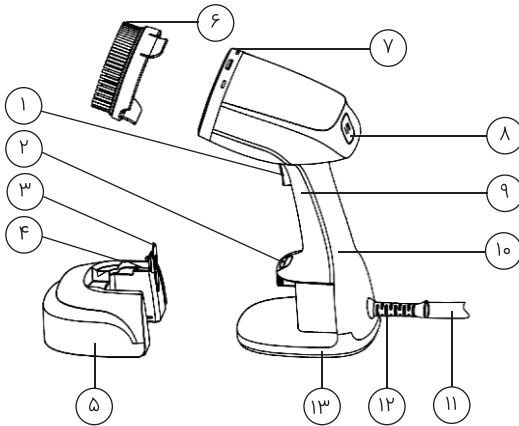

- ۱- دکمه بخار
- ۲- قفل مخزن
- ۳- عایق سیلیکونی
- ۴- ورودی آب
- ۵- مخزن آب
- ۶- برس
- ۷- پنل برس بخار
- ۸- دکمه سوئیچ
- ۹- پوشش جلو
- ۱۰- پوشش عقب
- ۱۱- سیم برق و دوشاخه
- ۱۲- محافظ کابل
- ۱۳- پوشش پایه


استفاده از دستگاه برای اولین بار

هنگام استفاده از برس بخار برای اولین بار، ممکن است متوجه خروج جری دود از دستگاه شوید و صداهایی را بشنوید که هنگام انبساط پلاستیک ایجاد می‌شود. این موارد کاملاً طبیعی است و پس از مدت کوتاهی برطرف می‌شود. همچنین توصیه می‌شود برای اولین استفاده، ابتدا دستگاه را چندین بار روی یک پارچه معمولی حرکت دهید.


پیر کردن مخزن

- ۱- بررسی کنید که دوشاخه از پریز جدا شده باشد.
- ۲- دکمه آزادسازی مخزن آب را فشار دهید و مخزن آب را از پایه آن خارج کنید (شکل ۱ و ۲).
- ۳- درپوش مخزن (شکل ۲) را باز کنید و مخزن آب (از طریق دهانه) را با آب پر کنید (شکل ۳). اگر در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که دارای آب سخت و پر املاح است، توصیه می‌شود از آب مقطر یا جوشانده شده استفاده کنید. مخزن را بیشتر از سطح آب MAX که روی مخزن مشخص شده است


پر نکنید. هرگز آهار یا مایعات تمیزکننده یا معطر را به مخزن آب اضافه نکنید.

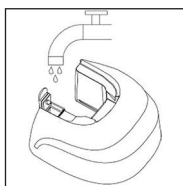

شکل ۳

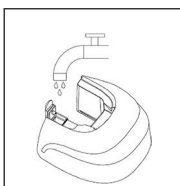

شکل ۲

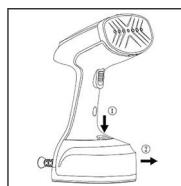

شکل ۱

۴- درپوش ورودی مخزن را ببندید و آن را دوباره در پایه قرار دهید.

استفاده از وسایل جانبی

استفاده از برس یا برس پارچه

برس را با استفاده از قالب جلوی دستگاه وصل کنید، که قسمت انتهایی آن را بگیرید.

برس پارچه و جدا کردن برس

انتهای برس را فشار دهید، به طور خودکار جدا می‌شود.

توجه: آب را به آرامی با استفاده از پیمانه اندازه‌گیری مخصوص داخل مخزن بریزید و مراقب باشید که میزان آب از سطح حداکثر (حدود ۲۰۰ میلی لیتر) بیشتر نشود.

استفاده از دستگاه

۱- مخزن آب را به روش توضیح داده شده، پر کنید.

۲- برس بخار را در وضعیت عمودی قرار دهید.

۳- بررسی کنید که ماشه بخار قفل نباشد. اهرم روی ماشه باید به سمت بالای ماشه باشد و ماشه را می‌توان فشار داد.

۴- کابل را به طور کامل باز و به پریز برق وصل کنید. دستگاه را روشن نمایید. چراغ نشانگر آبی روشن می‌شود و چشمک می‌زند (نشان‌دهنده این است که دستگاه در حال گرم شدن می‌باشد).

۵- هنگامی که چشمک‌زن متوقف شد، دستگاه آماده استفاده است.

۶- در حالی که سر دستگاه، دور از شما و سایر اطرافیان یا تجهیزات الکتریکی و پریز برق است، ماشه بخار را فشار دهید. پس از یک مدت کوتاه، بخار از سر دستگاه خارج می‌شود.

۷- برای کاهش مقدار بخار، دکمه سوئیچ را دوباره فشار دهید. چراغ نشانگر بنفش رنگ روشن

می‌شود تا نشان دهد بخار در حالت کم است.

۸- برای قفل کردن ماشه بخار و دریافت بخار مداوم، اهرم روی ماشه را به سمت پایین حرکت دهید.

۹- اگر می‌خواهید محصول را خاموش کنید و از آن استفاده نکنید، فقط باید قفل ماشه بخار را باز کنید و سپس دوشاخه را از پریز برق جدا کنید.

توجه: این محصول مجهز به سیستم ایمنی است که در صورت عدم استفاده به مدت ۸ دقیقه برس بخار به صورت خودکار به حالت آماده به کار در می‌آید. اگر حالت آماده به کار خودکار فعال شود، نشانگر دکمه سوئیچ قرمز شده و چشمک می‌زند. برای فعال کردن مجدد دستگاه، ماشه بخار را فشار دهید.

نکاتی برای عملکرد بهتر

- ۱- هرگز نقاطی از پارچه را که اثری از تعریق یا علائم و لک‌های دیگر دارند اتو نکنید؛ گرمای صفحه لکه‌های روی پارچه را ثابت می‌کند و باعث می‌شود اثر آن‌ها دیگر از بین نرود.
- ۲- برای جلوگیری از براق شدن لباس‌های ابریشمی، پشمی یا مصنوعی، آن‌ها را از سمت داخل اتو کنید.
- ۳- برای جلوگیری از براق شدن لباس‌های مخملی، در یک جهت (به دنبال جهت خواب الیاف) پارچه را اتو کنید و هرگز اتو را روی آن فشار ندهید.
- ۴- هرچه ماشین لباسشویی پرتر باشد، لباس‌ها چروک بیشتری پیدا می‌کنند.
- ۵- بسیاری از پارچه‌ها اگر کاملاً خشک نباشند، راحت‌تر اتو می‌شوند. مثلاً پارچه ابریشمی را همیشه باید به صورت مرطوب اتو کرد.

نظافت و نگهداری دستگاه

- لطفاً توجه داشته باشید: قبل از تمیز کردن دستگاه، به هر طریقی مطمئن شوید که دوشاخه دستگاه به پریز برق متصل نیست.
- هرگونه رسوب، بقایای آهار یا مواد باقی مانده روی خروجی بخار را می‌توان با استفاده از یک پارچه مرطوب یا یک شوینده مایع غیرخورنده پاک کرد.
- از خراشیدن سطوح دستگاه با سیم ظرفشویی یا اجسام فلزی خودداری کنید. بخش‌های پلاستیکی دستگاه را می‌توان با یک پارچه مرطوب تمیز و سپس با یک پارچه خشک پاک کرد.
- مخزن آب را جدا و تخلیه کنید.
- برس بخار را روی پایه قرار دهید تا کاملاً خنک شود.
- سیم برق دستگاه را جمع کنید.

روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)



این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشندگانی که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.

[illegible]



هانتا سروس
Hamta Service



blanton_company



www.blanton.store



www.hamta.services



021-34764