

BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual Garment Steamer



To See Products Info
Scan QR_CODE



BCZ-SI4301

مشتری گرامی؛

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمندیم پیش از استفاده از دستگاه جدید، این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. این دستورالعمل حاوی اطلاعات مهمی در زمینه استفاده و مراقبت از دستگاه حاضر می‌باشد. لطفا در حفظ و نگهداری این دفترچه کوشا باشید.

فهرست

۲	 دستورالعمل‌های ایمنی
۳	 مشخصات فنی
۴	 اجزای دستگاه
۵	 نکات قبل از اولین استفاده
۶	 استفاده از محصول
۹	 روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه
۱۰	 عیب‌یابی
۱۲	 روش صحیح معدوم نمودن محصول

دستورالعمل‌های ایمنی

- ۱- در موارد استفاده زیر دو شاخه را از پریز بکشید:
 - در صورت ترک محل اتوکشی (به‌خصوص زمانی که کودکان حضور دارند).
 - قبل از پر کردن مخزن آب.
 - قبل از تمیز کردن مخزن آب.
 - بعد از اتمام اتوکشی.
- ۲- در طول استفاده لطفاً مراقب بخار با دمای بالا که توسط این محصول پاشیده می‌شود، باشید.
- ۳- محصول برای افراد زیر قابل استفاده است. برای اطمینان از ایمنی آنها، آنها باید راهنمایی‌های مربوطه را قبل از استفاده از این محصول بیاموزند و از خطرات احتمالی این محصول آگاه باشند:
 - نوجوانان بالای ۱۲ سال
 - افرادی که دانش و تجربه کافی ندارند
 - افرادی که دارای نقص جسمی، حسی یا ذهنی هستند
- ۴- این محصول را در دسترس کودکان قرار ندهید.
- ۵- کودکان نباید این محصول را بدون نظارت، تمیز و نگهداری کنند.
- ۶- در صورتی که محصول دارای عملکرد غیر عادی یا آسیب‌دیدگی یا نشستی برق باشد از ادامه استفاده از آن خودداری کنید. برای جلوگیری از خطر، محصول را بدون مجوز باز نکنید و در صورت بروز هر گونه مشکلی، لطفاً با همتا سرویس تماس حاصل فرمایید.
- ۷- در صورت آسیب‌دیدگی کابل برق، برای جلوگیری از خطر، لطفاً با همتا سرویس تماس حاصل فرمایید.

توصیه‌های مهم

- این محصول فقط برای مصارف خانگی و محیط داخلی طراحی شده است؛ لذا استفاده تجاری، نادرست یا عدم رعایت دستورالعمل‌ها، موجب ابطال گارانتی می‌شود.
- لطفاً قبل از استفاده از محصول، کابل برق را از نظر آسیب‌دیدگی بررسی کنید.
- این محصول باید به صورت افقی استفاده شود و در حین کار جابجا نشود.
- از این محصول روی فرش‌های ضخیم یا پتوها استفاده نکنید تا از لرزش و اتلاف گرما جلوگیری شود.
- این بخارگر فقط با جریان برق متناوب کار می‌کند. قبل از استفاده برای اولین بار، اطمینان

حاصل کنید که ولتاژ برق داخلی با مشخصات روی برچسب محصول مطابقت دارد.

– اطمینان حاصل کنید که پریز برقی که محصول به آن وصل می‌شود، به زمین اتصال دارد.

– حین استفاده، همواره نازل بخار را بالاتر از مخزن آب نگه‌دارید و نازل بخار را به‌طور عمود روی زمین قرار دهید. از قرار دادن آن به صورت افقی یا مورب خودداری کنید، زیرا این کار باعث ریزش قطرات آب می‌شود.

–  علامت دمای بالا برای هشدار به شما در مورد قسمت‌های داغ محصول در حین استفاده است. از تماس با این قسمت‌ها در حین استفاده و قبل از خنک شدن خودداری کنید.
– برای کاهش خطر سوختگی، دسته را محکم نگه‌دارید تا بخار و نازل داغ به بدن شما تماس پیدا نکند.

– لطفاً پس از استفاده، محصول را خاموش کرده و سپس منبع برق را قطع کنید. هنگام قطع برق، لطفاً دوشاخه را طبق دستور جدا کنید و از کشیدن مستقیم کابل برق یا استفاده با دستان خیس خودداری کنید.

– کابل برق محصول باید از اشیاء تیز و منابع حرارتی دور نگاهداشته شود.

– از نگاهداشتن شیلنگ با دست یا پیچاندن اتصالات خودداری کنید؛ زیرا ممکن است باعث سوختگی شود.

– از آویزان کردن محصول از شیلنگ خودداری کنید.

– استفاده از قطعات غیرمجاز ممکن است خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی یا آسیب شخصی به همراه داشته باشد.

– اگر محصول نیاز به نگهداری پس از استفاده دارد، لطفاً تا زمانی که کاملاً خنک نشده است منتظر بمانید. قبل از نگهداری، کابل برق را جمع کرده و روی قلاب آویزان کنید و آب داخل محصول را تخلیه کنید.

– لطفاً نازل بخار را به سمت افراد، حیوانات یا لباس‌های حساس (مانند لباس‌های چرمی) هدایت نکنید.

– برای جابجایی یا حرکت محصول، به شیلنگ فشار نیاورید.

– برای جابجایی یا حرکت محصول، به کابل فشار نیاورید.


مشخصات فنی

– توان: ۲۸۰۰ وات

– ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت


– فرکانس: ۵۰ هرتز

اجزای دستگاه

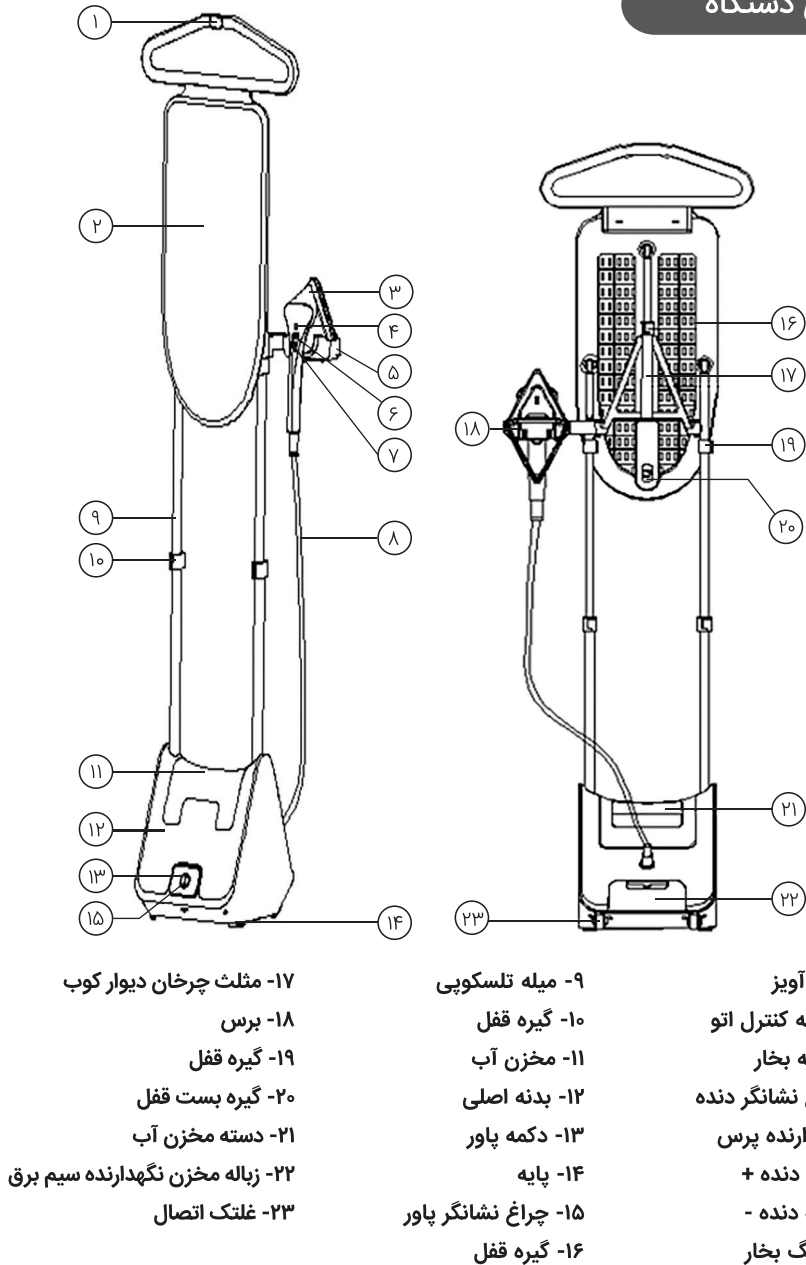




برس

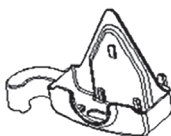

نگهدارنده برس پیوست

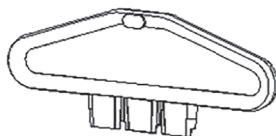


محافظ آویز

کلید روشن/خاموش



۱- هنگامی که دستگاه روشن می‌شود، چراغ سفید میزبان چشمک می‌زند و تغییر دنده بدون کار کردن امکان‌پذیر نیست.


۲- با فشار دادن کلید روشن، چراغ سفید موتور اصلی روشن می‌ماند. چراغ سفید سر برس چشمک می‌زند که نشان‌دهنده پایان پیش‌گرم شدن است. وقتی چراغ سر برس روشن شد، دکمه تغییر دنده را به دنده مربوطه فشار دهید تا وارد وضعیت کار شوید.

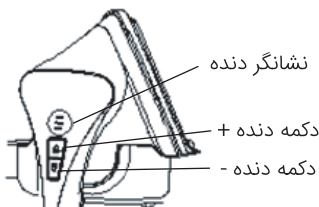

۱- کلید دنده، دنده‌ها را تغییر داده و به ترتیب در ۳ دنده چرخه می‌زند.

۲- چراغ نشانگر دنده برای بخار زیاد روشن می‌شود و چراغ سمت راست برای بخار کم روشن است.

نکات قبل از اولین استفاده

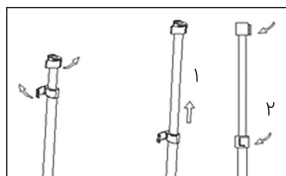

نکته: قبل از استفاده، برچسب مراقبت لباس را بررسی کنید. ابتدا یک ناحیه غیرمشهود از پارچه را امتحان کنید.



شکل ۳


مونتاژ محصول

- میله تلسکوپی را بکشید تا هر دو بخش کاملاً باز شوند و سپس قفل میله را محکم کنید. (شکل ۱ و ۲)

- پس از کشیده شدن کامل میله، قفل پایین میله را به سمت مخزن آب قرار دهید و در شکاف دستگاه فشار دهید تا صدای «کلیک» را بشنوید. (شکل ۳)


توجه

برای خارج کردن میله تلسکوپی، ابتدا آن را جمع کرده و سپس از بدنه اصلی بکشید.

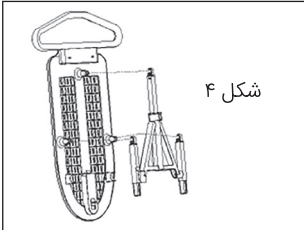

شکل ۴

نصب آویز: در حالی که قلاب آویز رو به جلوی میله اصلی است. آویز را در قسمت بالایی قرار دهید. میله میز اتو سه قلاب میله تلسکوپی تکیه گاه چرخشی مثلثی میز اتو را قلاب کنید و دکمه بلوک قفل را فشار دهید تا چرخش پشتیبانی قفل شود. (شکل ۴)

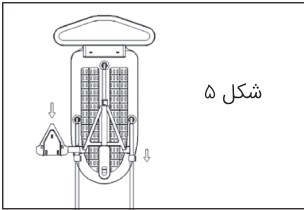

شکل ۵

نصب میله‌های کمکی: میله نگهدارنده چپ و راست را در بالای میله تلسکوپی قرار دهید و سگک را قفل کنید. جایگاه برس درج بر روی ستون نگهدارنده است. برس می‌تواند ۰ درجه با ۹۰ درجه قرار گیرد (شکل ۵).
- محصول پس از نصب آماده استفاده است.

استفاده از محصول

در حالی که لباس را بر تن دارید، اتو نزنید.



هشدار

۱- پر کردن مخزن آب

- منبع برق را قطع کرده و مخزن آب را با گرفتن دسته آن از بدنه اصلی جدا کنید.
- درب مخزن را باز کرده و آب را پر کنید. درب را محکم ببندید و بیشتر از ۲/۲ لیتر پر نکنید (حداکثر).
- پس از بستن درب مخزن، آن را به حالت عمودی روی بدنه قرار دهید و بررسی کنید که آیا از محل درب آب نشتی وجود دارد. اگر نشتی بود، به این معناست که درب محکم بسته نشده است.
- مخزن آب را به صورت عمودی بر روی بدنه قرار دهید.

توجه

از افزودن هرگونه مواد اضافی (نشاسته، ادویه، مواد معطر، نرم‌کننده و غیره) به مخزن خودداری کنید. این مواد بر عملکرد محصول تأثیر می‌گذارند و باعث تشکیل رسوب می‌شوند.

۲- روشن کردن دستگاه:

– قبل از استفاده، بررسی کنید که محصول آسیب دیده نباشد. در صورت مشاهده هرگونه آسیب، از استفاده خودداری کنید.

– در حین استفاده، دمای لوله بخار و انتهای دسته به طور قابل توجهی افزایش می یابد که این طبیعی است. از تماس طولانی مدت خودداری کنید.

– محفظه کابل برق را باز کرده و کابل را جدا کنید.

– **روشن کردن:** چراغ سفید دستگاه چشمک می زند و در حالت کار نیست.

– **دکمه روشن را فشار دهید:** چراغ سفید دستگاه روشن می شود و چراغ سفید برس روشن و چشمک زن است. دکمه تنظیم بخار تغییر نمی کند. پس از ۴۵ ثانیه پیش گرم شدن، چراغ برس به طور ثابت روشن می شود. دکمه تنظیم را به حالت دلخواه تغییر دهید و دکمه بخار را فشار دهید تا پمپ آب شروع به کار کند و نازل بخار بخار تولید کند و می توانید اتو بزنید. – دکمه تنظیم دما را بر اساس نوع پارچه تنظیم کنید (۱-۳). چراغ بخار را برای بخار بیشتر روشن کنید و چراغ کوچک برای بخار کم است.

– **عملکرد خاموشی خودکار:** اگر برس برای ۱۵ دقیقه استفاده نشود، به حالت خاموشی می رود.


– **انفجار بخار:** با فشردن دو بار متوالی دکمه بخار، تمام چراغ ها چشمک می زنند و این عمل تنها برای ۱۰ ثانیه یک بار انجام می شود.

– **هشدار کمبود آب:** در صورت ناهنجاری سطح آب، صدای بوق شنیده شده و چراغ نشانگر روشنایی بطور چشمک زن روشن می شود و پس از ۶۰ ثانیه بطور خودکار خاموش می شود.

۳- اتو کردن لباس

۱- **استفاده از نازل بخار:** نازل بخار را به صورت عمود نگه دارید و از نشانه گیری به سمت افراد یا حیوانات خودداری کنید.

۲- **تنظیم زاویه میز اتو:** قفل میله تکیه گاه مثلثی را باز کرده و زاویه میز اتو را در محدوده ۰ تا ۹۰ درجه تنظیم کنید. پس از انتخاب زاویه، قفل را محکم کنید (شکل ۶).

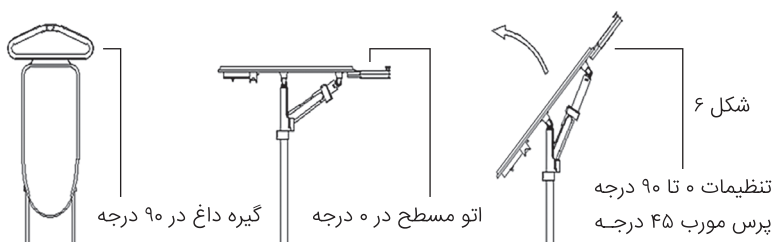

توجه

توصیه می‌شود هنگام اتو کردن از برس استفاده کنید. از استفاده از برس روی مواد پشمی خودداری کنید. در حین اتو کردن، از تماس دست با بخار داغ و نازل بخار خودداری کنید.

۳- در زمان عدم استفاده: در صورت عدم استفاده، نازل بخار را بر روی قلاب بگذارید.

۴- صداهای عادی: در حین استفاده، بخشی از بخار در لوله به آب تبدیل می‌شود که ممکن است صدای «غرش» ایجاد کند. این طبیعی است؛ لطفاً نازل بخار و لوله را به سمت بالا بکشید تا آب متراکم شده به بدنه برگردد.

۵- نکات برای بهبود اثربخشی اتو کردن:

- قبل از اتو کردن، برچسب مراقبت لباس را بررسی کنید و یک ناحیه غیرمشهود را امتحان کنید.
- دکمه‌های یقه را ببندید تا در حین اتو کردن نیفتند.
- نازل بخار را به آرامی روی لباس حرکت دهید.
- از تماس مستقیم نازل بخار با ابریشم یا مخمل خودداری کنید.
- برخی لباس‌ها بهتر است از سمت پشت اتو شوند.
- پارچه‌های زخیم ممکن است نیاز به زمان بیشتری برای اتو کردن داشته باشند.
- هنگام اتو کردن در قسمت‌های پایین، گاهی نازل بخار و لوله را به سمت بالا بکشید تا از متراکم شدن بخار جلوگیری شود.

لوازم جانبی

قبل از نصب لوازم جانبی، اطمینان حاصل کنید که منبع برق قطع است. اگر قبلاً از این محصول استفاده کرده‌اید، پس از خنک شدن نصب کنید. قبل از استفاده از لوازم جانبی، بررسی کنید که در وضعیت خوبی باشند.

۱- برس:

- استفاده از برس به بخار کمک می‌کند تا بهتر به بافت پارچه نفوذ کند.

- پشت برس را به نازل بخار بچسبانید و دکمه قفل در پایین برس را فشار دهید تا در جای خود محکم شود (شکل ۷).

- در حین استفاده از برس، باید به آرامی عمل کنید و از فشار بیش از



حد خودداری کنید تا به لباس آسیب نرسد.

– برای جدا کردن برس، دکمه زیر برس را فشار دهید. قبل از هر بار جدا کردن برس، اطمینان حاصل کنید که محصول از برق قطع شده و خنک است.

۲- دستکش:

– در حین استفاده، دستکش‌ها را بپوشید تا لباس‌ها را کشیده و از سوختگی جلوگیری کنید (شکل ۸).



شکل ۸

– دستکش‌ها فقط باید در کنار این بخارگر لباس استفاده شوند و برای مقاصد دیگر استفاده نشوند. از تمیز کردن یا اتو کردن دستکش‌ها خودداری کنید.

روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه

تمیزکاری ساده:

این محصول نیاز به رسوب‌زدایی منظم دارد. پیشنهاد می‌کنیم هر ماه یک بار این کار انجام شود.

تمیز کردن مخزن آب:

– مخزن آب را از بدنه اصلی جدا کنید.

– مخزن را با آب پر کنید.

– به آرامی مخزن را تکان دهید.

– مخزن را کج کرده و آب را تخلیه کنید (شکل ۹).



شکل ۹

– پس از روشن کردن منبع برق، اجازه دهید محصول بخار تولید کند. در این مدت، لطفاً محصول را ثابت نگه‌دارید تا آب مخزن به‌طور کامل تخلیه شود و نازل بخار دیگر بخار تولید نکند. سپس منبع برق را قطع کرده و دوشاخه را بکشید.

– تمیزکاری کامل شد.

توجه

– از پر کردن آب از طریق سوراخ نازل بخار یا سوراخ ضد رسوب خودداری کنید.

– از غوطه‌ور کردن نازل بخار در آب یا سایر مایعات خودداری کنید.

– فقط از سرکه سفید برای رسوب‌زدایی استفاده کنید.

تمیز کردن

سطح محصول را با یک پارچه مرطوب یا اسفنج غیرساینده تمیز کنید. از استفاده از محصولات شوینده مانند صابون یا مواد شوینده خودداری کنید.

۲- ذخیره‌سازی

- محصول وارد حالت آماده به کار می‌شود و نشانگر پاور قرمز است.
- پس از استفاده، لطفاً سر بخار را روی قلاب سر بخار قرار دهید.
- دوشاخه برق را بکشید.
- پس از قطع برق مخزن آب را خالی کنید.
- پس از هر بار استفاده، مخزن آب را خالی و شستشو دهید تا ناخالصی‌های مخزن از بین برود.
- پس از پیچیدن سیم برق آن را در جعبه محتوای ذخیره سیم برق قرار دهید.

عیب‌یابی

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
بخار تولید نمی‌شود.	دستگاه روشن نیست.	بررسی کنید که دوشاخه برق به درستی وصل شده باشد. دکمه کنترل دما خاموش است.
		پس از ۴۵ ثانیه بخار تولید می‌شود.
	شیلنگ مسدود شده است.	مطمئن شوید که شیلنگ خم یا پیچیده نخورده باشد.
		مخزن آب خالی است.
	مخزن آب خالی است.	مخزن آب را پر کنید.

مشکل	دلایل احتمالی	راه حل
بخار کم است.	عدم تمیزکاری منظم، باعث ایجاد رسوب در دیگ بخار شده است.	به بخش نگهداری و تمیز کردن مراجعه کنید.
	شیلنگ مسدود شده است.	بررسی کنید که شیلنگ خم یا پیچ نخورده باشد.
خروج بخار از نازل بخار	بخار موجود در شیلنگ متراکم شده است.	هرگز بخارگر لباس را در حالت افقی استفاده نکنید. نازل بخار را بالا ببرید تا لوله عمود باشد و منتظر بمانید تا آب به دیگ بخار برگردد.
زمان پیش گرم شدن دیگ بخار طولانی است.	عدم تمیزکاری منظم منجر به رسوب در دیگ بخار شده است.	به بخش نگهداری و تمیز کردن مراجعه کنید.
شیلنگ صدای غرغر می دهد.	نازل بخار در وضعیت خیلی پایین قرار دارد.	را گاهی بالا ببرید و آن را در وضعیت مناسب بالاتر تنظیم کنید تا از متراکم شدن بخار جلوگیری شود.
مخزن آب نشتی دارد.	مخزن آب شکسته است.	لطفاً از تعمیر خودسرانه خودداری کنید و به همتا سرویس مراجعه فرمایید.

۱- محصول را توسط خودتان جدا یا تعمیر نکنید.

۲- اگر سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از خطر باید با سیم برق تعویض شود توسط پرسنل حرفه ای بخش تعمیر و نگهداری شرکت یا موارد مشابه.

۳- هنگامی که محصول خراب است و قابل رفع نیست لطفاً خودتان تعمیر نکنید برای حل این مشکل با شرکت با همتا سرویس تماس بگیرید.

روش صحیح معدوم نمودن محصول



(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)

(قابل استفاده در کشور های دارای سیستم های جمع آوری مجزا)

این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله جدا و آن ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله های تجاری معدوم نمود.



هانتا سروس
Hamta Service



blanton_company



www.blanton.store



www.hamta.services



021-34764