

BLANTON®

USER MANUAL MULTI COOKER

MODEL : MC2001



021-73671000

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات **بلانتون**، این دفترچه راهنما جهت بهره برداری بهینه از دستگاه تهیه گردیده است. لطفا قبل از استفاده محصول آن را مطالعه کنید و در صورت لزوم برای مراجعه مجدد آن را در دسترس قرار دهید .

فهرست

۲.....	نکات ایمنی.....
۵.....	نصب دستگاه
۷.....	نحوه ی نگهداری مواد غذایی در یخچال
۸.....	تنظیم دما
۸.....	تعویض لامپ
۹.....	برفک زدایی
۱۰.....	جدا کردن و تمیز کردن قطعات.....
۱۰.....	نکاتی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی.....
۱۱.....	معایب و راه حل ها
۱۲.....	نمای شماتیک


- این دستگاه جهت مصارف خانگی طراحی شده، بنابراین در فروشگاه ها ، مراکز تجاری و مکان های خارج از منزل استفاده نگردد.
- این وسیله برای کودکان و افراد ناتوان نمی باشد دستگاه را دور از دسترس کودکان نگه دارید و هرگز آن را بدون نظارت در دسترس این افراد رها نکنید.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی هرگز این وسیله را به طور مستقیم در آب نشویید.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی هرگز با دست خیس به دوشاخه دستگاه دست نزنید.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی هیچ گونه شی فلزی را به دوشاخه دستگاه نزدیک نکنید.
- برای جلوگیری از خطر آتش سوزی، سیم برق را در کنار وسایل گرما زا قرار ندهید و دو شاخه دستگاه را بعد از استفاده از برق بکشید.
- بخش های فلزی و بدنه دستگاه را تمیز نگه دارید.
- قبل از اینکه دو شاخه این وسیله را به پریز برق بزنید مطمئن گردید که ولتاژ برق ورودی با ولتاژ این وسیله انطباق دارد.
- برای جلوگیری از سوختگی دست و صورت خود را از خروجی بخار دور نگه دارید و هرگز روی خروجی بخار آب را با پارچه نپوشانید، در غیر اینصورت ممکن است به علت گرمای بیش از حد کاور دستگاه شکل خود را از دست بدهد و دفرمه شود.
- برای جلوگیری از سوختگی، در هنگام روشن بودن دستگاه کاور یا قطعات فلزی آن را لمس نکنید.
- این وسیله نباید بر روی سطوح ناپایدار و یا دیگر اشیایی که نمی توانند دماهای بالا را تحمل کنند استفاده شود، تا از بروز خطر آتش سوزی اجتناب گردد.
- این وسیله را در معرض شعله قرار ندهید.
- قبل و بعد از استفاده از دستگاه تمامی متعلقات آن را تمیز نمایید.
- در هنگام کار با دستگاه دیگ داخلی آن را تکان ندهید و توجه داشته باشید هرگونه تکان و جابه جایی دیگ داخلی باعث عملکرد ناصحیح آن می شود.
- با ابزارهای سخت دیگ داخلی دستگاه را تمیز نکنید تا از آسیب به بخش های تفلون دستگاه جلوگیری شود.
- هرگز دیگ داخلی را با سایر وسایل گرمایشی گرم نکنید، و ظروف دیگری را به جای ظروف اصلی استفاده ننمایید.
- هرگز این وسیله را بدون آب و مواد غذایی روشن نکنید.
- اگر سیم برق خراب یا پوسیده باشد هرگز آن را با سیم برق دیگری تعویض ننمایید و لطفاً به جهت دریافت سیم مناسب با مرکز خدمات پس از فروش همتا سرویس ۰۲۱۷۳۶۷۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایید.

- توصیه می شود قبل از استفاده از دستگاه اطلاعات مندرج در دفترچه راهنما را بصورت کامل مطالعه فرمایید.
- این وسیله نباید توسط افراد آموزش ندیده باز و یا تعمیر شود و اگر نیاز به هرگونه تعمیر باشد لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش مجاز همتا سرویس تماس حاصل فرمایید.
- محصول در مکان های فاقد سیم ارت مورد استفاده قرار نگیرد.

مشخصات دستگاه

ظرفیت: ۵ لیتر
 دارای ۲۰ برنامه برای پخت
 دارای پخت تاخیری ۲۴ ساعته
 دارای درب آلومینیومی و نازل بخار
 ولت، ۵۰ هرتز، ۹۰۰ وات ۲۲۰
 دراری صفحه نمایشگر LED و پنل لمسی
 دارای دیگ آلومینومی با سطح چگالی بالا و هر چه سالم تر
 با عملکرد گرم نگه داشتن مواد غذایی بعد از پخت بصورت خودکار

مشخصات دستگاه

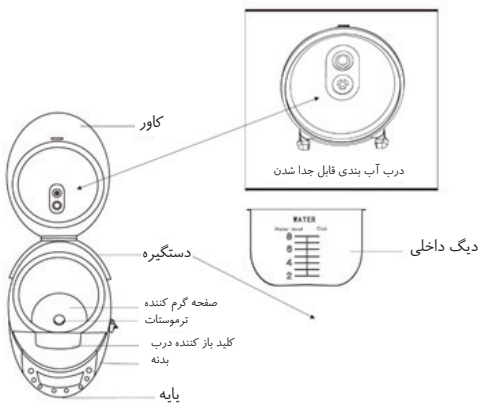



- دکمه START را برای روشن شدن و شروع کار با دستگاه فشار دهید.
- دکمه TIME و فلش های کناری این دکمه برای کم و زیاد کردن دما، زمان و انتخاب گزینه مورد نظر بر روی منو است.
- دکمه CANCEL برای کنسل کردن و متوقف ساختن دستگاه و فعال کردن گزینه KEEP WARM
- برای گرم نگه داشتن مواد غذایی درون دیگ دستگاه است. (توجه داشته باشید بیشترین دما برای حفظ گرما مواد غذایی در حالت استند بای ۲۴ ساعت است)
- دکمه PRESET مرتبط با عملکرد ریست دستگاه میباشد.
- دکمه HOUR/MIN با فشردن این دکمه قبل از آغاز پخت، زمان دلخواه را تنظیم می نماید.
- دکمه TIMER/tc برای تنظیم زمان و دما دستگاه میباشد.
- دکمه MENU برای دسترسی به منوی دستگاه میباشد.

پخت های متعدد

دکمه MENU را فشار دهید و سپس با فشار دادن دکمه های + و - دستور العمل MULTI COOK در صفحه نمایشگر را انتخاب نمایید. (زمان تعیین شده پخت ۳۰ دقیقه و دمای پخت ۱۰۰ درجه سانتی گراد میباشد)

دکمه TIMER/TEMPERATURE را فشار دهید با فشردن دکمه های + و - زمان پخت را بین ۲ دقیقه تا ۱۵ ساعت تنظیم نمایید.

کلید TIMER/TEMPERATURE را فشار داده و بعد کلید + یا - را هم فشار دهید، دمای پخت در طیف ۵ درجه، ۳۵ درجه و ۱۸۰ درجه سانتی گراد قرار میگیرد.

کلید START را ۳ ثانیه نگه دارید تا برنامه پخت آغاز شود.

هنگامی که پخت پایان یافت، دستگاه بصورت اتوماتیک در حالت KEEP WARM یا به اصطلاح حفظ گرما مواد غذایی قرار میگیرد.

پخت ته دیگ



مواد لازم را درون دیگ پلوپز قرار دهید.

دکمه MENU یا + / - را فشار داده تا گزینه Crispy rice در منو انتخاب شود در این حالت و بعد از انتخاب زمان پیش فرض بر روی LED قابل مشاهده است و شروع به چشمک زدن می کند.

دکمه TIMER را فشار دهید و سپس کلیدهای + / - را فشار دهید، همانطور که قابل مشاهده است . زمان پیش فرض 1 ساعت و 30 دقیقه در نظر گرفته شده که میتوانید زمان را بین 1 تا 2 ساعت تنظیم نمایید.

دکمه START را فشار دهید تا برنامه شروع به کار کند.

زمانی که پخت به اتمام رسید دستگاه بصورت خودکار به حالت KEEP WARM در می آید.

چگونه از گزینه ریست استفاده کنیم

گزینه MENU یا +/- را برای انتخاب دستورالعمل مورد نظر تان انتخاب کنید.
گزینه PRESET و یا +/- را برای تنظیم زمان فشار دهید.
طیف تنظیم زمان بین ۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت میباشد.
دکمه START را بمدت ۲ ثانیه نگه داشته تا LED تنظیم زمان را نشان دهد.
بعد از تنظیم زمان و با فشردن دکمه START برنامه انتخاب شده برای پخت شروع به کار می کند.

لیست عملکردها

ردیف	عملکرد	زمان پخت تنظیم شده	بازده تنظیم زمان	زمان توقف تنظیم شده	پختن تاخیری	گرم نگه داشتن اتوماتیک
1	پخت چندگانه Multi cook	30 دقیقه 100 درجه سانتی گراد	00:02-15:00 35~100 درجه سانتی گراد	1 دقیقه در طول 1 ساعت 5 دقیقه در بیش از یک ساعت 5 درجه سانتی گراد	24 ساعت	بله
2	پخت Cook	40 دقیقه -	00:05-08:00 -	5 دقیقه -	24 ساعت	بله
3	پخت سریع Fast cook	15 دقیقه -	-	-	خیر	خیر
4	تاس کباب Bake	1 ساعت -	00:10-12:00 -	5 دقیقه -	24 ساعت	بله
5	برشته کردن Deep fry	1 ساعت -	00:30-08:00 -	5 دقیقه -	24 ساعت	بله
6	فرنی	35 دقیقه -	00:05-04:00 -	1 دقیقه در طول 1 ساعت 5 دقیقه در بیش از یک ساعت -	24 ساعت	بله
7	سوپ Soup	1 ساعت -	00:10-08:00 -	5 دقیقه -	24 ساعت	بله
8	برنج Rice	25 دقیقه -	00:05-04:00 -	1 دقیقه در طول 1 ساعت 5 دقیقه در بیش از یک ساعت -	24 ساعت	بله
9	غلات/حبوبات Grain / Bean	40 دقیقه -	00:05-04:00 -	1 دقیقه در طول 1 ساعت 5 دقیقه در بیش از یک ساعت -	24 ساعت	بله
10	مرزا Jam	35 دقیقه -	00:05-02:00 -	5 دقیقه -	24 ساعت	بله
11	تمیز کردن اتوماتیک Auto clean	30 دقیقه -	00:05-02:00 -	5 دقیقه -	24 ساعت	بله
12	سرخ کردن Fry	30 دقیقه -	00:05-02:00 -	1 دقیقه -	خیر	بله
13	پخت آهسته Slow cook	5 ساعت -	00:05-08:00 -	10 دقیقه -	24 ساعت	بله

بله	24 ساعت	5 دقیقه -	00:10-06:00 -	2 ساعت	نان Bread	14
بله	24 ساعت	5 دقیقه 5 درجه سانتی گراد	00:05-00:30 120~180 درجه سانتی گراد	30 دقیقه 180 درجه سانتی گراد	سرخ کردن کامل در روغن Deep fry	15
بله	24 ساعت	5 دقیقه -	00:10-08:00 -	50 دقیقه	کیک Cake	16
بله	24 ساعت	5 دقیقه -	00:05-02:00 -	20 دقیقه	بخار Steam	17
خیر	24 ساعت	5 دقیقه -	00:10-12:00 -	8 ساعت	ماست Yogurt	18
بله	24 ساعت	30 دقیقه -	01:00-08:00 -	6 ساعت	ژله Jelly	19
بله	24 ساعت	5 دقیقه -	01:00-02:00 -	1 ساعت و 30 دقیقه	ته دیگ Crispy rice	20

تمیز کردن و نگهداری از دستگاه

دیگ داخلی را خارج کرده و با مایع ظرفشویی بشویید و با پارچه نرم خشک نمایید. خروجی بخار بعد از استفاده باید شسته شود تا از عملکرد ناصحیح آن جلوگیری شود. بدنه دستگاه را بصورت کامل تمیز نموده و در محلی خشک نگه داری نمایید.

محل بخار آب

حجم اندکی از بخار در این مکان وجود دارد که باید با استفاده از یک پارچه نرم آن را تمیز کنید.

سنسور دستگاه

توجه داشته باشید هرگونه تغییر در عملکرد سنسورها بر روی نتایج پخت اثرگذار است پس بعد از هر بار استفاده آن را تمیز کنید.

خروجی بخار

خروجی بخار را بعد از هر بار استفاده تمیز نمایید.



Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 30 evenly spaced, thin horizontal grey lines across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no pre-printed questions, headings, or other markings on the page.



Handwriting practice lines consisting of multiple rows of dotted lines on a white background, designed for tracing or writing practice.

BLANTON®

دفترچه محصولات لوازم خانگی بلانتون
فقط با ضمانت *همتا سرویس*

www.BLANTON.store