

BLANTON[®]
HOME APPLIANCES

USER
MANUAL



Refrigerator

MODEL: RF 3010

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات بلانتون ، این دفترچه راهنما جهت بهره برداری بهینه از دستگاه تهیه گردیده است. لطفا قبل از استفاده محصول آن را مطالعه کنید و در صورت لزوم برای مراجعه مجدد آن را در دسترس قرار دهید.

فهرست

۲.....	خصوصیات.....
۳.....	هشدارها و پیشگیری های ایمنی.....
۵.....	نصب دستگاه.....
۷.....	پنل کنترل لمسی باریک.....
۸.....	نحوه نگهداری مواد غذایی در یخچال و فریزر.....
۱۰.....	جداسازی و تمیز کردن قطعات.....
۱۲.....	نحوه استفاده از آب سردکن.....
۱۳.....	نکاتی جهت صرفه جویی مصرف انرژی.....
۱۳.....	اعلام بروز مشکل.....
۱۴.....	معایب و راه حل ها.....
۱۵.....	حدود دمای محیط.....
۱۵.....	روش صحیح دفع دستگاه.....
۱۶.....	نمای شماتیک کلی محصول.....

نکات ایمنی

این سمبل یا علامت توضیحات مرتبط با فریزرهای نوفراست را شامل می شود.



این علامت توضیحات مربوط به محصول با کنترل الکترونیکی را شامل می شود.

Logic Control

تذکراتی که برای ایمنی خودتان و یا کارکرد مناسب دستگاه حائز اهمیت هستند به شکل مثلث خطرناک و یا کلمات نشانگر این امر (خطرات! تذکر! توجه!) مورد تاکید قرار گرفته اند.



لطفا موارد ذیل را بدقت مطالعه نمایید.

این سمبل به صورت دستورالعمل های شماره بندی شده، شما را در جهت کار با دستگاه بصورت گام به گام هدایت می نمایند.



اطلاعات اضافی مرتبط با کار و کاربردهای عملی دستگاه از این سمبل ارائه شده اند.



این سمبل نشان دهنده توصیه ها و تذکراتی است که در ارتباط با صرفه جویی در مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی مربوط به دستگاه می باشد.



توضیحات مربوط به اصطلاحات فنی مورد استفاده در دستورالعمل ها، در انتها و در بخش "اصطلاحات فنی" ارائه شده اند.

دستورالعمل های مربوط به ایمنی دستگاه



هشدارها و پیشگیری های ایمنی

ایمنی محصولات بلانتون مطابق با استانداردهای شناخته شده و قوانین مربوط به آن دستگاه می باشد. با وجود این لازم است با این دستورالعمل ها آشنا شوید :

استفاده صحیح از دستگاه

● دستگاه شما برای استفاده خانگی طراحی شده است. این دستگاه برای انجماد یا نگهداری مواد غذایی بصورت تازه و نیز تهیه یخ مناسب می باشد. تولید کننده هیچگونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از استفاده نامناسب دستگاه برای مقاصد غیر از مقاصد طراحی شده بر عهده ندارد.

● اعمال هر گونه تغییر در مدار الکتریکی یا سایر موارد مربوط به ایمنی دستگاه، مجاز نمی باشد.

● در صورتیکه شما از دستگاه بصورت تجاری و یا برای مقاصد غیر از نگهداری مواد غذایی منجمد و یا تازه استفاده می کنید، خواهشمند است که تمامی مقررات قانونی مربوط به کار با دستگاه را کاملاً رعایت نمائید.

پیش از شروع بکار اولیه

● دستگاه را از لحاظ خسارات ناشی از حمل و نقل، بررسی نمائید. تحت هیچ شرایطی دستگاه معیوب را به برق متصل نکنید! در صورت وجود خسارت، لطفاً با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمائید.

ایمنی مربوط به کودکان

● به کودکان اجازه ندهید با وسایل برقی بازی کنند.

● در صورت وجود دستگاه قدیمی و جایگزین کردن دستگاه جدید، برق آن را غیر فعال کنید و از دسترس کودکان دور نگهدارید. خطر خفگی و محبوس شدن (به هنگام بازی کودکان) وجود دارد.

● مواد مربوط به بسته بندی دستگاه (برای مثال روکش ها، فوم ها) می توانند برای کودکان خطر آفرین باشند. خطر خفگی! خطر مسمومیت! مواد مزبور را از دسترس کودکان دور نگاهدارید!

کار روزانه

● قوطی های حاوی گازهای فشرده و یا مایعات قابل اشتعال می توانند از طریق تماس با سرما دچار نشتی شوند. از قرار دادن آنها در داخل کابین فریزر خودداری نمائید. **خطر انفجار!**

● بطری ها و قوطی های کنسرو را نمی توان در داخل محفظه فریزر قرار داد. آنها می توانند در زمانیکه محتویات آنها منجمد می شود دچار ترکیدگی شده و یا حتی در صورتیکه محتویات مربوطه حاوی اسید کربنیک باشند، منفجر شوند! هرگز آب گاز دار، آب میوه، ماء الشعیر، و... را در داخل فریزر قرار ندهید.



● هرگز مواد منجمد را با دستان مرطوب لمس نکنید. زیرا دست ها ممکن است به مواد منجمد بچسبند.

● **اخطار** - هیچگونه ابزار مکانیکی (چاقو یا اشیاء نوک تیز) و یا دیگر ابزار مصنوعی (سشوار) برای تسریع در آب شدن یخ، مورد استفاده قرار ندهید، مگر آنکه ابزار مزبور توسط تولید کننده توصیه شده باشند.

● از بکار انداختن دستگاه‌های برقی در داخل دستگاه، که از سوی تولید کننده مورد تأیید قرار نگرفته خودداری نمایید. (برای مثال یخسازهای برقی، مخلوط کن‌ها و...).

● **Logic Control** قرار دادن مواد منجمد بر روی سقف دستگاه منجر به تشکیل میعاناتی (قطرات آب) در زیر سقف می‌شود که در صورت نفوذ این میعانات به داخل برد الکترونیکی نصب شده بر روی سقف، دستگاه دچار اتصال شده و سبب سوختن برد می‌شود.

● پیش از تمیز کردن دستگاه آن را خاموش کرده و دوشاخه را از جریان برق جدا نمائید و یا اینکه فیوز مربوطه را قطع کنید.

● برای آنکه به کارکرد دستگاه صدمه‌ای وارد نشود، هرگز منافذ تهویه را نپوشانید و یا آنها را مسدود ننمائید.

● در زمان جدا کردن دوشاخه نباید از قسمت کابل اقدام به کشیدن نمائید.

● مواد غذایی داخل کابین یخچال را به صفحات سرد ساز نچسبانید، زیرا باعث یخزدگی در محل تماس می‌شود.



موارد ایمنی در صورت کارکرد نامناسب دستگاه

● در صورتیکه عیبی در کار دستگاه ملاحظه شود، ابتدا به بخش "عیب یابی اولیه دستگاه" مراجعه نمائید. در صورتیکه دستورالعمل‌های موجود در این بخش کافی نبودند، لطفاً با قسمت خدمات مشتری ما برای امور تعمیرات تماس بگیرید و کار دیگری بر روی دستگاه خود انجام ندهید.

● دستگاه باید توسط پرسنل آموزش دیده و مجرب تعمیر شود. دستکاری توسط افراد ناوارد و آموزش ندیده ممکن است منجر به آسیب اساسی دستگاه شود. لطفاً با قسمت خدمات مشتری ما برای امور تعمیراتی تماس حاصل نمائید.

بازیافت دستگاه

اطلاعات مربوط به بسته‌بندی دستگاه مواد بسته‌بندی دستگاه خود را بصورت صحیح بازیافت نمائید. تمامی مواد بسته‌بندی برای محیط زیست فاقد ضرر بوده و می‌توانند بازیافت شوند. قسمت‌های مقوایی از کاغذ تهیه شده‌اند و بایستی در محل‌هایی که به منظور بازیافت زباله‌های کاغذی در نظر گرفته شده، قرار گیرند. مواد پلاستیکی (از قبیل کاور حبابدار و...) - برای محیط زیست مضر بوده و جهت دفع آن بایستی تحویل مأمورین بازیافت گردد.

دستگاه‌های قدیمی

بدلایل زیست محیطی، دستگاه‌های سردکننده بایستی بطور مناسب بازیافت شوند. این امر به دستگاه قدیمی شما یا دستگاه جدیدتان - در پایان عمر مفید - نیز مربوط می‌شود.

اخطار - پیش از بازیافت، دستگاه‌های قدیمی را غیر قابل استفاده نمائید؛ دو شاخه را از دستگاه جدا نمائید، کابل برق را ببرید، هر گونه دریچه مربوط به قفل‌ها را برداشته و یا نابود کنید. این امر، خطر اینکه کودکان در هنگام بازی خود را در داخل دستگاه حبس نمایند (خطر خفگی!) و یا اینکه خود را در دیگر موقعیت‌های خطر آفرین قرار دهند، از میان می‌برد.

حمل و نقل دستگاه

پیش از جابجایی دستگاه:


۱- تسمه بسته بندی روی کارتن را جدا کرده و کارتن را از روی دستگاه خارج نمایید.

۲- نایلون را از روی دستگاه جدا نمایید.


حمل و نقل دستگاه

دو نفر برای حمل دستگاه مورد نیاز می باشند. دو دستگیره در پایه جلویی دستگاه و پتل بالایی پشت دستگاه برای گرفتن بهتر دستگاه، تعبیه شده است.

دستگاه را از طریق دستگیره های ذکر شده همانند شکل محکم بگیرید و آن گاه آن را حمل نمایید.

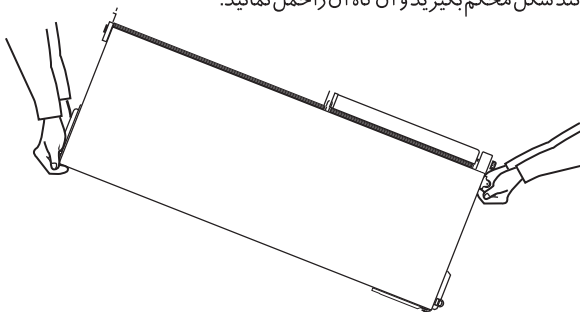


👉 قطعه جلویی دستگاه (جلو پای) را مطابق تصویر روبرو سر جای خود گذاشته و با پیچ های در نظر گرفته شده، به بدنه متصل کنید.

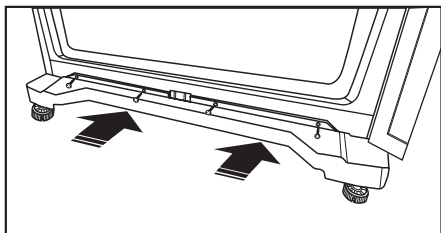

چرخ ها برای قرار دادن دستگاه در مکان مناسب در نظر گرفته شده، دستگاه را در نزدیکی محل مورد نظر فرود آورید. آنگاه بالای درب را کمی بسمت عقب فشار داده تا قسمت جلوی دستگاه از زمین فاصله بگیرد. در نتیجه این عمل وزن دستگاه به غلطک های پشت منتقل شده و دستگاه را می توان به سهولت حرکت داد.

⚠️ احتیاط - بعد از قرار دادن یخچال در محل مناسب می بایست ۳ ساعت صبر کنید تا روغن موجود در کمپرسور که بر اثر افقی کردن دستگاه به سمت کندانسور حرکت کرده به محل اولیه خود باز گردد. سپس می توانید دستگاه را به جریان برق متصل کنید.

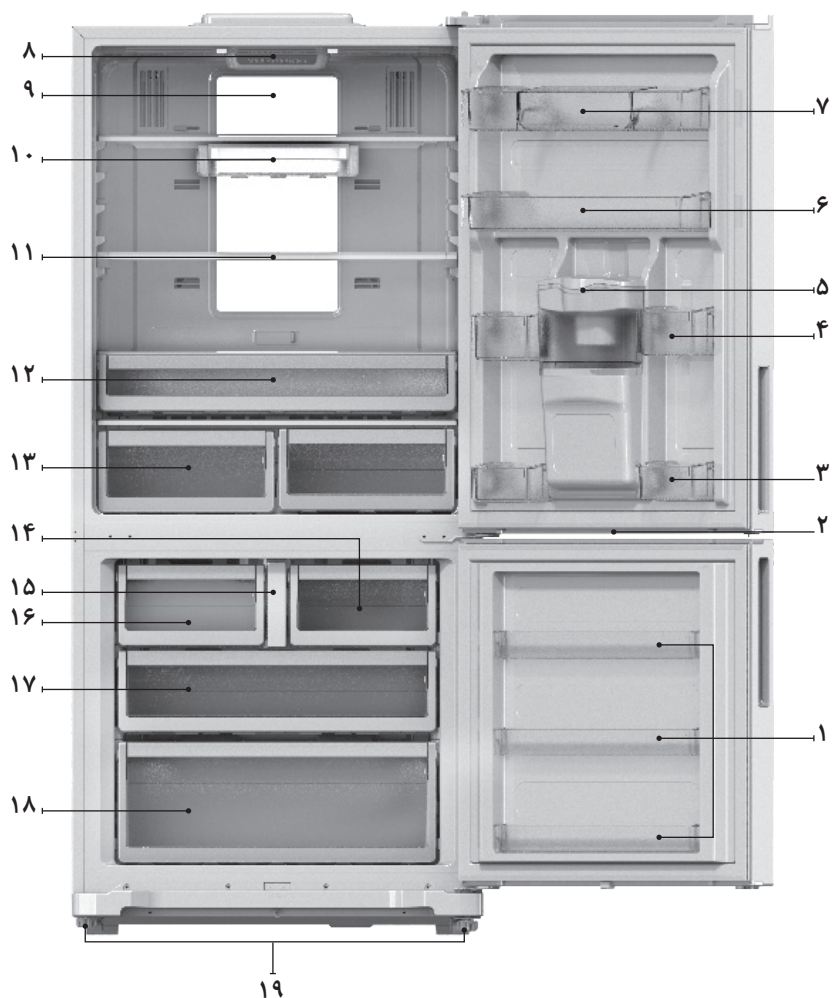

۱	محفظه روی درب فریزر	فضای مناسب برای قرار دادن اقلامی با حجم باریک است
۲	چراغ روشنایی زیر درب یخچال	
۳	بطری گیر لبه کوتاه	بطری‌ها و قوطی‌های ارتفاع کوتاه را در این بطری گیرها قرار می‌دهند
۴	بطری گیر لبه بلند	این بطری گیرها با داشتن لبه بلند مانع سقوط بطری‌ها سقوطی‌ها با ارتفاع بلند می‌شود
۵	تانک آب سرد کن	محفظه‌ای با حجم تقریبی ۲ لیتر برای خنک کردن آب
۶	محفظه بلند بدون درب	برای قرار دادن اقلام با حجم و ارتفاع کوچک به کار می‌رود
۷	محفظه بلند درب چرخشی	برای قرار دادن دارو یا تخم مرغ مورد استفاده قرار می‌گیرد
۸	اوزونایزر	تولید کننده یون ضد باکتری برای طراوت و تازگی طولانی مدت میوه و سبزیجات
۹	چراغ روشنایی کابینه یخچال	چراغ داخل کابین صفحه‌ای بزرگ که روشنایی قابل توجهی به کابین یخچال می‌دهد
۱۰	طبقه با محفظه متحرک	این طبقه دارای محفظه متحرک است که می‌تواند جای مناسبی برای نان باشد
۱۱	طبقه یخچال	طبقه یخچال دارای شیشه سکوریت است که توانایی تحمل اجسام با وزن بالا را دارا است
۱۲	کشوی چیلر	محفظه چیلر که می‌تواند دمای صفر درجه را برای مواد غذایی فراهم نماید
۱۳	کشوی جامیوه‌ای	محفظه‌های جامیوه‌ای دارای دریچه تنظیم رطوبت است. می‌تواند میزان رطوبت میوه‌ها و سبزیجات را به دلخواه تنظیم نمایید
۱۴	سبد کوچک فریزر	برای نگهداری مواد غذایی با ابعاد کوچک به کار می‌رود
۱۵	چراغ روشنایی فریزر	
۱۶	سبد یخساز	سیستم یخساز خود کار که همیشه مقدار زیادی یخ آماده برای شما فراهم کرده است
۱۷	سبد متوسط فریزر	سبد متوسط با داشتن فضای زیاد، حجم زیادی برای انبار مواد غذایی فراهم کرده است
۱۸	سبد بزرگ فریزر	نگهداری مواد غذایی با ارتفاع بلند در این سبد به راحتی امکان پذیر است
۱۹	پیچ تنظیم ارتفاع	برای تراز کردن یخچال به کار می‌رود

نصب دستگاه

مکان نصب

دستگاه بایستی در محل دارای تهویه مناسب و خشک راه اندازی شود.

احتیاط! دستگاه می بایست در محلی نصب گردد که دارای سیم اتصال به زمین (ارت) باشد.



مصرف انرژی و عملکرد بهینه دستگاه تحت تأثیر دمای محیط محل نصب می باشد.



بنابراین دستگاه بایستی:

- در معرض نور مستقیم خورشید نباشد.
- در نزدیکی رادیاتورهای حرارتی، اجاق گاز، و یا دیگر منابع حرارتی نصب نشود.
- تنها در مکانی نصب شود که دمای محیطی مطابق با کلاس بندی آب و هوایی طراحی شده برای دستگاه باشد.

کلاس بندی آب و هوایی را می توان بر روی پلاک مشخصات که در قسمت چپ و در داخل دستگاه وجود دارد ملاحظه نمود.

جدول ذیل نشان می دهد که چه دمای محیطی برای هر یک از کلاس بندی های آب و هوایی مناسب می باشد :

کلاس بندی آب و هوایی	نماد شناسایی	محدوده دمایی محیط
نیمه معتدله	SN	۱۰+ تا ۳۲+ درجه سانتیگراد
معتدله	N	۱۶+ تا ۳۲+ درجه سانتیگراد
نیمه گرمسیری	ST	۱۶+ تا ۳۸+ درجه سانتیگراد
گرمسیری	T	۱۶+ تا ۴۳+ درجه سانتیگراد

در صورتیکه نصب دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی اجتناب ناپذیر باشد، حداقل فواصل ذیل بایستی در اطراف دستگاه رعایت شوند:


- ۳۰ سانتیمتر برای اجاق های برقی
- ۳۰ سانتیمتر برای شعله های حرارتی سوخت های فسیلی

در صورتیکه فواصل فوق الذکر ممکن نباشند، قرار دادن پوششی عایق مابین اجاق گاز و دستگاه لازم می باشد.

در صورتیکه دستگاه نزدیک به یخچال و یا دستگاه دیگری نصب شده باشد، فاصله ۵ سانتیمتر مورد نیاز می باشد تا از تجمع شبنم در پهلوی های دستگاه جلوگیری شود.



توجه: چنانچه یخچال فریزر (خصوصاً یخچال فریزر هایی که تنظیم دمای آن با یک کلید انجام می گیرد - نوع یک) را در محلی استفاده نمائید که دمای محیط در آن محل کمتر از حد پائینی اشاره شده در جدول کلاس بندی آب و هوایی باشد، امکان دارد دمای داخل کابین فریزر بیش از اندازه افزایش پیدا کند و مواد غذایی داخل کابین، زودتر از حد معمول فاسد شوند.

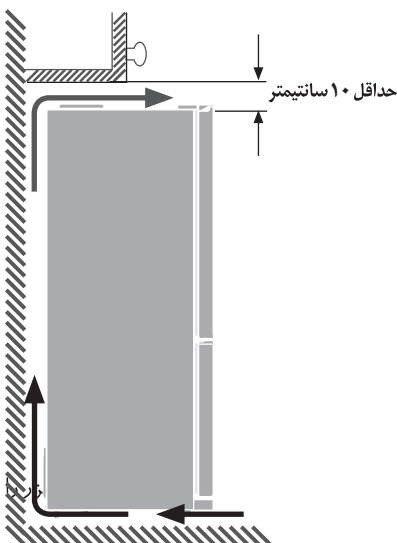

دستگاه نیاز به تهویه دارد



هوا از زیر درب و از طریق درزهای تهویه در قسمت زیرین وارد شده و از بالا و در طول دیواره پشتی خارج می گردد. برای تضمین گردش هوا هرگز منافذ تهویه را نپوشانید و یا آنها را مسدود نکنید.



توجه: در صورتیکه دستگاه زیر کابینت نصب شود، فاصله ای به میزان حداقل ۱۰ سانتیمتر مابین بالای دستگاه و کابینت مربوطه مورد نیاز می باشد.

حداکثر فضای مورد نیاز جهت نصب دستگاه


در شکل زیر، حداکثر فضای خارجی مورد نیاز (بر حسب سانتی متر) جهت باز شدن درب ملاحظه می کنید. بدیهی ست در انتخاب محل استقرار دستگاه این ابعاد بایستی مورد توجه قرار گیرند.

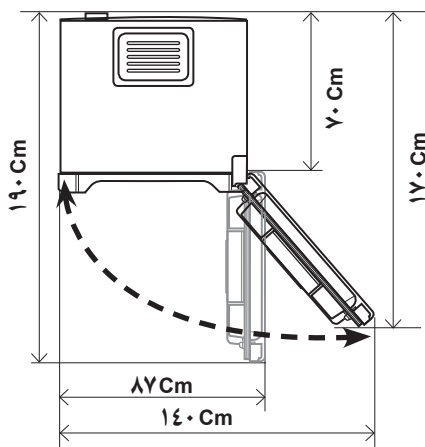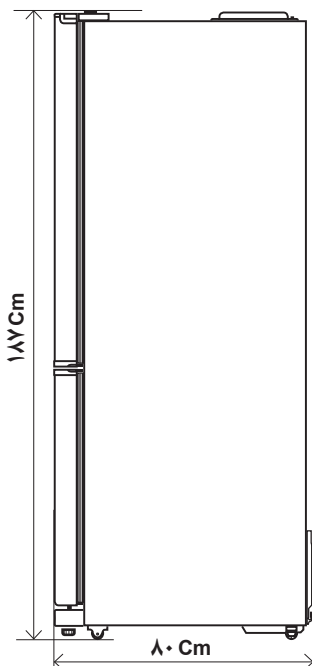

تنظیم و تراز بندی دستگاه

انتخاب محل مناسب برای قرار دادن دستگاه در کارایی و طول عمر آن بسیار موثر می باشد.

دستگاه بایستی دارای زیربندی ثابت و تراز باشد. لطفاً ناصافی کف را با استفاده از دو پایه موجود در جلوی دستگاه تنظیم کنید.

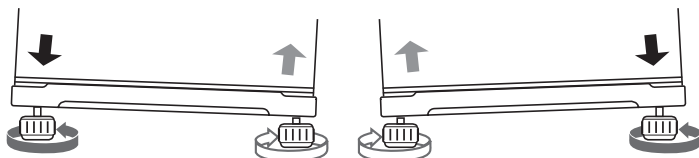

پیش از شروع به کار اولیه

لطفاً داخل دستگاه و تمام وسایل مربوطه را پیش از شروع بکار اولیه تمیز کنید (بخش) تمیز کردن و نگهداری» را ملاحظه کنید)

برای اولین راه اندازی، دستگاه بایستی بصورت صحیح و مطابق با بخش «نصب و اتصال» نصب گردد. توجه داشته باشید قبل از نصب، ولتاژ و فرکانس شبکه مطابق با مشخصات ذکر شده در پلاک مشخصات دستگاه باشد.

توجه: دستگاه می بایست حتماً در محلی که دارای سیم ارت است نصب شود.

راه اندازی دستگاه

به منظور جلوگیری از احتمال برق گرفتگی دو شاخه این دستگاه مجهز به سیم اتصال زمین (ارت) می باشد. بنابراین بهتر است از پریزی استفاده نمائید که دارای سیم اتصال زمین باشد.

در جهت ایمنی و حفاظت کامل دستگاه بهتر است در مدار الکتریکی که دستگاه از آن تغذیه می کند یک فیوز حداقل ۱۰ آمپری، تعبیه شود.

بهتر است دوشاخه دستگاه مستقیماً به پریز برق وصل شود. از بکار بردن سیم های رابط یا سه راهی که وسیله برقی دیگری از آن استفاده می کند پرهیز نمائید.

در صورتیکه ناچار به استفاده از سیم رابط هستید مقطع سیم های رابط بایستی حداقل یک میلیمتر مربع (برای مدل های یخسازدار، ۱/۵ میلیمتر مربع) باشد.

در صورتیکه دوشاخه دستگاه پس از نصب در دسترس نباشد، می بایست پیش بینی های لازم اعمال شود تا بتوان دستگاه را در مواقع ضروری قطع نمود. (برای مثال فیوز، مدار شکن، سوئیچ ایمنی قطع جریان و...)

پیش از شروع بکار اولیه، به پلاک مشخصات دستگاه (داخل کابین) مراجعه کرده و مطمئن شوید که مقادیر ولتاژ و شدت جریان مربوطه مطابق با مقادیر جریان برق موجود در محل نصب می باشند.
برای مثال: **HZ 50~240...220V** (یعنی جریان متغیر ۲۲۰ تا ۲۴۰ ولتی و ۵۰ هرتزی)



- اخطار!** برای جلوگیری از خطر الکتریسیته ساکن، در صورتیکه رابط اتصال برق این دستگاه آسیب دیده باشد، بایستی آن را توسط نمایندگی خدمات مشتری ما و یا فردی که دارای تجربیات و توانایی های مشابه می باشد، تعویض نمود.
- چنانچه کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، می بایست توسط تعمیر کار مجاز شرکت جایگزین گردد.
 - این وسیله توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی و یا افراد بی تجربه و ناآگاه، مورد استفاده قرار نگیرد.
 - از بازی کردن کودکان با این وسیله خودداری شود.



اخطار! تحت هیچ شرایطی دستگاه نبایستی به پریزهای صرفه جویی کننده در مصرف انرژی و یا مبدل های AC-DC که مستقیماً به جریان ۲۳۰ ولتی متغیر وصل می شوند متصل گردد (مثلاً دستگاه های خورشیدی، شبکه های کشتی).

شروع به کار اولیه



دو شاخه دستگاه را به پریز برق متصل کنید.



ابتدا محصول خود را در مدت ۵ دقیقه چک می کند و بعد شروع به کار می کند.



اخطار! توجه داشته باشید که پس از روشن کردن دستگاه به منظور بار گذاری آن می بایست صبر کنید تا دستگاه به دمای مطلوب رسیده باشد و سپس به تدریج بار گذاری نمایید. دمای مطلوب برای یخچال ۵+ و فریزر ۱۸- درجه می باشد که توسط برد قابل مشاهده می باشد.



از نظر علم تغذیه، دمای ۱۸- درجه سانتیگراد بایستی بعنوان دمای نگهداری مواد غذایی منجمد در نظر گرفته شود. پس با توجه به شرایط آب و هوایی پس از قرار دادن مواد غذایی داخل کابین، حالتی را برای دستگاه انتخاب کنید (با کلیدهای تنظیم و تصحیح دما) که دمای داخلی کابین بطور میانگین ۱۸- درجه سانتیگراد باشد.

استفاده از برد کنترل

کلیدها:

۱-Lock: با نگه داشتن کلید به مدت ۳ ثانیه، کلیه کلیدهای نمایشگر فعال یا غیر فعال می شوند. این وضعیت بروی نمایشگر بصورت قفل بسته و باز نمایش داده می شود.

۲-ON/OFF: کلید خاموش و روشن کردن دستگاه:

با لمس کردن کلید — به مدت ۳ ثانیه برد خاموش و برای روشن کردن یکبار لمس می شود. در هنگام روشن بودن دستگاه صفحه نمایشگر روشن بوده، اعداد و وضعیت نمایش داده می شود.

حدود دمای محیط

توجه

– این محصول جهت کلاس آب و هوایی معتدله طراحی شده است.

کلاس	نماد	گستره دمایی محیط °C
نیمه معتدل	SN	+۱۰ تا +۳۲
معتدل	N	+۱۶ تا +۳۲
نیمه گرمسیری	ST	+۱۶ تا +۳۸
گرمسیری	T	+۱۶ تا +۴۳

– هشدار در مورد وسایل برودتی (به ویژه یخچال فریزر نوع یک) مبنی بر اینکه وسیله برودتی هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود، مجاز نیست بطور مداوم کار کند (به دلیل امکان برفک زدایی محتویات، یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود).

توجه:

دماهای داخلی ممکن است از عواملی مانند مکان وسیله برودتی، دمای محیط و تکرر باز شدن درب، متاثر شوند.

هشدار:


برای جبران عوامل فوق، می توان وضعیت کلیدهای کنترل کننده دمای یخچال فریزر را تغییر داد.

روش صحیح دفع دستگاه



این علامت روی محصول، لوازم جانبی و ... نشان می دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله های خانگی دفع شوند. برای جلوگیری از بروز آسیب های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسانها در اثر دفع کنترل نشده زباله ها، لطفاً این اقسام را از سایر انواع زباله ها جدا و آنها را به صورت مسئولانه دفع کنید تا با استفاده مجدد، دوام مواد و منابع را ارتقا دهیم.

کاربران خانگی برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این وسایل با فروشنده ای که محصول را از او خریداری کرده اید و یا با مرکز بازیافت محل سکونت خود تماس بگیرید. کاربران تجاری با عرضه کننده تماس گرفته و مواد و شرایط قرار داد خرید را بررسی کنند.

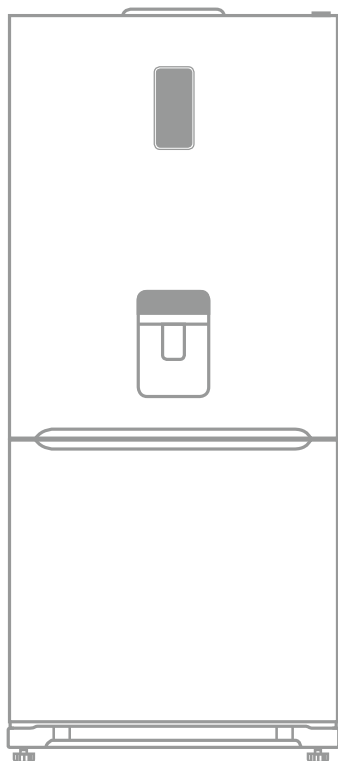

BLANTON[®]
HOME APPLIANCES

-  021273671000
-  blanton-co.com
-  service@blanton-co.com
-  [blanton_company](https://www.instagram.com/blanton_company)
-  [blanton_co](https://www.telegram.com/blanton_co)