

BLANTON®

USER MANUAL REFRIGERATOR

MODEL : RF7001



021-73671000

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به محصولات **بلانتون**، این دفترچه راهنما جهت بهره برداری بهینه از دستگاه تهیه گردیده است. لطفا قبل از استفاده محصول آن را مطالعه کنید و در صورت لزوم برای مراجعه مجدد آن را در دسترس قرار دهید .

فهرست

۲.....	نکات ایمنی.....
۵.....	نصب دستگاه
۷.....	نحوه ی نگهداری مواد غذایی در یخچال
۸.....	تنظیم دما
۸.....	تعویض لامپ
۹.....	برفک زدایی
۱۰.....	جدا کردن و تمیز کردن قطعات.....
۱۰.....	نکاتی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی.....
۱۱.....	معایب و راه حل ها
۱۲.....	نمای شماتیک

 نشان می‌دهد که خطر مرگ یا آسیب جدی وجود دارد. هشدار	 نشان می‌دهد که احتمال آسیب فردی یا خرابی محصول وجود دارد. احتیاط
– استفاده از این دستگاه برای کودکان و افراد دارای ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، بی تجربه و ناآگاه مجاز نیست مگر با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها که باید با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله، صورت گیرد. – کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند – این محصول نباید در معرض بارندگی قرار بگیرد. – در محل هایی که فاقد سیستم اتصال به زمین است به کار گرفته نشود این وسیله به منظور استفاده خانگی وموارد مشابه در نظر گرفته شده است.مانند: –قسمت آتش‌خانه فروشگاه ها ،دفاتر وادارت وسایر محیط های کاری –مزارع و هتل ها ،متل ها وسایر اماکن اقامتی که در آن وسیله توسط مشتری استفاده میشود. –اتاق های خواب ومحل های صرف صبحانه –کاربری های خوراک پزی وتحویل آن در محل جهت مجالس ومیهمانی ها وکاربرد های عمده فروشنی ومشابه در عایق بندی این وسیله از گاز آتش زای سیکلوپنتان به عنوان منبسط کننده استفاده شده است. بنابراین معدوم کردن این وسیله باید توسط متخصصین مرتبط انجام شود وملاحظات ایمنی در نظر گرفته شود. – اطراف محصول از پشت، زیر و بالا را به گونه ای نپوشانید که گردش هوای اطراف آن متوقف شود. – تا حد امکان از یک پریز اختصاصی برای این دستگاه استفاده کنید و پریز پشت دستگاه نباشد. – این دستگاه را در برابر تابش مستقیم نور خورشید و یا نزدیک منابع حرارتی مانند: (اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری) قرار ندهید. – از سیم و دوشاخه برق دستگاه و نیز پریز برق آن محافظت نموده و مطمئن شوید که موجب اتصالی نخواهد شد. – از بردن دست خود به ناحیه زیرین دستگاه خودداری کنید. –اگر می خواهید یک دوره طولانی از دستگاه استفاده نکنید، دو شاخه آنرا از برق بکشید. – از جدا کردن درپها و ... خودداری کنید. – قبل از استفاده از دستگاه اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده باشد. – در صورت وقفه طولانی در کار وسیله برودتی مانند: قطع منبع تغذیه یا نقص سیستم برودتی احتمال فساد مواد غذایی منجمد نگهداری شده در فریزر وجود دارد – هنگامی که وسیله برودتی به طور موقت یا مدت زمان طولانی خاموش است آنرا خالی، تمیز و خشک نمایند و درپها یا درپوشها را نیمه باز بگذارید. – مواد قابل انفجار مانند قوطی های حاوی گازهای پخش شونده وقابل اشتعال (اسپری ها) را در این وسیله ذخیره نکنید	





– از انباشتن بیش از حد مواد غذایی در داخل دستگاه خودداری کنید .	
– از یک پریز برای چند دستگاه برقی استفاده نکنید. این عمل می تواند باعث داغ شدن پریز و خطر آتش سوزی شود .	
– بهتر است که پریز برق در پشت دستگاه قرار نداشته باشد .	
– از پاشیدن مستقیم آب به داخل دستگاه خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث اتصالی یا برق گرفتگی شود.	
– از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی محصول استفاده نکنید. این عمل ممکن است باعث انفجار یا آتش سوزی شود.	
– از تا کردن و خم کردن بیش از حد و یا قراردادن اجسام سنگین بر روی سیم برق دستگاه خودداری کنید. این عوامل باعث افزایش خطر آتش سوزی می شوند.	
– پس از هر بار جابجایی محصول، به مدت ۶ ساعت صبر نموده سپس آن را روشن کنید.	
– بعد از هر بار کشیدن دوشاخه دستگاه از برق، برای وصل مجدد آن حدود ۵ دقیقه صبر کنید .	
– از گذاشتن ظرف آب یا هر مایع دیگر بر روی دستگاه خودداری کنید. ریختن آب روی هر یک از بخش های الکتریکی محصول ممکن است باعث اتصالی یا خطر برق گرفتگی شود .	
– دستگاه را در محل مرطوب یا جایی که امکان خیس شدن آن وجود دارد، نصب نکنید. تماس اجزاء الکتریکی با رطوبت ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.	
– از باز کردن، تعمیر کردن یا ایجاد تغییر خودسرانه در محصول خودداری کنید. این عمل ممکن است باعث آتش سوزی یا عملکرد غیر عادی در دستگاه شده و باعث آسیب شود .	 هشدار
– در صورت مشاهده هر نوع علائم خرابی در دستگاه از روشن کردن آن خودداری کنید .	
– اگر از سالم بودن دستگاه مطمئن نیستید، با ۰۲۱-۷۳۶۷۱۰۰۰ تماس بگیرید.	
– اگر پریز برق آسیب دیده است از زدن دوشاخه به آن خودداری کنید .	
– موقع کشیدن دوشاخه از پریز، هیچگاه کابل را نکشید. با این عمل ممکن است یکی از سیمها قطع شده و اتصالی ایجاد شود .	
– در صورت عدم تمایل به استفاده از دستگاه قدیمی (جایگزینی این دستگاه با دستگاهی دیگر) درب محصول قدیمی را از روی محصول باز نمائید تا از خطر های احتمالی همانند حبس شدن کودکان در داخل محصول جلوگیری شود.	
– در صورتی که درب دستگاه شما مجهز به قفل می باشد کلید آنرا دور از دسترس کودکان و در محلی دور از وسیله دستگاه نگهدارید تا از محبوس شدن کودکان در داخل وسیله برودتی جلوگیری شود.	
– گاز مبردی که در این محصول استفاده شده است و نیز گازهای استفاده شده در مواد عایق بندی دستگاه از انواع مصرفی مرسوم می باشند. قبل از استفاده از محصول اطمینان حاصل کنید که هیچکدام از لوله های پشت دستگاه آسیب ندیده است .	
هنگام حرکت دادن دستگاه از جای خود حتماً دوشاخه آنرا از برق بکشید و در محل تعیبه شده روی دستگیره های حمل و نقل قرار دهید تا از وارد شدن صدمه به دستگاه جلوگیری شود.	
با توجه به حجم دستگاه، لازم است که مکان دستگاه نیز متناسب باشد این عمل برای این است که در صورت نشی دستگاه، گاز خروجی از آن باعث وارد آمدن صدمه یا خسارت نگردد	

– از قرار دادن اشیاء بر روی محصول خودداری کنید .	
– هنگام نصب وسیله مطمئن شوید بند تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد	
تعمیر این وسیله باید حتماً توسط سرویسکار مجاز این شرکت و تماس با شماره ۰۲۱-۷۳۶۷۱۰۰۰ انجام گیرد.	
برای تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی دستگاه هیچگاه از وسایل تیز و برنده که باعث ایجاد خراش سطوح می شود استفاده نکنید.	
نباید مایعاتی که دارای درصد بالایی از الکل هستند را در دستگاه نگهداری کنید مگر آنکه در قوطی بسته و به صورت قائم باشد.	
در صورتی که گاز خنک کننده وسیله R600a می باشد به دلیل اشتعال زا بودن آن موارد زیر را رعایت نمایید:	
– وسیله را در نزدیکی وسایل آتش زا قرار ندهید.	
– به هنگام جابجایی مراقب باشید به مسیر عبور مبرد آسیب نرسد.	
– سرویس کار برای خارج کردن مبرد نباید از شعله آتش جهت باز کردن سر لوله ها استفاده نماید.	
– قبل از معدوم کردن وسیله حتما باید مبرد ان در فضای آزاد تخلیه گردد. برای این کار باید لوله مسی متصل به کمپرسور را با وسایلی مانند لوله بر برش داد.	
برطرف نمایید.	
– منافذ تهویه را در محفظه و یا در ساختار توکار وسیله باز نگهدارید و گرفتگی(انسداد) را	هشدار
از وسایل مکانیکی یا سایر وسیله جهت تسریع در فرآیند برفک زدایی استفاده نکنید به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده است.	
– به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.	
– از دستگاههای الکتریکی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید مگر اینکه از مواردی باشد که توسط سازنده توصیه شده است.	
– به طور کلی برای هر ۸ گرم گاز R600a یک متر مکعب فضا مورد نیاز است.	
این واقعیت که افزایش دمای مواد غذایی منجمد در طی برفک زدایی دستی حفظ و نگهداری یا تمیزکاری ممکن است عمر نگهداری مواد غذایی را کاهش دهد.	
برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد مواد غذایی منجمد در زمان برفک زدایی وسیله برودتی، مواد غذایی را در چند لایه روزنامه پوشانده تا از افزایش دمای آنها جلوگیری شود .	
دماهای داخلی ممکن است از عواملی مانند مکان وسیله برودتی، دمای محیط و تکرر باز شدن درب متاثر شوند.	
بدین منظور به استفاده کننده هشدار داده می شود برای جبران عوامل فوق می توان وضعیت وسایل کنترل کننده دما را تغییر داد.	

انتخاب محل مناسب جهت استقرار محصول


محصول را در محلی قرار دهید که سفت و هموار بوده و اطراف آن فضای کافی برای جریان هوا وجود داشته باشد.

– به منظور عملکرد بهتر محصول رعایت فاصله محصول از دیوار پشت حداقل ۲۵ سانتیمتر پیشنهاد می شود.

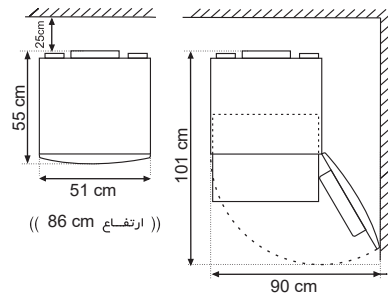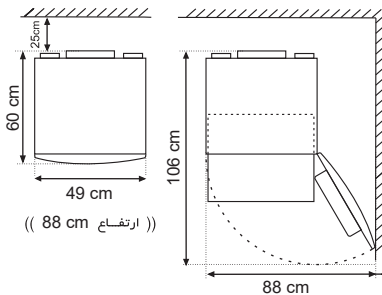

تراز نمودن محصول

ابتدا پیچ های پالت زیر محصول را باز کرده و پالت را جدا می کنید سپس به منظور افزایش عمر کمپرسور، کاهش صدای آن و همچنین باز و بسته شدن صحیح درب لازم است محصول را بر روی محلی مسطح مستقر نموده و توسط پیچ های تنظیم کننده پایه های محصول، آنرا نسبت به سطح افق تراز نمایند. بهتر است پس از تراز کردن، محصول کمی به سمت عقب شیب داشته باشد. (حداکثر ۵ درجه)

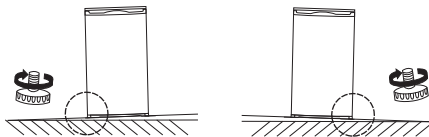

۱. اگر محصول به سمت چپ کج شده باشد :

پایه رگلاژ سمت چپ را در جهت فلش مشخص شده در تصویر بپیچانید تا دستگاه تراز شود .

۲. اگر محصول به سمت راست کج شده باشد :

پایه رگلاژ سمت راست را در جهت فلش مشخص شده در تصویر بپیچانید تا دستگاه تراز شود .

اگر محصول تراز نباشد احتمال ایجاد سر و صدای غیر عادی و بروودت (سرما دهی) ضعیف وجود دارد.



احتیاط

راه اندازی یخچال

به منظور آماده کردن دستگاه برای استفاده و اطمینان از درست کار کردن آن، مراحل زیر را انجام دهید:

۱. داخل و خارج محصول را با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید.
۲. تمام قطعاتی که به علت حمل و نقل در محل خود قرار داده نشده اند را در محل صحیح خود قرار دهید.
۳. دستگاه را به پریزی که فقط برای این دستگاه اختصاص داده شده، وصل کنید.
– این دستگاه باید به پریز دارای سیم ارت (اتصال زمین) وصل شود.
– هرچند در این دستگاه از کمپرسوری استفاده شده است که با ولتاژ برق ۲۲۰۷ - ۲۰۰ به راحتی کار می کند، اما در مناطقی که نوسانات شدید برق وجود دارد استفاده از ترانس های کنترل ولتاژ (با توان حداقل ۲ کیلووات) الزامی است.
۴. مواد غذایی را داخل دستگاه قرار دهید.
– مواد غذایی را زمانی در یخچال بگذارید که داخل آن قسمت به حد کفایت سرد شده باشد. از لحظه ای که دستگاه شروع به کار می کند تا زمانی که به برودت مناسب برسد، حدود ۴ ساعت طول می کشد.
– یخچال باید به آرامی شروع به سرد شدن کند و موتور آن باید بدون صدای اضافه و بایک صدای ملایم کار کند. صداهای ناشی از قطع و وصل کمپرسور محصول بویژه در ماههای اولیه استفاده، طبیعی بوده و نشانه نقص سیستم نمی باشد.
۵. اگر دستگاه درست کار نمی کند، با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

– محصول را در معرض نور مستقیم خورشید و یا منابع حرارتی مانند اجاق گاز، آبگرمکن، بخاری و شوفاژ قرار ندهید.
– محصول را در نزدیکی شیر آب، ظرفشویی و محیط های مرطوب قرار ندهید.




نحوه نگهداری مواد غذایی در یخچال

در هنگام ذخیره مواد غذایی در یخچال به موارد زیر توجه کنید :

– مواد غذایی و مایعات داغ را بعد از رسیدن درجه حرارتشان به دمای محیط در یخچال قرار دهید.
– مواد غذایی را درون ظروف در بسته یا پوششهای نایلونی در یخچال قرار دهید. این امر باعث جلوگیری از خشک شدن، بد رنگ شدن و یا از دست رفتن مزه مواد غذایی می شود و از پخش بوی مواد غذایی در یخچال جلوگیری می کند. سبزی ها و میوه ها در صورتی که در قسمت جامیوه ای نگهداری شوند، نیازی به پوشش ندارند.


– از تماس هرگونه روغن یا چربی با قسمت های پلاستیکی و نوار دور درب جلوگیری کنید، زیرا این قسمت ها بر اثر تماس با چربی متخلخل می شوند.

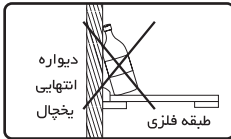

– از تماس مواد غذایی با دیواره انتهایی یخچال جلوگیری کنید.
تماس مواد غذایی با دیواره انتهایی یخچال موجب انجماد مواد غذایی می گردد.

۱. جامیوه ای

– سبزی ها و میوه جات را می توان در این قسمت نگهداری کرد .
– در صورت نیاز به فضای بیشتر می توان جامیوه ای را برداشت و از فضای و از فضای آن برای موارد دیگر استفاده کرد.

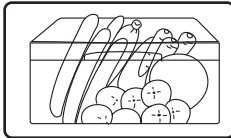

۲. طبقه مخصوص بطریها

– بطریهای کوچک مثل شیر و آبلیمو (تا یک لیتر) را در قسمت بالا و
بطریهای بزرگ مثل نوشابه و آب معدنی (تا ۱/۵ لیتر) را در قسمت
پایین نگهداری کنید.




توجه:

- در صورتی که انجماد مواد غذایی هر روز قابل پیش بینی است، بهتر است مقدار مواد غذایی که باید منجمد شوند را کاهش دهید.
- توصیه می شود زمان نگهداری مواد غذایی منجمد به ویژه مواد غذایی تجاری سریع الانجماد در فریزر، محفظه ها یا کابین های نگهداری مواد غذایی منجمد، طبق توصیه تولید کنندگان مواد غذایی رعایت شود.
- ضمن اینکه توصیه نمی شود نوشابه های گازدار در محفظه ها یا کابین های فریزر نگهداری شوند، توصیه نمی شود بعضی مواد به صورت خیلی سرد مصرف شوند (مانند قطعات یخ)
- مواد غذایی تازه نباید در تماس مستقیم با مواد غذایی از قبل منجمد شده قرار بگیرند.
- جهت تولید بھینه یخ، قالبهای یخ را در پایبترین قسمت جایخی قرار دهید.
- برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد مواد غذایی منجمد در هنگام بر فک زدایی وسیله برودتی، بهتر است مواد غذایی منجمد را در چند لایه روزنامه بپوشانید.

تنظیم دما

در داخل یخچال، ولوم تنظیم دما (ترموستات) قرار دارد که می‌توان با افزایش و یا کاهش درجات آن میزان برودت (سرما) دستگاه را افزایش و یا کاهش داد.

عدد (۱) کمترین میزان سرما و عدد (۷) بیشترین میزان سرما را دارد.




ولوم تنظیم دما (ترموستات)

تعویض لامپ

ابتدا توسط فشار اندک به طلق قاب چراغ، طلق قاب را از جای خود خارج نمایید. خارهای مشخص شده در تصویر را به سمت بیرون فشار داده و لامپ را به سمت بالا بکشید، از محفظه خارج نمایید و سوکت را از لامپ سوخته جدا نمایید و به لامپ سالم متصل کنید و سپس لامپ سالم را در قسمت مربوطه جا بزنید.

در نهایت طلق قاب چراغ را در سر جایش با اندکی فشار محکم کنید.

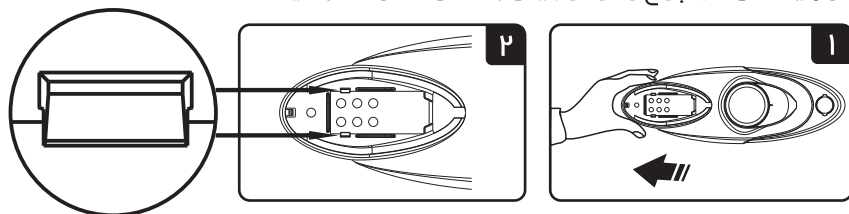

به منظور جلوگیری از افت عملکرد سیستم سرمازایی محصول، کاهش مصرف انرژی و نیز جلوگیری از ایجاد بوهای نامطبوع در داخل محصول، حداقل سالی ۴ بار به روش زیر اقدام به برفك زدایی نمایید:

۱. دوشاخه را از پریز بیرون بکشید . توجه داشته باشید که سیم را نکشید بلکه دوشاخه را گرفته و به آرامی از پریز خارج کنید .
 ۲. مواد غذایی را از دستگاه خارج کنید .
 ۳. صبر کنید تا برفك ها آب شود . جهت سرعت بخشیدن به عملیات برفك زدایی می توانید یک ظرف آب گرم را داخل یخدان قرار دهید .
 ۴. در مدل **RF7001** آب حاصل از برفك زدایی یخدان درون سینی زیر یخدان جمع خواهد شد که پس از پر شدن باید سینی را بیرون آورده و آب داخل آنرا تخلیه نمایید.
 ۵. اینک می توانید با توجه به روش تمیز کردن محصول قبل از استفاده، نسبت به نظافت دستگاه اقدام نمایید .
- از نگه داری بیش از حد مواد غذایی در خارج از یخچال در هنگام برفك زدایی خودداری کنید .

– از اشیاء، نوک تیز فلزی برای برفك زدایی استفاده نکنید.

– از کندن برفك ها پرهیز کنید.




جدا کردن و تمیز کردن قطعات

قبل از تمیز کردن محصول ، آنرا خاموش کرده و دوشاخه را هم از برق بکشید .

برای تمیز کردن قطعات، از پاک کننده های قوی استفاده نکنید.




۱. جامیوه ای :

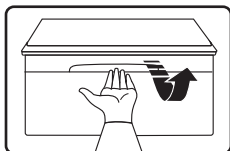


جامیوه ای را تا آنجا که ممکن است بیرون کشیده سپس به آرامی به سمت بالا و به سمت خود بکشید .

۲. جابطری :

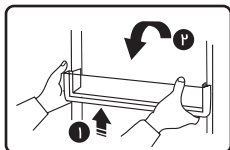

جابطری را با هر دو دست گرفته، آنرا کمی به سمت بالا و سپس به سمت خود بکشید تا خارج شود .

۳. نوار دور درب :

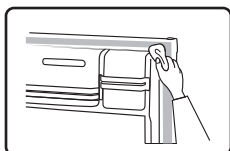

نوار مغناطیسی دور درب را با یک پارچه مرطوب و مایع ظرفشویی تمیز کنید . از یک قاشق چوبی که در پارچه ای پیچیده اید برای پاک کردن شیارهای نوار دور درب استفاده کنید . این نوار باید هنگام بسته شدن درها کاملاً به بدنه بچسبد . (به منظور عملکرد مناسب نوار مغناطیسی ، داخل بدنه سیستمی طراحی شده که منطقه نشیمن نوار مغناطیسی را همواره گرم نگه داشته تا کارائی نوار مغناطیسی افزایش یابد)

نکاتی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی

- مواد غذایی با درمذ بالای آب (سوپ، هندوانه و ...) را در قسمت جلویی طبقات یخچال نگهداری کنید.
- در صورت قرار دادن مواد غذایی بعد از رسیدن درجه حرارت نشان به دمای محیط در یخچال، در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد و عمل خنک کردن با سرعت بیشتری انجام می شود .
- یخچال را در یک مکان خنک، بدون رطوبت و با تهویه مناسب مستقر کنید .
- مطمئن شوید یخچال در معرض نور مستقیم خورشید قرار نمی گیرد و هیچگاه آنرا در نزدیکی وسایل گرمازا قرار ندهید .
- هیچگاه منافذ و شبکه هایی را که جهت جریان هوا تعبیه شده اند، مسدود نکنید .

دستگاه کار نمی کند .

– آیا دوشاخه بطور صحیح به برق وصل شده است ؟

– دمای داخل دستگاه بالا است .

– آیا دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید یا نزدیک منبع گرما است ؟ – آیا نوار دور درب به صورت کامل به بدنه چسبیده است؟

دستگاه دارای صداهای غیرعادی است .

– آیا دستگاه در یک محل تراز و صاف مستقر شده است؟ – آیا دستگاه در فاصله مناسب با دیوار نصب گردیده است؟ – آیا یک شیء خارجی پشت یا داخل دستگاه افتاده است؟ – آیا صدا از کمپرسور دستگاه است؟ (یک صدای تیک مانند ممکن است از داخل دستگاه شنیده شود. طبیعی است و زمانی شنیده می شود که اجزاء مختلف دستگاه متقبض یا منبسط شوند)

– در هوای خیلی مرطوب ، ممکن است قطرات شبنم در سطح بیرونی محصول به وجود بیاید که به علت تماس رطوبت موجود در هوا با سطح خنک کننده دستگاه می باشد.

صدای جریان مایع از دستگاه شنیده می شود .

– این صدای جریان میرد است که باعث سرد شدن داخل یخچال می شود .

داخل دستگاه بوی بد می دهد .

– مواد غذایی خوب پوشیده نشده اند .


(مواد غذایی را به صورت بسته بندی شده یا در ظروف در بسته نگهداری کنید)

توجه

– این محصول جهت کلاس آب و هوایی معتدله طراحی شده است.

کلاس	نماد	گستره دمایی محیط °C
نیمه معتدل	SN	+۱۰ تا +۳۲
معتدل	N	+۱۶ تا +۳۲
نیمه گرمسیری	ST	+۱۶ تا +۳۸
گرمسیری	T	+۱۶ تا +۴۳

– هشدار در مورد وسایل برودتی (به ویژه یخچال فریزر نوع یک) مبنی بر اینکه وسیله برودتی هنگامی که برای مدت زمان طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله برودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود، مجاز نیست بطور مداوم کار کند (به دلیل امکان برفک زدایی محتویات ، یا اینکه ممکن است دما در محفظه فریزر خیلی گرم شود) .

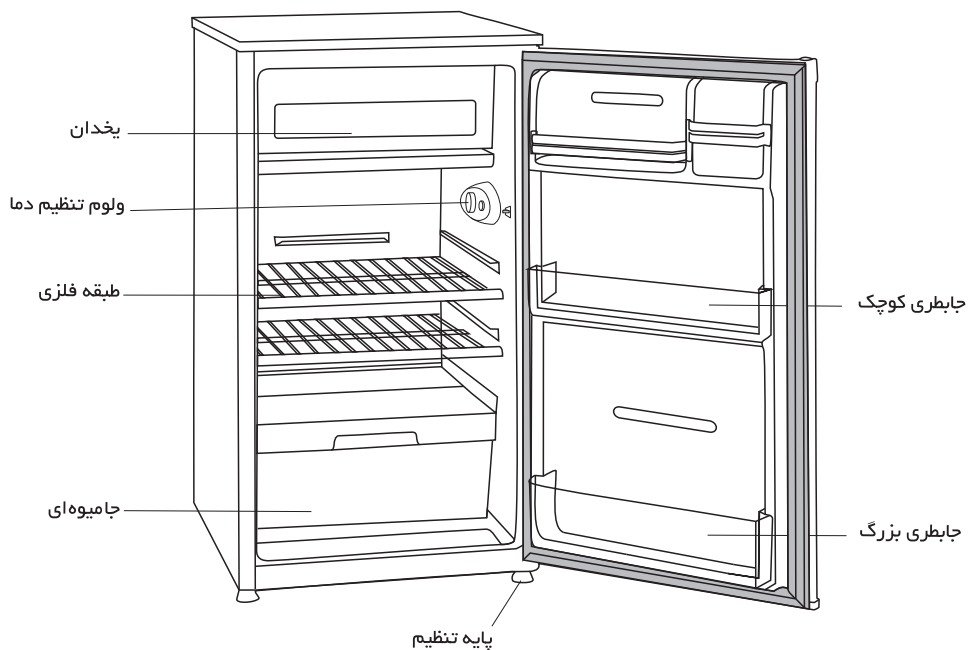

BLANTON®

دفترچه محصولات لوازم خانگی بلانتون
فقط با ضمانت **همتا سرویس**

www.BLANTON.store