BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual
Multi Cooker

To See Products Info
Scan QR_CODE

BCD-MC2151

مشـتـری گرامی؛

بـا تشـکر از حسـن انتخـاب شـما خواهشـمندیم پیـش از اسـتفاده از دسـتگاه جدیـد، ایـن دفترچـه را بـه دقـت مطالعـه نماییـد. ایـن دسـتورالعمل حـاوی اطلاعـات مهمـی در زمینـه اسـتفاده و مراقبـت از دسـتگاه حاضـر می‌باشـد. لطفـا در حفـظ و نگهـداری ایـن دفترچـه کوشـا باشـید.

فهرست

دستور العمل‌های ایمنی ۲

مشخصات فنی ۳

اجزای دستگاه ۴

معرفی عملکرد شاسی‌های صفحه کنترل ۴

روش کار با دستگاه ۵

روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه ۸

روش صحیح معدوم نمودن محصول ۸

دستورالعمل‌های ایمنی

۱ـ این دستگاه جهت مصارف خانگی طراحی شده بنابراین در فروشگاه‌ها، مراکز تجاری و مکان‌های خارج از منزل استفاده نگردد.

۲ـ این وسیله برای کودکان و افراد ناتوان نمی‌باشد دستگاه را دور از دسترس کودکان نگه دارید و هرگز آن را بدون نظارت در دسترس این افراد رها نکنید.

۳ـ برای جلوگیری از برق‌گرفتگی هرگز این وسیله را به طور مستقیم در آب نشویید.

۴ـ برای جلوگیری از برق‌گرفتگی هرگز با دست خیس به دو شاخه دستگاه دست نزنید.

۵ـ برای جلوگیری از برق‌گرفتگی هیچ گونه شی فلزی را به دو شاخه دستگاه نزدیک نکنید.

۶ـ برای جلوگیری از خطر آتش‌سوزی سیم برق را در کنار وسایل گرمازا قرار ندهید و دو شاخه دستگاه را بعد از استفاده از برق بکشید.

۷ـ بخش‌های فلزی و بدنه دستگاه را تمیز نگه دارید.

۸ـ قبل از اینکه دو شاخه این وسیله را به پریز برق بزنید مطمئن گردید که ولتاژ برق ورودی با ولتاژ این وسیله انطباق دارد.

۹ـ برای جلوگیری از سوختگی دست و صورت خود را از خروجی بخار دور نگه دارید و هرگز روی خروجی بخار آب را با پارچه نپوشانید در غیر این صورت ممکن است به علت گرمای بیش از حد کاور دستگاه شکل خود را از دست بدهد و دفرمه شود.

۱۰ـ برای جلوگیری از سوختگی در هنگام روشن بودن دستگاه کاور یا قطعات فلزی آن را لمس نکنید.

۱۱ـ این وسیله نباید بر روی سطوح ناپایدار و یا دیگر اشیایی که نمی‌توانند دماهای بالا را تحمل کنند استفاده شود، تا از بروز خطر آتش‌سوزی اجتناب گردد.

۱۲ـ این وسیله را در معرض شعله قرار ندهید.

۱۳ـ قبل و بعد از استفاده از دستگاه تمامی متعلقات آن را تمیز نمایید.

۱۴ـ در هنگام کار با دستگاه دیگ داخلی آن را تکان ندهید و توجه داشته باشید هرگونه تکان و جابجایی دیگ داخلی باعث عملکرد ناصحیح آن می‌شود.

۱۵ـ با ابزارهای سخت دیگ داخلی دستگاه را تمیز نکنید تا از آسیب به بخش‌های تفلون دستگاه جلوگیری شود.

۱۶ـ هرگز دیگ داخلی را با سایر وسایل گرمایشی گرم نکنید و ظروف دیگری را به جای ظروف اصلی استفاده ننمایید.

۱۷ـ هرگز این وسیله را بدون آب و مواد غذایی روشن نکنید.

۱۸ـ اگـر سـیم بـرق خـراب یـا پوسـیده باشـد هرگـز آن را بـا سـیم بـرق دیگـری تعویـض ننماییـد و لطفـا بـه جهـت دریافـت سـیم مناسـب بـا همتـا سـرویس تمـاس حاصـل فرماییـد.

۱۹ـ توصیـه می‌شـود قبـل از اسـتفاده از دسـتگاه اطلاعـات منـدرج در دفترچـه راهنمـا را بصـورت کامـل مطالعـه فرماییـد.

۲۰ـ ایـن وسـیله نبایـد توسـط افـراد آمـوزش ندیـده بـاز و یـا تعمیـر شـود و اگـر نیـاز بـه هرگونـه تعمیـر باشـد لطفـا بـا همتـا سـرویس تمـاس حاصـل فرماییـد.

۲۱ـ محصول در مکان‌های فاقد سیم ارت مورد استفاده قرار نگیرد.

مشخصات فنی

توان مصرفی: ۹۰۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰ ولت

ظرفیت: ۵ لیتر

۲۰ برنامه برای پخت

پخت تاخیری ۲۴ ساعته

دارای درب آلومینیومی و نازل بخار

صفحه نمایشگر LED و پنل لمسی

دیگ آلومینومی با سطح چگالی بالا

عملکردگرم نگه داشتن مواد غذایی بعد از پخت بصورت خودکار

اجزای دستگاه

۱ـ درب دستگاه
۲ـ دستگیره
۳ـ صفحه گرم‌کننده (المنت)
۴ـ ترموستات
۵ـ کلید باز کننده درب
۶ـ بدنه
۷ـ پایه ضد لغزش
۸ـ دیگ داخلی

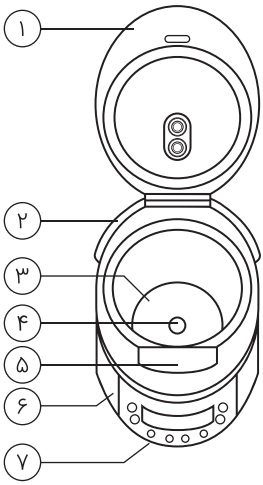

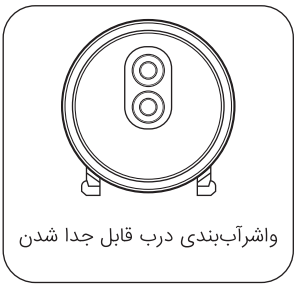



معرفی عملکرد شاسی‌های صفحه کنترل

۱ـ دکمه START را برای روشن شدن و شروع کار با دستگاه فشاردهید.

۲ـ دکمه TIME و فلش‌های کناری این دکمه برای کم و زیاد کردن دما زمان و انتخاب گزینه مورد نظر بر روی منو است.

۳ـ دکمه CANCEL برای لغو کردن و متوقف ساختن دستگاه و فعال کردن گزینه KEEP WARM برای گرم نگه داشتن مواد غذایی درون دیگ دستگاه است. (توجه داشته باشید بیشترین زمان برای حفظ گرمای مواد غذایی در حالت آماده به کار ۲۴ ساعت است)

۴ـ دکمه PRESET مرتبط با عملکرد پیش‌تنظیم دستگاه می‌باشد.

۵ـ دکمه HOUR/MIN با فشردن این دکمه قبل از آغاز پخت، زمان دلخواه را تنظیم می‌نمایید.

۶ـ دکمه TIMER/t °C برای تنظیم زمان و دما دستگاه می‌باشد.

۷ـ دکمه MENU برای دسترسی به منوی دستگاه می‌باشد.

روش کار با دستگاه

پخت‌های متعدد

۱ـ دکمه MENU را فشـار دهید و سـپس با فشـار دادن دکمه‌های + و - دستورالعمل MULTICOOK در صفحه نمایشـگر را انتخاب نمایید. (زمان تعیین‌شـده پخت ۳۰ دقیقه و دمای پخت ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد)

۲ـ دکمه TIMER/TEMPERATURE را فشار دهید و با فشردن دکمه + و - زمان پخت را بین ۲ دقیقه تا ۱۵ ساعت تنظیم نمایید.

۳ـ کلید TIMER/TEMPERATURE را فشار داده و بعد کلید + یا - را هم فشار دهید، دمای پخت در طیف ۵ درجه، ۳۵ درجه و ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرد.

۴ـ کلید START را ۳ ثانیه نگه دارید تا برنامه پخت آغاز شـود.

۵ـ هنگامـی کـه پخـت پایـان یافـت دسـتگاه بصـورت اتوماتیـک در حالـت KEEP WARM یـا بـه اصطـلاح حفـظ گرمـای مـواد غذایـی قـرار می‌گیـرد.

پخت ته‌دیگ

۱ـ مـواد لازم را درون دیگ پلوپز قرار دهید.

۲ـ دکمـه MENU یـا + را فشـار داده تـا گزینـه Crispy rice در منـو انتخـاب شـود در ایـن حالـت و بعـد از انتخـاب، زمـان پیش‌فـرض بـر روی LED قابـل مشـاهده اسـت و شـروع بـه چشـمک زدن می‌کنـد.

۳ـ دکمه TIMER را فشـار دهید، سـپس کلیدهای +/- را فشـار دهید. همانطور که قابل مشاهده است زمان

پیش‌فرض ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه در نظر گرفته شده که می‌توانید زمان را بین ۱ تا ۲ ساعت تنظیم نمایید.

۴ـ دکمه START را فشار دهید تا برنامه شروع به کار کند

۵ـ زمانی که پخت به اتمام رسید دستگاه بصورت خودکار به حالت KEEP WARM در می‌آید.

چگونه از گزینه پیش‌تنظیم (PRESET) استفاده کنیم؟ گزینه MENU یا +/- را برای انتخاب دستورالعمل مورد نظرتان انتخاب کنید.گزینه PRESET را برای تنظیم زمان آغاز به کار فشار دهید. طیف تنظیم زمان بین ۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت می‌باشد. دکمه START را بمدت ۳ ثانیه نگه داشته تا LED تنظیم زمان پخت را نشان دهد. بعد از تنظیم زمان و با فشردن دکمه START برنامه انتخاب شده برای پخت شروع به کار می‌کند.

ردیف	عملکرد	زمان پخت تنظیم شده	بازه تنظیم زمان	زمان توقف تنظیم شده	پیش‌تنظیم پخت	گرم نگه داشتن اتوماتیک
۱	پخت چندگانه Multi cook	۳۰ دقیقه ۱۰۰ °C	۰۰:۰۲-۰۰:۱۵ ۳۵~۱۰۰ °C	۱ دقیقه در طول ۱ ساعت ۵ دقیقه در بیش از یک ساعت ۵ °C	۲۴ ساعت	بله
۲	پخت Cook	۴۰ دقیقه -	۰۰:۰۵-۸:۰۰ -	۵ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله
۳	پخت سریع Fast cook	۱۵ دقیقه -	-	-	۲۴ ساعت	خیر
۴	خورش Stew	۱ ساعت -	۰۰:۱۰-۱۲:۰۰ -	۵ دقیقه -	خیر	بله
۵	کبابی کردن Bake	۱ ساعت -	۰۰:۳۰-۰۸:۰۰	۵ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله
۶	فرنی Milk porridge	۳۵ دقیقه -	۰۰:۰۵-۰۴:۰۰	۱ دقیقه در طول ۱ ساعت ۵ دقیقه در بیش از یک ساعت -	۲۴ ساعت	بله
۷	سوپ Soup	۱ ساعت -	۰۰:۱۰-۰۸:۰۰	۵ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله

۸	برنج Rice	۲۵ دقیقه -	۰۰:۰۵-۰۴:۰۰	۱ دقیقه در طول ۱ ساعت ۵ دقیقه در بیش از یک ساعت -	۲۴ ساعت	بله
۹	غلات/حبوبات Grain / Boon	۴۰دقیقه -	۰۰:۰۵-۰۴:۰۰	۱ دقیقه در طول ۱ ساعت ۵ دقیقه در بیش از یک ساعت -	۲۴ ساعت	بله
۱۰	مربا Jam	۳۵ دقیقه -	۰۰:۰۵-۰۲:۰۰	۵ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله
۱۱	تمیز کردن اتوماتیک Auto clean	۳۰ دقیقه -	۰۰:۰۵-۰۲:۰۰	۵ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله
۱۲	سرخ کردن Fry	۳۰ دقیقه -	۰۰:۰۵-۰۲:۰۰	۱ دقیقه -	خیر	بله
۱۳	پخت آهسته Slow cook	۵ساعت -	۰۰:۰۵-۰۸:۰۰	۱۰ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله
۱۴	نان Bread	۲ ساعت -	۰۰:۱۰-۰۶:۰۰	۵ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله
۱۵	سرخ کردن کامل در روغن Deep fry	۳۰ دقیقه ۱۸۰ °C	۰۰:۰۵-۰۰:۳۰ ۱۲۰~۱۸۰ °C	۵ دقیقه ۵ °C	۲۴ ساعت	بله
۱۶	کیک Cake	۵۰ دقیقه	۰۰:۱۰-۰۸:۰۰	۵ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله
۱۷	بخار Steam	۲۰ دقیقه	۰۰:۰۵-۰۲:۰۰	۵ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله
۱۸	ماست Yogurt	۸ ساعت	۰۰:۱۰-۱۲:۰۰	۵ دقیقه -	۲۴ ساعت	خیر
۱۹	ژله Jelly	۶ ساعت	۰۱:۰۰-۰۸:۰۰	۳۰ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله
۲۰	ته دیگ Crispy rice	۱ساعت و ۳۰ دقیقه	۰۱:۰۰-۰۲:۰۰	۵ دقیقه -	۲۴ ساعت	بله

روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه

۱ـ دیگ داخلی را خارج کرده و با مایع ظرفشویی بشویید و با پارچه نرم خشک نمایید.
۲ـ خروجی بخار بعد از استفاده باید شسته شود تا از عملکرد ناصحیح آن جلوگیری شود.
۳ـ بدنه دستگاه را بصورت کامل تمیز نموده و در محلی خشک نگهداری نمایید.

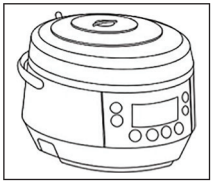

خروجی بخار آب

حجم اندکی از بخار در این مکان وجود دارد که باید با استفاده از یک پارچه نرم هم قسمت خارجی و هم قسمت داخلی درب را تمیز کنید.

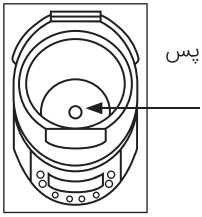

سنسور دستگاه

توجه داشته باشید هرگونه تغییر در عملکرد سنسورها بر روی نتایج پخت اثرگذار است، پس بعد از هر بار استفاده آن را تمیز کنید.

روش صحیح معدوم نمودن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی، قابل استفاده در کشورهای دارای سیستم‌های جمع‌آوری مجزا)

این علامت روی محصول، لوازم جانبی، دفترچه راهنمای مربوطه نشان می‌دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله‌های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب‌های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان‌ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله‌ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله جدا و آن‌ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده‌ای که محصول را از او خریداری کرده‌اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله‌های تجاری معدوم نمود.

همتا سرویس
Hamta Service

blanton_company
www.blanton.store
www.hamta.services

021-73671000