BLANTON

THE ART OF BEING FAMILY

User Manual

Pressure Cooker

To See Products Info
Scan QR Code

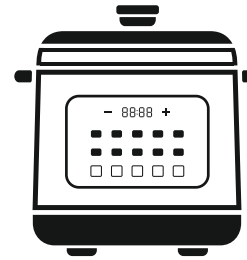

BCR-PC6101

مشـتـری گرامی؛

بـا تشـکر از حسـن انتخـاب شـما خواهشـمندیم پیـش از اسـتفاده از دسـتگاه جدیـد، ایـن دفترچـه را بـه دقـت مطالعـه نماییـد. ایـن دسـتورالعمل حـاوی اطلاعـات مهمـی در زمینـه اسـتفاده و مراقبـت از دسـتگاه شـما می‌باشـد. لطفـا در حفـظ و نگهـداری ایـن دفترچـه کوشـا باشـید.

فهرست

دستورالعمل‌های مهم ایمنی ۲

مشخصات فنی ۴

اجزای دستگاه ۵

نحوه استفاده از دستگاه ۶

پنل کنترل ۷

عیب‌یابی ۱۴

روش صحیح معدوم کردن محصول ۱۵

دستورالعمل‌های مهم ایمنی

۱- قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و برای مراجعات بعدی به درستی در نزد خود نگاه دارید.

۲- این دستگاه برای استفاده اشخاص دارای ضعف جسمی (از جمله کودکان)، اختلالات روانی یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است مگر آنکه تحت نظارت باشند یا اینکه توسط شخصی مسئول تحت آموزش قرار بگیرند.

۳- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.

۴- پیش از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید که ولتاژ منبع مورد نظر با مقادیر آورده شده در مشخصات فنی دستگاه مطابقت داشته باشد.

۵- حتماً قبل از اتصال دوشاخه به پریز برق یا کشیدن آن از پریز برق، دستگاه را خاموش کنید.

۶- برای جدا کردن دوشاخه دستگاه از پریز برق هرگز سیم آن را نکشید.

۷- از تماس با دوشاخه با دستان خیس خودداری کنید تا از خطر شوک الکتریکی جلوگیری شود.

۸- هیچ وسیله برقی را در صورت خرابی یا آسیب دیدن قسمتی از آن (مثلاً سیم دو شاخه آن) مورد استفاده قرار ندهید و در صورت مشاهده آن را به یکی از مراکز مجاز تعمیر و نگهداری برای آزمایش، تعمیر و تنظیم مجدد تحویل دهید.

۹- اجازه ندهید سیم برق دستگاه از لبه میز آویزان شود و یا با سطوح داغ تماس پیدا کند.

۱۰- بدنه دستگاه را در مایعات و آب غوطه‌ور نکنید و با مایعات شستشو ندهید زیرا این عمل خطر برق‌گرفتگی و اتصالی دستگاه را افزایش می‌دهد.

۱۱- در اولین استفاده، تمام اجزای داخل بسته‌بندی را خارج کرده و بشویید.

۱۲- مطمئن شوید که هیچ گونه آلودگی در کف قابلمه وجود نداشته باشد.

۱۳- قابلمه را با پارچه نرم و آب تمیز کنید. از به کار بردن برس‌های سخت، سیم ظرفشویی و یا پارچه‌های زبر خودداری کنید. پس از استفاده، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید.

هشدار

وارد کردن اجسام خارجی مانند تراشه‌های فلزی، سیم‌های آهنی، سوزن‌ها و غیره به داخل محصول یا شکاف‌ها ممنوع است. در غیر این صورت ممکن است به شوک الکتریکی یا عملکرد غیرعادی دستگاه منجر شود.

۱۴- همیشه قبل از استفاده کردن از دستگاه مطمئن شوید که درپوش آن سر جای خود قرار گرفته باشد.

۱۵- بکارگیری وسایل جانبی توصیه نشده و یا منع شده توسط تولیدکننده ممکن است منجر

بـه بـروز آتش‌سـوزی برق‌گرفتگـی و یـا صدمـه دیـدن کاربـر گـردد.

هشدار

ـ هنگام استفاده از دستگاه، آن را بر روی یک سطح ثابت قرار دهید.
ـ از اسـتفاده دسـتگاه در مکان‌هایـی بـا دمـای بـالا و رطوبـت زیـاد خـودداری کـرده و آن را از مـواد قابـل اشـتعال دور نگـه داریـد.
ـ هنـگام کار کردن، به قابلمه داخلی دسـت نزنید.
ـ هنـگام پخـت و پـز، دسـت یـا صـورت خـود را نزدیـک سـوپاپ بخـار قـرار ندهیـد تـا از سـوختگی جلوگیـری شـود.
ـ سوپاپ بخار را با پارچه نپوشانید تا از بروز حوادث یا خرابی محصول جلوگیری شود.
ـ مجراهـای موجـود در تنظیم‌کننـده فشـار بـرای خـروج بخـار بایـد بـه طـور مرتـب بازرسـی شـوند تـا از بسـته نبـودن ایـن مجراهـا اطمینـان حاصـل شـود.
ـ هرگز تا قبل از کم شـدن قابل توجه فشـار، ظرف نباید باز شـود.
ـ هنـگام پخت و پز، محصـول را جابه‌جا یا تکان ندهید.
ـ قبل از تمیز کردن اجازه دهید دسـتگاه خنک شـود.
ـ بلافاصله پس از گرمایش با دمای بالا، از آب سـرد برای شسـتن قابلمه داخلی اسـتفاده نکنید.

۱۶- ممکن اسـت در اولین اسـتفاده، چند دقیقه بوی خاصی ایجاد شـود که یک پدیده طبیعی اسـت.
۱۷- در هـر دو حالـت تمیـز کـردن و یـا جابجایـی، جانـب احتیـاط را بـه عمـل بیاوریـد و تـا حـد امـکان از تمـاس بـا لبه‌هـای تیـز دسـتگاه اجتنـاب کنیـد.
۱۸- همیشـه قبـل از جداسـازی قطعـات دسـتگاه و قبـل از سـوار کـردن آن و حتـی قبـل از تمیـزکاری قطعـات دسـتگاه و لـوازم جانبـی آن دسـتگاه را خامـوش کـرده و از بـرق جـدا کنیـد.
۱۹- بـرای اجتنـاب از اضافه‌بـار و آتش‌سـوزی از اسـتفاده کـردن دیگـر وسـایل پرمصـرف در نزدیکـی خطـوط بـرق دسـتگاه بـه طـور همزمـان خـودداری نماییـد.
۲۴- هرگز از دسـتگاه در فضای باز اسـتفاده نکنید. دسـتگاه را جز برای موارد ذکر شـده استفاده نکنید.
۲۵- این دسـتگاه فقط برای کاربرد خانگی در نظر گرفته شـده است.

توجه

ـ از ریختن مایعات بر روی اتصالات خودداری کنید تا از شـوک الکتریکی یا سـوختگی جلوگیری شـود.
ـ سـطح صفحـه گرم‌کـن پـس از اسـتفاده دارای حـرارت باقی‌مانـده خواهـد بـود. از تمـاس دسـت بـا صفحـه گرم‌کـن بپرهیزیـد؛ ایـن امـر ممکـن اسـت باعـث آسـیب بـه پوسـت شـود.

مشخصات فنی

- ولتاژ: ۲۴۰-۲۲۰ ولت
- فرکانس: ۵۰ هرتز
- توان: ۱۰۰۰ وات
- ظرفیت: ۶ لیتر
- زمان پیش‌تنظیم: ۲۴ ساعت
- دمای گرم نگه‌داشتن: ۷۸-۷۰ درجه سانتی‌گراد
- فشار کار: ۷۰-۳۰ کیلوپاسکال
- فشار محدود: ۹۰ کیلوپاسکال

اجزای دستگاه

۱- حلقه تزئینی
۲- پوشش دسته
۳- دکمه تخلیه بخار
۴- شـیر محدود کننده فشار
۵- سوپاپ شناور
۶- میله فشار
۷- درب بالا
۸- درزگیر
۹- درب استیل ضدزنگ
۱۰- واشر
۱۱- پوشش خارجی بالایی
۱۲- دسته سیلیکونی
۱۳- درب جداشدنی
۱۴- حلقه میانی
۱۵- پوشش عایق
۱۶- قابلمه داخلی
۱۷- بدنه
۱۸- صفحه لمسی
۱۹- پایه
۲۰- پیمانه
۲۱- کفگیر
۲۲- ملاقه
۲۳- کابل برق
۲۴- صفحه بخارپز

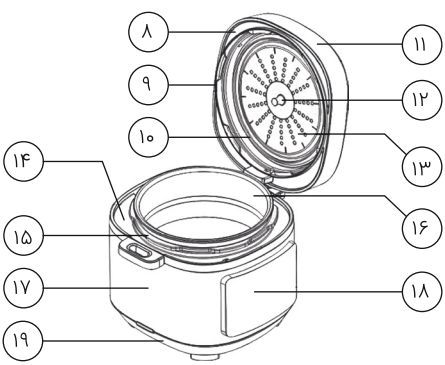

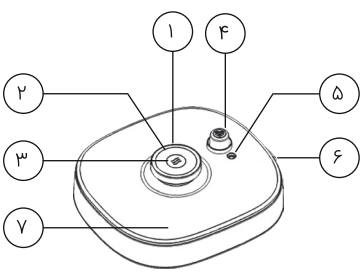

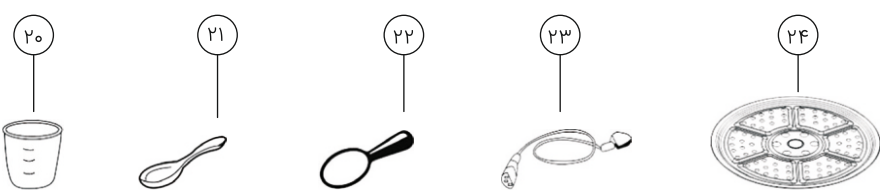

نحوه استفاده از دستگاه

استفاده از دستگاه برای اولین بار

توجه

از قاشق غیر فلزی استفاده کنید.

توجه

پیش از اولین استفاده، کلیه اجزا و قطعات را تمیز کنید.

وضعیت بسته / باز

۱- دکمه خروجی

۲- سوپاپ‌های محدودکننده فشار

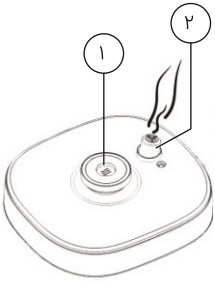

وضعیت بسته

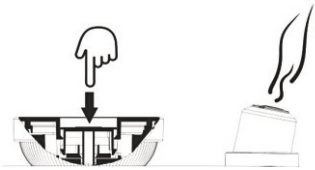

وضعیت باز

جهت بسته شدن:

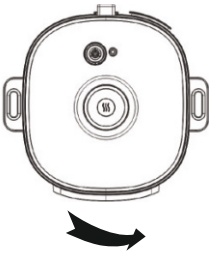

جهت باز شدن:

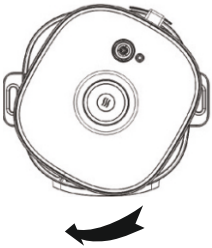

پنل کنترل

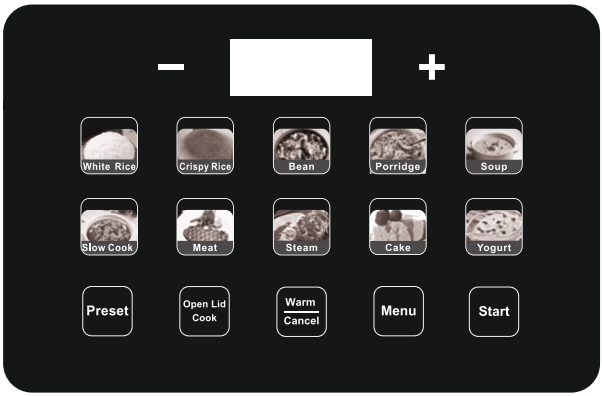

عملکرد کلیدها

۱- منو

• در حالت غیر فعال، دکمه Menu را فشار دهید تا گزینه‌ها را انتخاب کنید: گزینه‌های موجود شامل: برنج سفید، برنج ته‌دیگ، لوبیا، غلات مختلط، فرنی، سوپ، پخت آهسته، گوشت، بخارپز، کیک و ماست است.

۲- پیش‌تنظیم زمان شروع پخت

• پس از انتخاب منو با عملکرد پیش‌تنظیم زمان شروع پخت (Preset)، این دکمه را فشار دهید تا به حالت تنظیم زمان شروع پخت وارد شوید. دکمه‌های +/- را فشار دهید تا زمان را تنظیم کنید. نشانگر "پیش‌تنظیم" روشن می‌شود.

توجه: زمان به حالت شمارش معکوس برای شروع پخت تنظیم شده است.

۳- تنظیم مدت پخت (+/-)

• در حالت انتخاب عملکرد، این دکمه را فشار دهید تا مدت زمان عملکرد انتخاب شده را تنظیم کنید. (برای جزئیات زمان به بخش مربوطه مراجعه کنید)

• در حالت پیش‌تنظیم زمان شروع پخت، این دکمه را فشار دهید تا مدت زمان انتظار تا شروع پخت را تنظیم کنید. (۳۰ دقیقه به ازای هر بار فشار کلید)

۴- گرم نگه‌داشتن / کنسل (Warm/Cancel)

• در حالت چشمک‌زن (آماده به کار / Standby) این دکمه را فشار دهید تا به حالت گرم نگه‌داشتن (Keep warm) وارد شوید. نشانگر "گرم نگه داشتن" روشن شده و زمان به دقیقه اندازه‌گیری می‌شود. "88:88" زمان گرم نگه داشتن را نشان می‌دهد. در حالت انتخاب عملکرد یا حالت کاری عملکرد، این دکمه را فشار دهید تا عملکرد متوقف (Cancel) شده و به حالت آماده به کار وارد شوید.

۵- پخت با در باز (Open Lid Cook)

• در حالت آماده به کار (Standby) این دکمه را فشار دهید تا به حالت انتخاب عملکرد پخت با در باز (Open Lid cook) وارد شوید.

۶- زنگ

پس از روشن شدن، زنگ یک بار صدا می‌زند (هر ۰.۵ ثانیه یکبار)

• هر بار که دکمه‌ای را فشار دهید، زنگ یک بار صدا می‌زند.

• در پایان کار ۵ بار بوق می‌زند (هر ۰.۵ ثانیه یکبار)

• در پایان عملیات "گرم نگه داشتن" ۵ بار بوق می‌زند (هر ۰.۵ ثانیه یکبار)

• در صورت وقوع خطا در حالت آماده به کار (Standby) یا فعالیت، ۱۰ بار بوق می‌زند (هر ۰.۵ ثانیه یکبار)

قوانین نمایش

۱- حالت چشمک‌زن:

• وقتی پلوپز به برق متصل است، صفحه دیجیتال و چراغ نشانگر به مدت ۱ ثانیه به طور کامل روشن می‌شوند، زنگ به صدا درمی‌آید و وارد حالت آماده به کار (Standby) می‌شود و صفحه دیجیتال، "-" را نمایش می دهد. را نمایش می‌دهد. چراغ شروع، چشمک می‌زند (۱ ثانیه روشن، ۱ ثانیه خاموش) و در ۳۰ ثانیه اول پس از روشن شدن، دکمه‌های قابل استفاده (پخت با در باز؛ گرم نگه داشتن/کنسل، منو) فعال می‌شوند.

• پس از ۳۰ ثانیه، چراغ شروع، چشمک‌زن است (۱ ثانیه روشن، ۱ ثانیه خاموش) چراغ دکمه عملکرد، دکمه پخت با در باز و چراغ کنسل پیش تنظیم روشن است؛ سایر چراغ‌ها خاموش می‌شوند.

۲- وضعیت انتخاب منو:

• در حالت آماده به کار (Standby)، دکمه عملکرد (Menu) را فشار دهید. عملکرد انتخاب شده روشن می‌شود و سایر چراغ‌های عملکرد روشن می‌شوند.

۳- وضعیت انتخاب زمان تنظیم:

• برای انتخاب زمان عملکرد، دکمه +/- را فشار دهید تا به حالت تنظیم وارد شوید و عملکرد و صفحه دیجیتال چشمک بزنند.

• برای تسریع، دکمه +/- را به مدت طولانی نگه دارید.

۴- وضعیت انتخاب پیش‌تنظیم:

• یک عملکرد انتخاب پیش‌تنظیم وجود دارد، دکمه مربوطه را فشار دهید تا به حالت تنظیم زمان وارد شوید و چراغ نشانگر پیش‌تنظیم (Preset) نمایش داده می‌شود.

• دکمه "پیش‌تنظیم" را فشار دهید تا به حالت تنظیم وارد شوید. صفحه دیجیتال "88:88" چشمک می‌زند. با یکبار فشار دادن دکمه "+" زمان را ۳۰ دقیقه افزایش و با فشار دادن دکمه "-" زمان را ۳۰ دقیقه کاهش دهید.

ساعات کاری از پیش تنظیم شده برای حالت پیش‌تنظیم (Preset) ۲ ساعت است.

• هنگامی که عدد "88:88" نمایش داده می‌شود، دستگاه باید روشن بماند. با نگه داشتن دکمه، امکان تنظیم سریع‌تر فراهم می‌گردد.

• پس از انتخاب زمان، دکمه شروع را فشار دهید تا عملکرد پیش‌تنظیم شروع شود. صفحه نمایش، زمان پیش‌تنظیم را نشان می‌دهد، چراغ نشانگر "دکمه پیش‌تنظیم" روشن است و شمارش معکوس نمایش داده می‌شود.

• پس از اتمام کار، دکمه شروع را فشار دهید تا حالت پیش‌تنظیم شروع شود.

۵- وضعیت فعالیت دستگاه:

• پس از اتمام انتخاب و تنظیم زمان، دکمه شروع را فشار دهید تا فعالیت دستگاه (شروع به کار، زمان، پیش‌تنظیم) آغاز شود.

• حالت صفحه دیجیتال در تنظیم یا کار، در حالت چشمک زن است و در حالت کار ":" چشمک می‌زند.

• هر عمل پخت پس از شروع کار به طور ثابت روشن است.

زمانی که برنامه به حالت پخت منتقل می‌شود، نشانگر پیش‌تنظیم خاموش می‌شود و

نشانگر عملکرد مربوطه روشن می‌شود.

• در حالت کار، دستگاه گرم نگه می‌دارد؛ به صورت خودکار خاموش می‌شود و هنگام عملکرد، چراغ آن روشن می‌گردد.

۶- گرم نگه‌داشتن (Keep Warm):

• زمانی که عملکرد کامل شد، به طور خودکار به حالت گرم نگه‌داشتن وارد می‌شود و چراغ آن روشن می‌شود. زمان گرم نگه داشته شدن غذا در صفحه نمایش، به صورت دقیقه نمایش داده شده و تغییر می‌کند. دمای عملکرد گرم نگه داشتن، ۷۸-۷۰ درجه سانتی‌گراد است.

دستورالعمل‌های برنامه پخت

منو	مرحله عملیات	محدوده تنظیم زمان	امکان پیش تنظیم زمان
White rice (برنج کته)	زمان پیش فرض این عملکرد ۲۰ دقیقه است. پس از انتخاب آن، دکمه شروع را فشار دهید تا عملکرد فعال شود. زمانی که دستگاه وارد مرحله دم کردن برنج می شود، شمارش معکوس زمان انجام شده و روی صفحه، نمایش داده می شود. **توجه:** زمان پیش‌فرض برای پخت اولیه برنج، ۵ دقیقه است.	---	بله ۲۴ ساعت
Crispy rice (برنج ته‌دیگ‌دار)	زمان پیش فرض این عملکرد، ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه است. پس از انتخاب عملکرد، دکمه شروع را فشار دهید. **توجه:** ۱- برای طلایی شدن ته دیگ، ۳ پیمانه برنج را ۵۰ میلی‌لیتر روغن در ظرف پخت بریزید. ۲- در حین پخت، دستگاه ۱۰ بار بوق می‌زند. در این زمان جهت دستیابی به بهترین نتیجه، تخلیه دستی می‌بایست انجام شود.	زمان قابل تنظیم: ۲۰ دقیقه تا ۲ ساعت	خیر

منو	مرحله عملیات	محدوده تنظیم زمان	امکان پیش تنظیم زمان
Bean (حبوبات)	ـ زمان پیش‌فرض عملکرد پخت حبوبات، ۴۰ دقیقه است. پس از انتخاب عملکرد، دکمه شروع را فشار دهید. ـ شما می‌توانید پس از انتخاب عملکرد، زمان را به صورت دستی بین ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه تنظیم کنید.	زمان قابل تنظیم: ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه	بله ۲۴ ساعت
Porridge (فرنی)	زمان پیش‌فرض عملکرد پخت فرنی، ۳۰ دقیقه است که در زمان انتخاب عملکرد، نمایش داده می‌شود. با فشار دادن کلید شروع، دستگاه فرایند پخت را آغاز می‌کند.	زمان قابل تنظیم: ۴۰-۲۰ دقیقه	بله ۲۴ ساعت
Soup (سوپ)	زمان پیش‌فرض پخت سوپ، ۳۰ دقیقه است که می‌توانید در هنگام انتخاب عملکرد، آن را به صورت دستی، بین ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه تنظیم کنید. با فشار دادن کلید شروع، دستگاه فرایند پخت را آغاز می‌کند.	زمان قابل تنظیم: ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه	بله ۲۴ ساعت
Slow Cook (آرام‌پز)	زمان پیش‌فرض عملکرد آرام‌پز، ۳۰ دقیقه است که با فشار دادن کلید شروع، آغاز می‌شود. شما می‌توانید این زمان را بین ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه تنظیم نمایید.	زمان قابل تنظیم: ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه	خیر
Meat (گوشت)	زمان پیش‌فرض پخت گوشت، ۳۵ دقیقه است. با فشار دادن کلید شروع پس از انتخاب عملکرد، دستگاه فرایند پخت را آغاز می کند .	زمان قابل تنظیم: ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه	بله ۲۴ ساعت

منو	مرحله عملیات	محدوده تنظیم زمان	امکان پیش تنظیم زمان
Steam (زودپز)	زمان پیش‌فرض عملکرد زودپز، ۴ دقیقه است. شما می‌توانید در هنگام انتخاب عملکرد، این زمان را بین ۱ تا ۳۰ دقیقه تنظیم کنید. با فشار دادن کلید شروع، فرایند آغاز می‌شود. **توجه:** تا زمان رسیدن فشار بخار داخل زودپز به حد مورد نیاز از پیش تعیین شده برای دستگاه، تصویر متحرکی روی صفحه نمایش داده می‌شود و به محض رسیدن به فشار مورد نیاز، شماره معکوس زمان شروع می‌شود.	زمان قابل تنظیم: ۱-۳۰ دقیقه	خیر
Cake (کیک)	زمان پیش فرض برای پخت کیک، ۴۰ دقیقه است. با فشار دادن کلید شروع، فرایند پخت آغاز می شود.	زمان قابل تنظیم: ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه	خیر
Yogurt (ماست)	زمان پیش‌فرض تنظیم‌شده برای عملکرد ماست، ۸ ساعت است. شما می‌توانید در هنگام انتخاب این عملکرد، زمان را بین ۶ تا ۱۲ ساعت تنظیم نمایید. با فشار دادن کلید شروع، فرایند آغاز می‌شود.	زمان قابل تنظیم: ۶-۱۲ ساعت	خیر

منو	مرحله عملیات	محدوده تنظیم زمان	زمان پیش‌فرض
Open Lid Cook (پخت با در باز)	عملکرد پخت با در باز به صورت پیش‌فرض ۲۰ دقیقه‌ای در نظر گرفته شده است. با فشار دادن کلید شروع، فرایند آغاز می‌شود. **توجه:** ۱- فرایند عملکرد بخارپز ۲- در صورت رسیدن به فشار بخار از پیش تعیین شده، زنگ هشدار ۵ بار به صدا در می‌آید؛ نمایشگر دیجیتال، E۵ را نمایش می‌دهد و فرایند متوقف خواهد شد.	زمان قابل تنظیم: ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه	خیر
Keep Warm **(گرم نگه‌داشتن)**	حالت "گرم نگه‌داشتن" را فشار دهید. چراغ روشن می‌شود و زمان به‌طور خودکار ۱ دقیقه افزایش می‌یابد، حداکثر زمان گرم نگه‌داشتن ۱۲ ساعت خواهد بود و پس از این زمان به حالت آماده به کار (Standby) منتقل می‌شود.	---	خیر

عملکرد حافظه در صورت قطع برق

در صورتی که برق قطع شود و ظرف مدت ۲ ساعت، مجددا وصل شود، دستگاه به صورت خودکار، فرایند قبلی تعیین شده را ادامه خواهد داد.

ـ در صورتی که در زمان قطع برق، دستگاه در حال انجام هیچ یک از عملکردهای خود نباشد، پس از وصل برق، وارد حالت آماده به کار (Standby) می‌شود.

عیب‌یابی

بررسی مشکلات

در صورت بروز هر گونه شرایط غیرعادی در حین پخت، جهت تشخیص خطا لیست زیر را بررسی کنید.

صفحه نمایش	وضعیت	علت خطا		راه حل
E۱	عملیات امکان‌پذیر نیست و به ورودی دکمه‌ها پاسخ نمی‌دهد.	اجزای معیوب	اتصال ضعیف مدار سنسور پایین	ترموستات را به‌درستی وصل کنید (به دمای عادی برگردانید) و دوباره روشن کنید.
E۲			دمای بیش از حد	
E۳			اتصال کوتاه سنسور پایین	
E۴			سنسور فشار معیوب	سنسور فشار را به درستی وصل کنید و دوباره روشن کنید.

روش صحیح معدوم کردن محصول

(ضایعات وسایل برقی و الکترونیکی)
(قابل استفاده در کشورهای دارای سیستم‌های جمع‌آوری مجزا)

این علامت روی محصول، لوازم جانبی و دفترچه راهنمای مربوطه نشان می‌دهد که محصول و لوازم جانبی آن در پایان عمر مفید خود نباید همراه با سایر زباله‌های خانگی معدوم شوند. برای پیشگیری از وارد شدن آسیب‌های احتمالی به محیط زیست یا سلامت انسان‌ها بر اثر دفع کنترل نشده زباله‌ها، لطفاً این اقلام را از سایر انواع زباله جدا و آن‌ها را به نحوی مسئولانه معدوم کنید تا استفاده مجدد گردد. کاربران خانگی باید برای اطلاع از جزئیات بازیافت ایمن این مواد، یا با فروشنده‌ای که محصول را از او خریداری کرده‌اند و یا با دفاتر دولتی محل سکونت خود تماس بگیرند. کاربران تجاری باید با عرضه کننده تماس بگیرند و مواد و شرایط قرارداد خرید را بررسی کنند. این محصول و لوازم جانبی آن را نباید همراه با سایر زباله‌های تجاری معدوم نمود.

همتا سرویس
Hamta Service

blanton_company
www.blanton.store
www.hamta.services

021-34764